

USER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUALE D'USO



VIBZ 6

6-CHANNEL MIXING CONSOLES

LDVIBZ6, LDVIBZ6D WITH DFX

CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS / CONTENU / CONTENIDO / TREŚĆ / CONTENUTO

ENGLISH

PREVENTIVE MEASURES
INTRODUCTION
QUICK START GUIDE WITH CABLING EXAMPLE
CONNECTIONS, CONTROLS AND INDICATORS
SPECIFICATIONS
MANUFACTURER'S DECLARATIONS

DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE
EINFÜHRUNG
SCHNELLSTARTANLEITUNG MIT VERKABELUNGSBEISPIEL
ANSCHLÜSSE, BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE
TECHNISCHE DATEN
HERSTELLERERKLÄRUNGEN

FRANCAIS

MESURES PRÉVENTIVES
INTRODUCTION
GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE AVEC
EXEMPLE DE CÂBLAGE
CONNECTEURS, CONTRÔLES ET INDICATEURS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DECLARATIONS

3-4 MEDIDAS DE SEGURIDAD
4 INTRODUCCIÓN
5 GUÍA RÁPIDA DE CABLEADO
6-9 CONEXIONES, CONTROLES E INDICADORES
10-11 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
12 DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

33-34
34
35
36-39
40-42
42

ESPAÑOL

POLSKI

13-14 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
14 INTRODUCTION
15 INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHAMIANIA Z PRZYKŁADOWYM
16-20 OKABLOWANIEM
20-21 PRZYŁĄCZA, ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAŹNIKI
22 PRZYŁĄCZA, WYMIARY I MONTAŻ
DEKLARACJE PRODUCENTA

43-44
44
45
46-50
50-52
52

ITALIANO

23-24 MISURE PRECAUZIONALI
24 INTRODUZIONE
25 GUIDA ALL'AVVIO RAPIDO CON ESEMPIO DI CABLAGGIO
26-29 CONNESSIONI, COMANDI E INDICATORI
30-31 DATI TECNICI
32 DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE

53-54
54
55
56-59
60-61
62

YOU'VE MADE THE RIGHT CHOICE!

We have designed this product to operate reliably over many years. LD Systems stands for this with its name and many years of experience as a manufacturer of high-quality audio products. Please read this User's Manual carefully, so that you can begin making optimum use of your LD Systems product quickly.

You can find more information about **LD-SYSTEMS** at our Internet site WWW.LD-SYSTEMS.COM

PREVENTIVE MEASURES

1. Please read these instructions carefully.
2. Keep all information and instructions in a safe place.
3. Follow the instructions.
4. Observe all safety warnings. Never remove safety warnings or other information from the equipment.
5. Use the equipment only in the intended manner and for the intended purpose.
6. Use only sufficiently stable and compatible stands and/or mounts (for fixed installations). Make certain that wall mounts are properly installed and secured. Make certain that the equipment is installed securely and cannot fall down.
7. During installation, observe the applicable safety regulations for your country.
8. Never install and operate the equipment near radiators, heat registers, ovens or other sources of heat. Make certain that the equipment is always installed so that it is cooled sufficiently and cannot overheat.
9. Never place sources of ignition, e.g., burning candles, on the equipment.
10. Ventilation slits must not be blocked.
11. Do not use this equipment in the immediate vicinity of water (does not apply to special outdoor equipment - in this case, observe the special instructions noted below. Do not expose this equipment to flammable materials, fluids or gases. Avoid direct sunlight!
12. Make certain that dripping or splashed water cannot enter the equipment. Do not place containers filled with liquids, such as vases or drinking vessels, on the equipment.
13. Make certain that objects cannot fall into the device.
14. Use this equipment only with the accessories recommended and intended by the manufacturer.
15. Do not open or modify this equipment.
16. After connecting the equipment, check all cables in order to prevent damage or accidents, e.g., due to tripping hazards.
17. During transport, make certain that the equipment cannot fall down and possibly cause property damage and personal injuries.
18. If your equipment is no longer functioning properly, if fluids or objects have gotten inside the equipment or if it has been damaged in another way, switch it off immediately and unplug it from the mains outlet (if it is a powered device). This equipment may only be repaired by authorized, qualified personnel.
19. Clean the equipment using a dry cloth.
20. Comply with all applicable disposal laws in your country. During disposal of packaging, please separate plastic and paper/cardboard.
21. Plastic bags must be kept out of reach of children.

FOR EQUIPMENT THAT CONNECTS TO THE POWER MAINS

22. **CAUTION:** If the power cord of the device is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. Never deactivate the protective ground of a power cord.
23. If the equipment has been exposed to strong fluctuations in temperature (for example, after transport), do not switch it on immediately. Moisture and condensation could damage the equipment. Do not switch on the equipment until it has reached room temperature.
24. Before connecting the equipment to the power outlet, first verify that the mains voltage and frequency match the values specified on the equipment. If the equipment has a voltage selection switch, connect the equipment to the power outlet only if the equipment values and the mains power values match. If the included power cord or power adapter does not fit in your wall outlet, contact your electrician.
25. Do not step on the power cord. Make certain that the power cable does not become kinked, especially at the mains outlet and/or power adapter and the equipment connector.
26. When connecting the equipment, make certain that the power cord or power adapter is always freely accessible. Always disconnect the equipment from the power supply if the equipment is not in use or if you want to clean the equipment. Always unplug the power cord and power adapter from the power outlet at the plug or adapter and not by pulling on the cord. Never touch the power cord and power adapter with wet hands.
27. Whenever possible, avoid switching the equipment on and off in quick succession because otherwise this can shorten the useful life of the equipment.
28. **IMPORTANT INFORMATION:** Replace fuses only with fuses of the same type and rating. If a fuse blows repeatedly, please contact an authorised service centre.
29. To disconnect the equipment from the power mains completely, unplug the power cord or power adapter from the power outlet.
30. If your device is equipped with a Volex power connector, the mating Volex equipment connector must be unlocked before it can be removed. However, this also means that the equipment can slide and fall down if the power cable is pulled, which can lead to personal injuries and/or other damage. For this reason, always be careful when laying cables.
31. Unplug the power cord and power adapter from the power outlet if there is a risk of a lightning strike or before extended periods of disuse.

**CAUTION:**

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user serviceable parts inside. Maintenance and repairs should be exclusively carried out by qualified service personnel.



The warning triangle with lightning symbol indicates dangerous uninsulated voltage inside the unit, which may cause an electrical shock.



The warning triangle with exclamation mark indicates important operating and maintenance instructions.



Warning! This symbol indicates a hot surface. Certain parts of the housing can become hot during operation. After use, wait for a cool-down period of at least 10 minutes before handling or transporting the device.

CAUTION! HIGH VOLUMES IN AUDIO PRODUCTS!

This device is meant for professional use. Therefore, commercial use of this equipment is subject to the respectively applicable national accident prevention rules and regulations. As a manufacturer, Adam Hall is obligated to notify you formally about the existence of potential health risks. Hearing damage due to high volume and prolonged exposure: When in use, this product is capable of producing high sound-pressure levels (SPL) that can lead to irreversible hearing damage in performers, employees, and audience members. For this reason, avoid prolonged exposure to volumes in excess of 90 dB.

INTRODUCTION

LDVIBZ6 - 6-channel Mixer

The VIBZ 6 is a compact 6-channel mixer which is perfectly suited to entertainers, small bands, home recording and installations. It features two balanced microphone inputs with high-quality preamps, phantom power and 3-band EQ with +/-15 dB adjustment scope, two stereo line inputs with 2-band EQ, which are mono-compatible, and an effects loop.

The master section of the VIBZ 6 is equipped with adjustable monitor outputs and a headphone jack. The mixer also has inputs and outputs for recording and playback devices, is extremely easy to use and offers a warm differentiated sound. The external power supply can be screwed on tightly.

LDVIBZ6D - 6-channel Mixer with Digital Effects Device


The VIBZ 6 D is a compact 6-channel mixer which is perfectly suited to entertainers, small bands, home recording and installations. It features two balanced microphone inputs with high-quality preamps, phantom power and 3-band EQ with +/-15 dB adjustment scope, two stereo line inputs with 2-band EQ, which are mono-compatible, and an effects loop.

The master section of the VIBZ 6 D is equipped with adjustable monitor outputs, a headphone jack and 16 digital effects presets, which are foot-switchable. The mixer also has inputs and outputs for recording and playback devices, is extremely easy to use and offers a warm differentiated sound. The external power supply can be screwed on tightly.



QUICK START GUIDE WITH CABLING EXAMPLE

1. Make sure that the mixer and all devices to be connected to the mixer, are turned off.
2. Connect the devices to the mixer using appropriate cables.
3. Adjust the input gain of the mono channels 1 and 2 and all level controllers channel-LEVEL and MAIN MIX to minimum (left stop). Place all equalizer controllers in the central position (stop). Adjust the volume controller on the active loudspeaker to minimum. Turn on the +48 V phantom power on the mixer only if you are using a condenser microphone.
4. Turn on the devices in the following order: Microphone and keyboard (or other source devices), the mixer and lastly the active speakers.
5. Always adjust the gain control of the mono channels so that the peak LED of the corresponding channel only lights up briefly when signal peaks occur. Avoid the permanent lighting of the peak LED by reducing the input gain (Gain).
6. Channels 3/4 and 5/6: Adjust the output level of the keyboard (or other source devices) so that the peak LED above the corresponding channel only lights up briefly when signal peaks occur. Avoid the permanent lighting of the peak LED.
7. Bring the level controllers (LEVEL) of the channels in use and of the sum channel MAIN MIX approximately to the 3 o'clock position.
8. Now increase the volume of the active speakers for the incoming signal (e.g. speaking, singing, keyboard) to the desired level.
9. Fine-tuning can now be achieved by adjusting the volume ratios of the channels and by using the equalizer and effects device (model LDVIBZ6D only) as desired.

NOTE: When turning off the devices, please follow these steps: First, set the volume of the active speakers to minimum and turn them off, then the mixer and connected devices can be switched off.

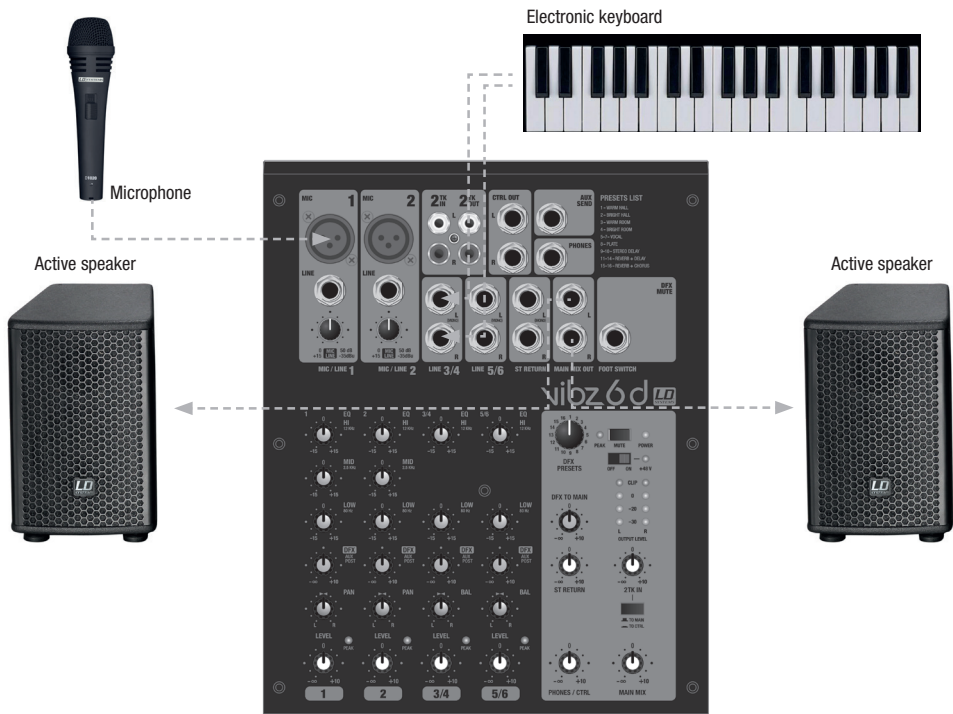

CONNECTIONS, CONTROLS AND INDICATORS

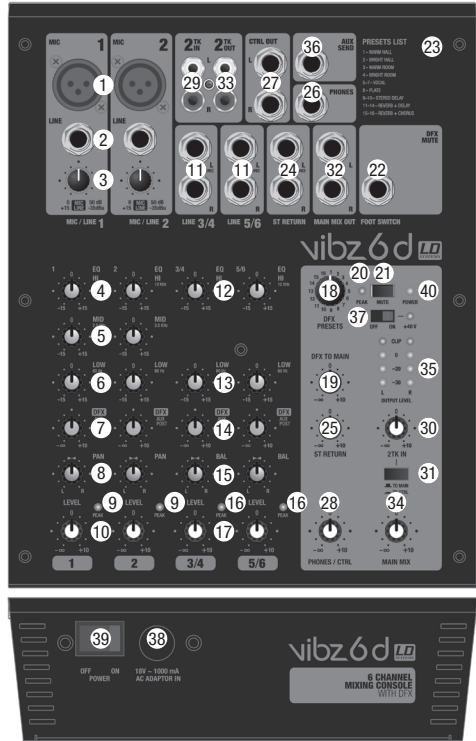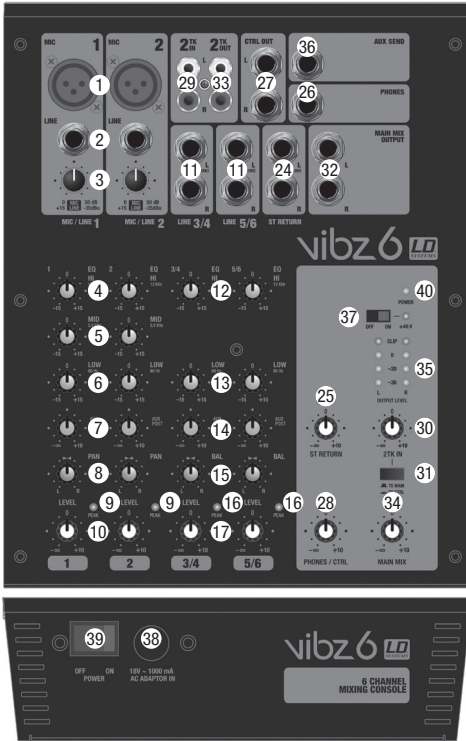

1 MIC IN CHANNEL 1 / 2

Balanced inputs of the mono channels 1 and 2 with 3-pin XLR sockets for connecting microphones. A 48 V phantom power supply is available for operating condenser microphones, and it can be switched centrally to the XLR sockets (N° 37). Please set the Gain controller (N 3) to minimum (left stop) before connecting or disconnecting a microphone; and switch on the phantom power only after connecting the microphone, or off before disconnecting.

2 LINE IN CHANNEL 1 / 2

Balanced inputs of the mono channels 1 and 2 with 6.3 mm jack to connect a source device with a line level. Please set the Gain controller (N 3) to minimum (left stop) before connecting or disconnecting jack cables.

3 GAIN CHANNEL 1 / 2

Adjusting the gain of the microphone input from 0 to 50 dB, or the sensitivity of the line input from +15 dBu to -35 dBu. Adjust the Gain controller so that the peak LED of the corresponding channel only lights up briefly when signal peaks occur. Avoid the permanent lighting of the peak LED by reducing the input gain or input sensitivity.

4 EQUALIZER HI CHANNEL 1 / 2

Equalizer high band for channels 1 or 2 (12 kHz, +/-15 dB). When turned to the left, levels are lowered, when turned to the right, they are raised. In the centre position (resting point), the equalizer is inactive.

5 EQUALIZER MID CHANNEL 1 / 2

Equalizer mid band for channels 1 or 2 (2.5 kHz, +/-15 dB). When turned to the left, levels are lowered, when turned to the right, they are raised. In the centre position (resting point), the equalizer is inactive.

6 EQUALIZER LOW CHANNEL 1 / 2

Equalizer bass band for channels 1 or 2 (80 Hz, +/-15 dB). When turned to the left, levels are lowered, when turned to the right, they are raised. In the centre position (resting point), the equalizer is inactive.

7 LEVEL DFX / AUX POST CHANNEL 1 / 2

Controller for adding the signal from channel 1 or 2 to the internal digital effects device (only on LDVIBZ6D), or to an external effect device. The effect way is switched post-fader, so the signal is taken after the channel level control. Use the Line Output AUX SEND (N 36) for activating an external effect.

8 PAN L / R CHANNEL 1 / 2

Using the Panorama controller, position the signal of the corresponding channel in the stereo field of the total signal (Centre position = perception of the signal in the middle of the stereo field).

9 PEAK-LED CHANNEL 1 / 2

Once the red Peak LED lights up, the corresponding channel is operating at the distortion limit. Adjust the Gain controller (N 3) so that the peak LED of the corresponding channel only lights up briefly when signal peaks occur. Avoid the permanent lighting of the peak LED by reducing the input gain or input sensitivity.

10 LEVEL CHANNEL 1 / 2

Volume controller for channels 1 or 2. Turning the dial to the right increases the volume and turning it to the left decreases it.

11 LINE IN L / R CHANNEL 3/4 OR 5/6

Unbalanced inputs for the stereo channels 3/4 or 5/6 with 6.3 mm jacks to connect external devices with line level (e.g. keyboard). If only the left input jack is used (L), the channel will be mono.

12 EQUALIZER HI CHANNEL 3/4 OR 5/6

Equalizer high band for channels 3/4 or 5/6 (12 kHz, +/-15 dB). When turned to the left, levels are lowered, when turned to the right, they are raised. In the centre position (resting point), the equalizer is inactive.

13 EQUALIZER LOW CHANNEL 3/4 OR 5/6

Equalizer bass band for channels 3/4 or 5/6 (80 kHz, +/-15 dB). When turned to the left, levels are lowered, when turned to the right, they are raised. In the centre position (resting point), the equalizer is inactive.

14 LEVEL DFX / AUX POST CHANNEL 3/4 OR 5/6

Controller for adding the signal from channel 3/4 or 5/6 to the internal digital effects device (only on LDVIBZ6D) or to an external effects device. The effect way is switched post-fader, so the signal is taken after the channel level control. Use the Line Output AUX SEND (N 36) for activating an external effect.

15 BAL L / R CHANNEL 3/4 OR 5/6

Use the balance controller to set the relative volume between the left and right part of the connected stereo signal. When only the left socket L (MONO) of the input is in use, the controller performs the function of a Panorama controller.

16 PEAK-LED CHANNEL 3/4 OR 5/6

Once the red Peak LED lights up, the corresponding channel is operating at the distortion limit. Adjust the output level of the source device so that the peak LED of the corresponding channel only lights up briefly when signal peaks occur. Avoid the permanent lighting of the peak LED.

17 LEVEL CHANNEL 3/4 OR 5/6

Volume controller for channels 3/4 or 5/6. Turning the dial to the right increases the volume and turning it to the left decreases it.

18 DFX PRESETS (MODEL LDVIBZ6D ONLY)

16 different effects presets are available to you. Use the rotary encoder to select one of the presets as desired.

19 DFX TO MAIN (MODEL LDVIBZ6D ONLY)

Volume controller for adding the effects signal of the internal effects device to the sum channel MAIN MIX. Turning the dial to the right increases the volume and turning it to the left decreases it.

20 DFX PEAK LED (MODEL LDVIBZ6D ONLY)

Once the red Peak LED lights up, the input of the internal effects device is operating at the distortion limit. Adjust the Effect Send controller of the input channels (N 7, N 14) so that the peak LED of the corresponding channel only lights up briefly when signal peaks occur.

21 DFX MUTE (MODEL LDVIBZ6D ONLY)

In order to mute the internal effects device, briefly press the DFX Mute button once, and again to turn mute off. If Mute is active, the DFX Peak LED lights up continuously.

22 DFX MUTE FOOTSWITCH (MODEL LDVIBZ6D ONLY)

6.3 mm jack socket for connecting a foot switch (pedal) to remotely activate and disable the mute function of the internal effects device (footswitch optional).

23 EFFECTS LIST (MODEL LDVIBZ6D ONLY)

List of effects programs for the internal effects device.

24 ST RETURN L / R

Unbalanced stereo line input with 6.3 mm jack sockets for connecting an external effects device (left input = mono), or another source device with a line level. Use the AUX SEND jack socket in order to activate an external effects device. When using the AUX SEND jack socket, the internal effects device (only on model LDVIBZ6D) is automatically bypassed, and is therefore not usable.

25 ST RETURN

Volume controller for the stereo line input ST RETURN (N 24). Turning the dial to the right increases the volume and turning it to the left decreases it.

26 PHONES

Headphone connection with 6.3 mm stereo jack. Output of the sum channel signal MAIN MIX. The volume can be adjusted via the PHONES / CTRL volume controller (N 28) and is independent of the volume of the MAIN MIX level controller. Use headphones with a minimum impedance of 30 ohms and make sure that the volume stays at a pleasant level, in order to avoid hearing damage caused by loud noise.

27 CTRL OUT L / R

Unbalanced stereo line output with 6.3 mm jack sockets to connect active monitors etc... Output of the sum channel signal MAIN MIX. The volume can be adjusted via the PHONES / CTRL volume controller (N 28) and is independent of the volume of the MAIN MIX level controller.

28 PHONES / CTRL

Volume controller for the stereo line output CTRL (N 27) and the headphone output PHONES (N 26). When using headphones, make sure that the volume stays at a pleasant level, in order to avoid hearing damage caused by loud noise.

29 2 TK IN

Unbalanced stereo line input with RCA sockets for connecting an external audio source with line level (e.g. MP3 player).

30 2 TK IN LEVEL

Volume controller for the stereo line input 2 TK IN (N 29). Turning the dial to the right increases the volume and turning it to the left decreases it.

31 2 TK IN TO MAIN / TO CTRL

This switch allows you to route the incoming signal of the stereo line input 2TK IN either to the stereo line output MAIN MIX OUT, CTRL OUT and the headphone output PHONES (not pressed down = TO MAIN), or exclusively to the stereo line output CTRL OUT and the headphone output PHONES (pressed down = TO CTRL).

32 MAIN MIX OUT

Unbalanced stereo line output with 6.3 mm jack sockets to connect an active PA system. Output of the master signal of the mixer.

33 2 TK OUT

Unbalanced stereo line output with RCA sockets for connecting an external recording device (e.g. laptop). Output of the master signal of the mixer.

34 MAIN MIX

Volume controller for the stereo line outputs MAIN MIX OUT (N 32) and 2 TK OUT (N 33) Turning the dial to the right increases the volume and turning it to the left decreases it. Before you turn on the power of the connected PA system, set the volume controller to minimum (left stop).

35 OUTPUT METER

4-segment LED level display for visualising the volume level of the stereo sum channel. To avoid distortion, reduce the volume level of the output channel as soon as the red CLIP LED lights up.

36 AUX SEND

Unbalanced mono line output with 6.3 mm jack sockets to activate an external effects device (POST fader). LDVIBZ6D: When using the AUX SEND jack socket, the internal effects device is automatically bypassed, and is therefore not usable.

37 +48V ON / OFF

+48 V phantom power supply for operating high-quality condenser microphones without own power supply. Move the switch to the ON position (red LED light is on) to turn on the phantom power for the XLR microphone inputs, and to the OFF position to turn it off (red LED light is off). Turn on the phantom power only after connecting a microphone, or off after disconnecting, and set the volume controller of the mono channels 1 and 2 to minimum (left stop) before this step.

38 DC ADAPTOR IN

Screwable low-voltage socket for the power supply of the mixer. Please use only the supplied AC power supply to avoid damage to the mixer. Turn on the mixer only after connecting the power supply to the mains and the low-voltage socket. The mains voltage of your power supplier and the operating voltage of the device must be the same!

39 POWER ON / OFF

On / Off switch for the power supply of the device.

40 POWER LED

The power LED lights up once the system is properly connected to the power mains and is switched on.

Note: A mounting point for the optional microphone stand adaptor LDVIBZMSADAPTOR is located on the underside of the device.



LDVIBZMSADAPTOR

SPECIFICATIONS

Model Name:	LDVIBZ6	LDVIBZ6D
Product Type:	analogue mixer	analogue mixer
Type:	Live / Home recording	Live / Home recording
Number of Channels:	6	6
Mono Channels:		
Mono Mic/Line Input Channels:	2	2
Mono Mic/Line Input Connections:	6.3 mm stereo jack, XLR	6.3 mm stereo jack, XLR
Mono Mic Input Type:	electronically balanced, discreet design	electronically balanced, discreet design
Frequency Response Mono Mic Input:	10 - 45,000 Hz	10 - 45,000 Hz
Amplification Range Mono Mic Input:	50 dB	50 dB
Channel Crosstalk:	62 dB	62 dB
THD Mono Mic Input:	0.0058%	0.0058%
Impedance Mono Mic Input:	4 kOhm	4 kOhm
S/N Ratio Mono Mic Input:	113 dB	113 dB
Mono Line Input Type:	electronically balanced, discreet design	electronically balanced, discreet design
Amplification Range Mono Line Input:	50 dB	50 dB
THD Mono Line Input:	0.0045%	0.0045%
Impedance Mono Line Input:	21 kOhm	21 kOhm
S/N Ratio Mono Line Input:	116 dB	116 dB
Mono Channel Equalizer Treble:	+/-15 dB @ 12 kHz	+/-15 dB @ 12 kHz
Mono Channel Equalizer Mids:	+/-15 dB @ 2.5 kHz	+/-15 dB @ 2.5 kHz
Mono Channel Equalizer Bass:	+/-15 dB @ 80 Hz	+/-15 dB @ 80 Hz
Phantom Power:	+48 V DC switchable to XLR inputs	+48 V DC switchable to XLR inputs
Control Elements Channel 1 - 2:	Gain, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, Aux, Pan, Level	Gain, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, DFX, Pan, Level
Stereo Channels:		
Stereo Line Input Channels:	2	2
Stereo Line Input Connections:	2 x 6.3 mm stereo jack (Lmono, R)	2 x 6.3 mm stereo jack (Lmono, R)
Stereo Line Input Type:	unbalanced	unbalanced
Frequency Response Stereo Line Input:	10 - 45,000 Hz	10 - 45,000 Hz
Amplification Range Stereo Line Input:	50 dB	50 dB
Channel Crosstalk:	62 dB	62 dB
THD Stereo Line Input:	0.0045%	0.0045%
Impedance Stereo Line Input:	3.7 kOhm	3.7 kOhm
S/N Ratio Stereo Line Input:	116 dB	116 dB
Stereo Channel Equalizer Treble:	+/-15 dB @ 12 kHz	+/-15 dB @ 12 kHz
Stereo Channel Equalizer Bass:	+/-15 dB @ 80 Hz	+/-15 dB @ 80 Hz
Control Elements Channels 3/4 + 5/6	EQ Hi, EQ Low, Aux, Bal, Level	EQ Hi, EQ Low, DFX, Bal, Level
Main Section:		
AUX/Effect Send Channels:	1	1
AUX/Effect Send Connections:	6.3 mm stereo jack, unbalanced	6.3 mm stereo jack, unbalanced
Stereo AUX Return Channels:	1	1
Stereo AUX Return Connections:	2 x 6.3 mm stereo jack	2 x 6.3 mm stereo jack
Stereo 2 TK Output Channel:	1 x stereo	1 x stereo
Stereo 2 TK Output Channel Connections:	2 x RCA (Cinch)	2 x RCA (Cinch)
Stereo 2 TK Input Channel:	1 x stereo	1 x stereo
Stereo 2 TK Input Channel Connections:	2 x RCA (Cinch)	2 x RCA (Cinch)
Unbalanced Stereo Main Outputs:	1	1
Unbalanced Stereo Main Output Connections:	6.3 mm stereo jack, unbalanced	6.3 mm stereo jack, unbalanced

Impedance Unbalanced Stereo Main Outputs:	120 ohms	120 ohms
Max. Level Unbalanced Stereo Main Outputs:	20 dBV	20 dBV
Stereo Control Room Outputs:	1	1
Stereo Control Room Output Connections:	2 x 6.3 mm jack	2 x 6.3 mm jack
Headphone Output:	1	1
Headphone Output Connections:	6.3 mm stereo jack	6.3 mm stereo jack
Minimum Headphone Impedance:	30 ohms	30 ohms
Digital Effects Processor:	n/a	yes
No. of Presets:	n/a	16
Foot Switch Connection DFX Mute:	n/a	6.3 mm jack (foot switch optional)
Control Elements Main Section:	ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power	DFX Presets, DFX Mute, DFX to Main, ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power

Specifications:

Display Elements:	Channel Peak, Power, Phantom Power, 2 x 4-segment level display	Channel Peak, Effects Peak, Power, Phantom Power, 2 x 4-segment level display
Power Supply:	18V DC / 1A, External PSU (included)	18V DC / 1A, External PSU (included)
Temperature Range For Operation:	0°C to +45°C	0°C to +45°C
Humidity Range For Operation:	10%rel - 80%rel	10%rel - 80%rel
Width:	209 mm	209 mm
Height:	68 mm	68 mm
Depth:	260 mm	260 mm
Weight:	1.45 kg	1.45 kg
Other Features:	microphone stand adapter optional (LDVIB-ZMSADAPTOR)	microphone stand adapter optional (LDVIB-ZMSADAPTOR)

MANUFACTURER'S DECLARATIONS

MANUFACTURER'S WARRANTY & LIMITATIONS OF LIABILITY

You can find our current warranty conditions and limitations of liability at: <http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf>. To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach / Email: Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(valid in the European Union and other European countries with a differentiated waste collection system)

■ This symbol on the product, or on its documents indicates that the device may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic activity. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details on where and how they can recycle this item in an environmentally friendly manner. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
2. any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE COMPLIANCE

Adam Hall GmbH states that this product meets the following guidelines (where applicable):

R&TTE (1999/5/EC) or RED (2014/53/EU) from June 2017

Low voltage directive (2014/35/EU)

EMV directive (2014/30/EU)

RoHS (2011/65/EU)

The complete declaration of conformity can be found at www.adamhall.com.

Furthermore, you may also direct your enquiry to info@adamhall.com.

UKCA-CONFORMITY

Hereby, Adam Hall Ltd. declares that this product meets the following guidelines (where applicable)

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091)

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012 (SI 2012/3032)

Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2016/2015)

UKCA-DECLARATION OF CONFORMITY

Products that are subject to Electrical Equipment (Safety) Regulation 2016, EMC Regulation 2016 or RoHS Regulation can be requested at info@adamhall.com.

Products that are subject to the Radio Equipments Regulations 2017 (SI2017/1206) can be downloaded from

www.adamhall.com/compliance/

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Adam Hall GmbH declares that this radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following

internet address: www.adamhall.com/compliance/

SIE HABEN DIE RICHTIGE WAHL GETROFFEN!

Dieses Gerät wurde unter hohen Qualitätsanforderungen entwickelt und gefertigt, um viele Jahre einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Dafür steht LD Systems mit seinem Namen und der langjährigen Erfahrung als Hersteller hochwertiger Audioprodukte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie Ihr neues Produkt von LD Systems schnell optimal einsetzen können. Mehr Informationen zu **LD SYSTEMS** finden Sie auf unserer Internetseite WWW.LD-SYSTEMS.COM

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch.
2. Bewahren Sie alle Informationen und Anleitungen an einem sicheren Ort auf.
3. Befolgen Sie die Anweisungen.
4. Beachten Sie alle Warnhinweise. Entfernen Sie keine Sicherheitshinweise oder andere Informationen vom Gerät.
5. Verwenden Sie das Gerät nur in der vorgesehenen Art und Weise.
6. Verwenden Sie ausschließlich stabile und passende Stativ- bzw. Befestigungen (bei Festinstallationen). Stellen Sie sicher, dass Wandhalterungen ordnungsgemäß installiert und gesichert sind. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist und nicht herunterfallen kann.
7. Beachten Sie bei der Installation die für Ihr Land geltenden Sicherheitsvorschriften.
8. Installieren und betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder sonstigen Wärmequellen. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät immer so installiert ist, dass es ausreichend gekühlt wird und nicht überhitzen kann.
9. Platzieren Sie keine Zündquellen wie z.B. brennende Kerzen auf dem Gerät.
10. Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert werden.
11. Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser. Bringen Sie das Gerät nicht mit brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Gasen in Berührung. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!
12. Sorgen Sie dafür, dass kein Tropf- oder Spritzwasser in das Gerät eindringen kann. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behältnisse wie Vasen oder Trinkgefäße auf das Gerät.
13. Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen können.
14. Betreiben Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen und vorgesehenen Zubehör.
15. Öffnen Sie das Gerät nicht und verändern Sie es nicht.
16. Überprüfen Sie nach dem Anschluss des Geräts alle Kabelwege, um Schäden oder Unfälle, z. B. durch Stolperfallen zu vermeiden.
17. Achten Sie beim Transport darauf, dass das Gerät nicht herunterfallen und dabei möglicherweise Sach- und Personenschäden verursachen kann.
18. Wenn Ihr Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Geräteinnere gelangt sind, oder das Gerät anderweitig beschädigt wurde, schalten Sie es sofort aus und trennen es von der Netzsteckdose (sofern es sich um ein aktives Gerät handelt). Dieses Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden.
19. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes Tuch.
20. Beachten Sie alle in Ihrem Land geltenden Entsorgungsgesetze. Trennen Sie bei der Entsorgung der Verpackung bitte Kunststoff und Papier bzw. Kartonagen voneinander.
21. Kunststoffbeutel müssen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

BEI GERÄTEN MIT NETZANSCHLUSS

22. **ACHTUNG:** Wenn das Netzkabel des Geräts mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist, muss es an einer Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Deaktivieren Sie niemals den Schutzleiter eines Netzkabels.
23. Schalten Sie das Gerät nicht sofort ein, wenn es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war (beispielsweise nach dem Transport). Feuchtigkeit und Kondensat könnten das Gerät beschädigen. Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es Zimmertemperatur erreicht hat.
24. Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, prüfen Sie zuerst, ob die Spannung und die Frequenz des Stromnetzes mit den auf dem Gerät angegebenen Werten übereinstimmen. Verfügt das Gerät über einen Spannungswahlschalter, schließen Sie das Gerät nur an die Steckdose an, wenn die Geräterwerte mit den Werten des Stromnetzes übereinstimmen. Wenn das mitgelieferte Netzkabel bzw. der mitgelieferte Netzadapter nicht in Ihre Netzsteckdose passt, wenden Sie sich an Ihren Elektriker.
25. Treten Sie nicht auf das Netzkabel. Sorgen Sie dafür, dass spannungsführende Kabel speziell an der Netzbuchse bzw. am Netzadapter und der Gerätebuchse nicht geknickt werden.
26. Achten Sie bei der Verkabelung des Geräts immer darauf, dass das Netzkabel bzw. der Netzadapter stets frei zugänglich ist. Trennen Sie das Gerät stets von der Stromzuführung, wenn das Gerät nicht benutzt wird, oder Sie das Gerät reinigen möchten. Ziehen Sie Netzkabel und Netzadapter immer am Stecker bzw. am Adapter und nicht am Kabel aus der Steckdose. Berühren Sie Netzkabel und Netzadapter niemals mit nassen Händen.
27. Schalten Sie das Gerät möglichst nicht schnell hintereinander ein und aus, da sonst die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt werden könnte.
28. **WICHTIGER HINWEIS:** Ersetzen Sie Sicherungen ausschließlich durch Sicherungen des gleichen Typs und Wertes. Sollte eine Sicherung wiederholt auslösen, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum.
29. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, entfernen Sie das Netzkabel bzw. den Netzadapter aus der Steckdose.
30. Wenn Ihr Gerät mit einem verriegelbaren Netzanschluss bestückt ist, muss der passende Gerätestecker entsperrt werden, bevor er entfernt werden kann. Das bedeutet aber auch, dass das Gerät durch ein Ziehen am Netzkabel verrutschen und herunterfallen kann, wodurch Personen verletzt werden und/oder andere Schäden auftreten können. Verlegen Sie Ihre Kabel daher immer sorgfältig.
31. Entfernen Sie Netzkabel und Netzadapter aus der Steckdose bei Gefahr eines Blitzschlags oder wenn Sie das Gerät länger nicht verwenden.



ACHTUNG

Entfernen Sie niemals die Abdeckung, da sonst das Risiko eines elektrischen Schlages besteht. Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die vom Bediener repariert oder gewartet werden können. Lassen Sie Wartung und Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.



Das gleichseitige Dreieck mit Blitzsymbol warnt vor nichtisolierten, gefährlichen Spannungen im Geräteinneren, die einen elektrischen Schlag verursachen können.



Das gleichseitige Dreieck mit Ausrufungszeichen kennzeichnet wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise.



Warnung! Dieses Symbol kennzeichnet heiße Oberflächen. Während des Betriebs können bestimmte Teile des Gehäuses heiß werden. Berühren oder transportieren Sie das Gerät nach einem Einsatz erst nach einer Abkühlzeit von mindestens 10 Minuten.

ACHTUNG HOHE LAUTSTÄRKEN BEI AUDIOPRODUKTEN!

Dieses Gerät ist für den professionellen Einsatz vorgesehen. Der kommerzielle Betrieb dieses Geräts unterliegt den jeweils gültigen nationalen Vorschriften und Richtlinien zur Unfallverhütung. Als Hersteller ist Adam Hall gesetzlich verpflichtet, Sie ausdrücklich auf mögliche Gesundheitsrisiken hinzuweisen. Gehörschäden durch hohe Lautstärken und Dauerbelastung: Bei der Verwendung dieses Produkts können hohe Schalldruckpegel (SPL) erzeugt werden, die bei Künstlern, Mitarbeitern und Zuschauern zu irreparablen Gehörschäden führen können. Vermeiden Sie länger anhaltende Belastung durch hohe Lautstärken über 90 dB.

EINFÜHRUNG

LDVIBZ6 - 6-Kanal Mixer

Der VIBZ 6 ist ein kompaktes 6-Kanal-Mischpult, das für Entertainer, kleine Bands, Homerecording und Installationen perfekt geeignet ist. Es verfügt über zwei symmetrierte Mikrofoneingänge mit hochwertigen Vorverstärkern, Phantomspeisung und 3-Band-EQ mit +/- 15 dB Regelumfang, zwei Stereo-Line-Eingänge mit 2-Band-EQ, die monokompatibel sind, und einen Effektweg.

Die Mastersektion des VIBZ 6 ist mit regelbaren Monitorausgängen und einem Kopfhöreranschluß ausgestattet. Der Mixer besitzt zudem Ein- und Ausgänge für Aufnahme- und Abspielgeräte, ist äußerst einfach zu bedienen und überzeugt mit einem warmen, differenzierten Klang. Das externe Netzteil läßt sich fest verschrauben.


LDVIBZ6D - 6-Kanal Mixer mit digitalem Effektgerät

Der VIBZ 6 D ist ein kompaktes 6-Kanal-Mischpult, das für Entertainer, kleine Bands, Homerecording und Installationen perfekt geeignet ist. Es verfügt über zwei symmetrierte Mikrofoneingänge mit hochwertigen Vorverstärkern, Phantomspeisung und 3-Band-EQ mit +/- 15 dB Regelumfang, zwei Stereo-Line-Eingänge mit 2-Band-EQ, die monokompatibel sind, und einen Effektweg.

Die Mastersektion des VIBZ 6 D ist mit regelbaren Monitorausgängen, einem Kopfhöreranschluß und 16 digitalen Effekt-Presets ausgestattet, die fußschaltbar sind. Der Mixer besitzt zudem Ein- und Ausgänge für Aufnahme- und Abspielgeräte, ist äußerst einfach zu bedienen und überzeugt mit einem warmen, differenzierten Klang. Das externe Netzteil läßt sich fest verschrauben.

SCHNELLSTARTANLEITUNG MIT VERKABELUNGSBEISPIEL

1. Achten Sie darauf, dass das Mischpult und alle Geräte, die am Mischpult angeschlossen werden sollen, ausgeschaltet sind.
 2. Schließen Sie die Geräte mit geeigneten Kabeln am Mischpult an.
 3. Stellen Sie die Vorverstärkung der Mono-Kanäle 1 und 2 und alle Pegelsteller Kanal-LEVEL und MAIN MIX auf Minimum (Linksanschlag). Bringen Sie die Regler aller Equalizer in Mittelstellung (Rastpunkt). Stellen Sie die Lautstärkeregler der aktiven Lautsprecher auf Minimum. Schalten Sie die +48V Phantomspeisung des Mischpults nur ein, wenn Sie ein Kondensatormikrofon verwenden.
 4. Schalten Sie die Geräte in der folgenden Reihenfolge ein: Mikrofon und Keyboard (oder andere Zuspielderäte), das Mischpult und zuletzt die aktiven Lautsprecher.
 5. Stellen Sie die Gain-Regler der Mono-Kanäle so ein, dass die Peak-LED des entsprechenden Kanals nur bei Pegelspitzen des anliegenden Signals kurz aufleuchtet. Vermeiden Sie permanentes Leuchten der Peak-LED durch Reduzieren der Eingangsvorverstärkung (Gain).
 6. Kanäle 3/4 und 5/6: Stellen Sie den Ausgangspegel des Keyboards (oder andere Zuspielderäte) so ein, dass die Peak-LED des entsprechenden Kanals nur bei Pegelspitzen des anliegenden Signals kurz aufleuchtet. Vermeiden Sie permanentes Leuchten der Peak-LED.
 7. Bringen Sie die Pegelsteller (LEVEL) der verwendeten Kanäle und des Summenkanals MAIN MIX ungefähr in die 3-Uhr-Stellung.
 8. Erhöhen Sie bei anliegendem Signal (z.B. Sprache, Gesang, Keyboard) nun die Lautstärke der aktiven Lautsprecher auf den gewünschten Pegel.
 9. Die Feinabstimmung durch das Einstellen der Lautstärkenverhältnisse der Kanäle und die Verwendung der Equalizer und des Effektgeräts (nur Modell LDVIBZ6D) kann nun nach Wunsch durchgeführt werden.
- HINWEIS:** Beim Ausschalten der Geräte beachten Sie bitte folgende Schritte: Stellen Sie zuerst die Lautstärke der aktiven Lautsprecher auf Minimum und schalten Sie aus, danach können das Mischpult und die angeschlossenen Geräte ausgeschaltet werden.

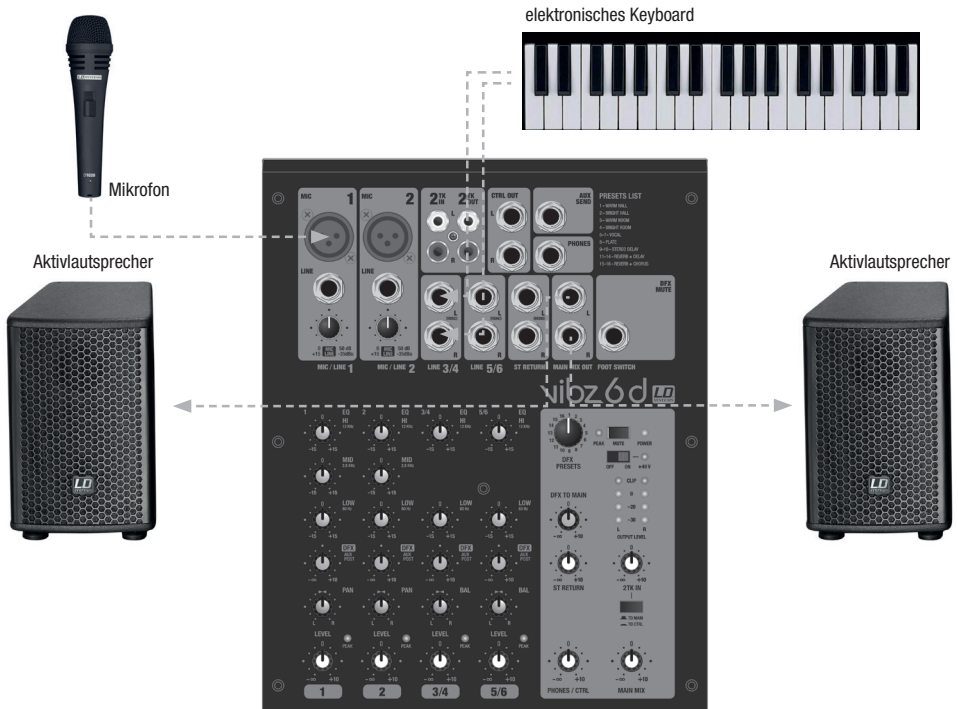

ANSCHLÜSSE, BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE

ENGLISH



DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

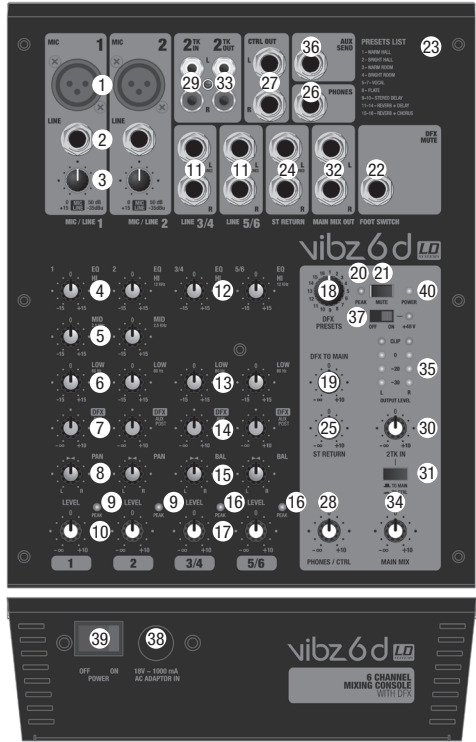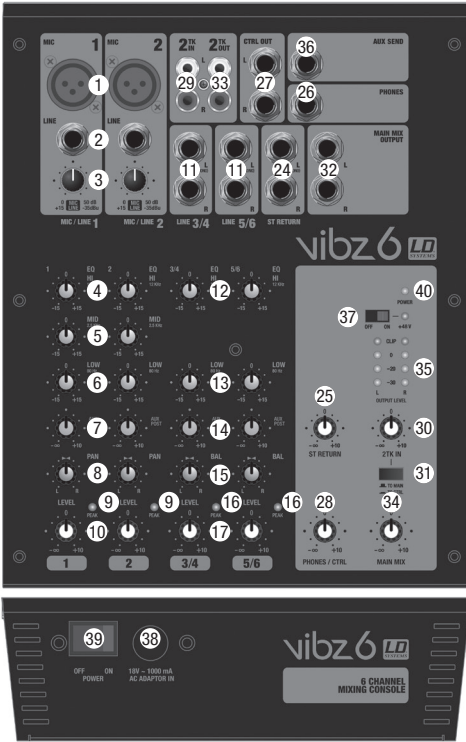

1 MIC IN KANAL 1 / 2

Symmetrische Eingänge der Mono-Kanäle 1 und 2 mit 3-Pol XLR-Buchsen zum Anschließen von Mikrofonen. Für den Betrieb von Kondensator-Mikrofonen steht eine 48V Phantomspeisung zur Verfügung, die zentral auf die XLR-Buchsen zugeschaltet werden kann (Nr. 37). Vor dem Ein- bzw. Ausstecken von Mikrofonen stellen Sie den Gain-Regler (Nr. 3) bitte auf ein Minimum (Linksanschlag) und schalten die Phantomspeisung erst nach dem Anschließen eines Mikrofons ein, bzw. vor dem Ausstecken aus.

2 LINE IN KANAL 1 / 2

Symmetrische Eingänge der Mono-Kanäle 1 und 2 mit 6,3mm Klinkenbuchse zum Anschließen eines Zuspelgeräts mit Line-Pegel. Vor dem Ein- bzw. Ausstecken von Klinkenkabeln stellen Sie den Gain-Regler (Nr. 3) bitte auf ein Minimum (Linksanschlag).

3 GAIN CHANNEL 1 / 2

Justieren der Vorverstärkung des Mikrofon-Eingangs von 0 bis 50 dB, bzw. der Empfindlichkeit des Line-Eingangs von +15 bis -35 dBu. Stellen Sie den Gain-Regler so ein, dass die Peak-LED des entsprechenden Kanals nur bei Pegelspitzen des anliegenden Signals kurz aufleuchtet. Vermeiden Sie permanentes Leuchten der Peak-LED durch Reduzierung der Eingangsvorverstärkung, bzw. der Eingangsempfindlichkeit.

4 EQUALIZER HI KANAL 1 / 2

Equalizer Höhenband für die Kanäle 1, bzw. 2 (12 kHz, +/-15 dB). Nach links gedreht werden Höhen abgesenkt, nach rechts gedreht angehoben. In Mittelstellung (Rastpunkt) ist der Equalizer inaktiv.

5 EQUALIZER MID KANAL 1 / 2

Equalizer Mittenband für die Kanäle 1, bzw. 2 (2,5 kHz, +/-15 dB). Nach links gedreht werden Mitten abgesenkt, nach rechts gedreht angehoben. In Mittelstellung (Rastpunkt) ist der Equalizer inaktiv.

6 EQUALIZER LOW KANAL 1 / 2

Equalizer Bassband für die Kanäle 1, bzw. 2 (80 Hz, +/-15 dB). Nach links gedreht werden Bässe abgesenkt, nach rechts gedreht angehoben. In Mittelstellung (Rastpunkt) ist der Equalizer inaktiv.

7 LEVEL DFX / AUX POST KANAL 1 / 2

Pegelsteller für die Zumischung des Signals von Kanal 1, bzw. 2 auf das interne digitale Effektgerät (nur LDVIBZ6D), oder auf ein externes Effektgerät. Der Effekt-Weg ist Post Fader geschaltet, das Signal wird also hinter dem Kanal-Pegelsteller abgegriffen. Verwenden Sie den Line-Ausgang AUX SEND (Nr. 36) zur Ansteuerung eines externen Effektgeräts.

8 PAN L / R KANAL 1 / 2

Mit Hilfe des Panorama-Reglers positionieren Sie das Signal des entsprechenden Kanals im Stereofeld des Gesamtsignals (Mittelstellung = Wahrnehmung des Signals in der Mitte des Stereofelds).

9 PEAK-LED KANAL 1 / 2

Sobald die rote Peak-LED aufleuchtet, wird der Eingang des entsprechenden Kanals an der Verzerrungsgrenze betrieben. Stellen Sie den Gain-Regler (Nr. 3) so ein, dass die Peak-LED nur bei Pegelspitzen des anliegenden Signals kurz aufleuchtet. Vermeiden Sie permanentes Leuchten der Peak-LED durch Reduzierung der Eingangsvorverstärkung, bzw. der Eingangsempfindlichkeit.

10 LEVEL CHANNEL 1 / 2

Pegelsteller für die Kanäle 1, bzw. 2. Nach links gedreht verringert sich, nach rechts gedreht erhöht sich die Lautstärke.

11 LINE IN L / R KANAL 3/4 BZW. 5/6

Unsymmetrische Eingänge der Stereo-Kanäle 3/4, bzw. 5/6 mit 6,3mm Klinken-Buchsen zum Anschließen von Zuspieldgeräten mit Line-Pegel (z.B. Keyboard). Wird lediglich die Eingangsbuchse links (L) belegt, wird der Kanal Mono betrieben.

12 EQUALIZER HI KANAL 3/4 BZW. 5/6

Equalizer Höhenband für die Kanäle 3/4, bzw. 5/6 (12 kHz, +/-15 dB). Nach links gedreht werden Höhen abgesenkt, nach rechts gedreht angehoben. In Mittelstellung (Rastpunkt) ist der Equalizer inaktiv.

13 EQUALIZER LOW KANAL 3/4 BZW. 5/6

Equalizer Bassband für die Kanäle 3/4, bzw. 5/6 (80 Hz, +/-15 dB). Nach links gedreht werden Bässe abgesenkt, nach rechts gedreht angehoben. In Mittelstellung (Rastpunkt) ist der Equalizer inaktiv.

14 LEVEL DFX / AUX POST KANAL 3/4 BZW. 5/6

Pegelsteller für die Zumischung des Signals von Kanal 3/4, bzw. 5/6 auf das interne digitale Effektgerät (nur LDVIBZ6D), oder auf ein externes Effektgerät. Der Effekt-Weg ist Post Fader geschaltet, das Signal wird also hinter dem Kanal-Pegelsteller abgegriffen. Verwenden Sie den Line-Ausgang AUX SEND (Nr. 36) zur Ansteuerung eines externen Effektgeräts.

15 BAL L / R KANAL 3/4 BZW. 5/6

Mit Hilfe des Balance-Reglers stellen Sie das Lautstärkenverhältnis zwischen dem linken und rechten Anteil des anliegenden Stereo-Signals ein. Sobald lediglich die linke Buchse L (MONO) des Eingangs belegt ist, erfüllt der Regler die Funktion eines Panorama-Reglers.

16 PEAK-LED KANAL 3/4 BZW. 5/6

Sobald die rote Peak-LED aufleuchtet, wird der Eingang des entsprechenden Kanals an der Verzerrungsgrenze betrieben. Stellen Sie den Ausgangspegel des Zuspieldgeräts so ein, dass die Peak-LED nur bei Pegelspitzen des anliegenden Signals kurz aufleuchtet. Vermeiden Sie permanentes Leuchten der Peak-LED.

17 LEVEL KANAL 3/4 BZW. 5/6

Pegelsteller für die Kanäle 3/4, bzw. 5/6. Nach links gedreht verringert sich, nach rechts gedreht erhöht sich die Lautstärke.

18 DFX PRESETS (NUR MODEL LDVIBZ6D)

16 verschiedene Effekt-Presets stehen Ihnen zur Verfügung. Verwenden Sie den Drehgeber, um wunschgemäß eines der Presets auszuwählen.

19 DFX TO MAIN (NUR MODEL LDVIBZ6D)

Pegelsteller für die Zumischung des Effekt-Signals des internen Effektgeräts auf den Summenkanal MAIN MIX. Nach links gedreht verringert sich, nach rechts gedreht erhöht sich die Effekt-Lautstärke.

20 DFX PEAK LED (NUR MODEL LDVIBZ6D)

Sobald die rote Peak-LED aufleuchtet, wird der Eingang des internen Effektgeräts an der Verzerrungsgrenze betrieben. Stellen Sie die Effekt-Send-Pegelsteller der Eingangskanäle (Nr. 7, Nr. 14) so ein, dass die Peak-LED nur bei Pegelspitzen des anliegenden Signals kurz aufleuchtet.

21 DFX MUTE (NUR MODEL LDVIBZ6D)

Um das interne Effektgerät stummzuschalten, drücken Sie kurz auf den DFX Mute-Taster und nochmals, um die Stummschaltung zu deaktivieren. Ist die Stummschaltung aktiv, leuchtet die DFX Peak-LED permanent.

22 DFX MUTE FUSSTASTER (NUR MODEL LDVIBZ6D)

6,3mm Klinkenbuchse zum Anschließen eines Fußtasters (Schließer) um die Stummschaltung des internen Effektgeräts ferngesteuert zu aktivieren und deaktivieren (Fußtaster optional).

23 EFFEKTLISTE (NUR MODEL LDVIBZ6D)

Liste der Effektprogramme des internen Effektgeräts.

24 ST RETURN L / R

Unsymmetrischer Stereo-Line-Eingang mit 6,3mm Klinkenbuchsen für den Anschluss eines externen Effektgeräts (Eingang links = Mono), oder eines anderen Zuspielgeräts mit Line-Pegel. Verwenden Sie die AUX SEND-Klinkenbuchse, um ein externes Effektgerät anzusteuern. Bei der Verwendung der AUX SEND-Klinkenbuchse, wird das interne Effektgerät (nur Modell LDVIBZ6D) automatisch umgangen und ist somit nicht verwendbar.

25 ST RETURN

Pegelsteller für den Stereo-Line-Eingang ST RETURN (Nr. 24). Nach links gedreht verringert sich, nach rechts gedreht erhöht sich die Lautstärke.

26 PHONES

Kopfhöreranschluss mit 6,3mm Stereo-Klinkenbuchse. Ausgabe des Signals des Summenkanals MAIN MIX. Die Lautstärkeneinstellung erfolgt über den Pegelsteller PHONES / CTRL (Nr. 28) und ist unabhängig von der Lautstärkeneinstellung des Pegelstellers MAIN MIX. Verwenden Sie Kopfhörer mit einer minimalen Impedanz von 30 Ohm und achten darauf, die Lautstärke auf einem angenehmen Pegel zu halten, um Gehörschäden durch laute Geräusche zu vermeiden.

27 CTRL OUT L / R

Unsymmetrischer Stereo-Line-Ausgang mit 6,3mm Klinkenbuchsen zum Anschließen von aktiven Monitoren etc.. Ausgabe des Signals des Summenkanals MAIN MIX. Die Lautstärkeneinstellung erfolgt über den Pegelsteller PHONES / CTRL (Nr. 28) und ist unabhängig von der Lautstärkeneinstellung des Pegelstellers MAIN MIX.

28 PHONES / CTRL

Pegelsteller für den Stereo-Line-Ausgang CTRL (Nr. 27) und den Kopfhörer-Ausgang PHONES (Nr. 26). Besonders bei der Verwendung von Kopfhörern, achten Sie darauf, die Lautstärke auf einem angenehmen Pegel zu halten, um Gehörschäden durch laute Geräusche zu vermeiden.

29 2 TK IN

Unsymmetrischer Stereo-Line-Eingang mit Cinch-Buchsen zum Anschließen eines Zuspielgeräts mit Line-Pegel (z.B. MP3-Player).

30 2 TK IN LEVEL

Pegelsteller für den Stereo-Line-Eingang 2 TK IN (Nr. 29). Nach links gedreht verringert sich, nach rechts gedreht erhöht sich die Lautstärke.

31 2 TK IN TO MAIN / TO CTRL

Dieser Umschalter ermöglicht es, das am Stereo-Line-Eingang 2TK IN anliegende Signal wahlweise auf die Stereo-Line-Ausgänge MAIN MIX OUT, CTRL OUT und den Kopfhörerausgang PHONES (nicht heruntergedrückte Position TO MAIN), oder ausschließlich auf den Stereo-Line-Ausgang CTRL OUT und den Kopfhörerausgang PHONES zu routen (heruntergedrückte Position TO CTRL)..

RL OUT and the headphone output PHONES (not pressed down = TO MAIN), or exclusively to the stereo line output CTRL OUT and the headphone output PHONES (pressed down = TO CTRL).

32 MAIN MIX OUT

Unsymmetrischer Stereo-Line-Ausgang mit 6,3mm Klinkenbuchsen zum Anschließen einer aktiven Beschallungsanlage. Ausgabe des Summen-Signals des Mischpults.

33 2 TK OUT

Unsymmetrischer Stereo-Line-Ausgang mit Cinch-Buchsen zum Anschließen eines Aufnahmegeräts (z.B. Laptop). Ausgabe des Summen-Signals des Mischpults.

34 MAIN MIX

Pegelsteller für die Stereo-Line-Ausgänge MAIN MIX OUT (Nr. 32) und 2 TK OUT (Nr. 33). Nach links gedreht verringert sich, nach rechts gedreht erhöht sich die Lautstärke. Stellen Sie vor dem Einschalten der angeschlossenen Beschallungsanlage den Pegelsteller auf Minimum (Linksanschlag).

35 OUTPUT METER

4-Segment LED-Pegel-Anzeige für die Visualisierung des Pegels im Stereo-Summenkanal. Um Verzerrungen zu vermeiden, reduzieren Sie den Ausgangspegel, sobald die rote CLIP-LED aufleuchtet.

36 AUX SEND

Unsymmetrischer Mono-Line-Ausgang mit 6,3mm Klinkenbuchse zum Steuern eines externen Effektgeräts (POST Fader). LDVIBZ6D: Bei der Verwendung der AUX SEND-Klinkenbuchse, wird das interne Effektgerät automatisch umgangen und ist somit nicht verwendbar.

37 +48V ON / OFF

+48V Phantomspeisung für den Betrieb von Kondensatormikrofonen ohne eigene Spannungsversorgung. Bringen Sie den Schalter in die Position ON (rote Anzeige-LED leuchtet), um die Phantomspeisung für die XLR Mikrofon-Eingänge einzuschalten und in die Position OFF, um sie auszuschalten (rote Anzeige-LED erlischt). Schalten Sie die Phantomspeisung erst nach dem Anschließen eines Mikrofons ein, bzw. vor dem Ausstecken aus und stellen vor einem Schaltvorgang die Pegelsteller der Monokanäle 1 und 2 auf Minimum (Linksanschlag).

38 DC ADAPTOR IN

Verschraubbare Kleinspannungsbuchse für die Spannungsversorgung des Mischpults. Verwenden Sie bitte ausschließlich das mitgelieferte AC-Netzteil, um Schäden am Mischpult zu vermeiden. Schalten Sie das Mischpult erst nach dem Anschließen des Netzteils am Stromnetz und der Kleinspannungsbuchse ein. Die Netzspannung Ihres Energieversorgers und die Primärspannung des Netzteils müssen übereinstimmen!

39 POWER ON / OFF

Ein- / Ausschalter für die Spannungszufuhr des Mischpults.

40 POWER LED

Die Power-LED leuchtet, sobald das Gerät korrekt am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.

Hinweis: Auf der Geräteunterseite befindet sich ein Montagepunkt für den optionalen Mikrofonstativ-Adapter LDVIBZMSADAPTOR.



LDVIBZMSADAPTOR

TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung:	LDVIBZ6	LDVIBZ6D
Produktart:	Analoges Mischpult	Analoges Mischpult
Typ:	Live / Home recording	Live / Home recording
Anzahl Kanäle:	6	6
Mono Kanäle:		
Mono Mic/Line Eingangskanäle:	2	2
Mono Mic/Line Eingangsanschlüsse:	6,3 mm Stereoklinke, XLR	6,3 mm Stereoklinke, XLR
Mono Mic Eingangstyp:	elektronisch symmetriert, diskreter Aufbau	elektronisch symmetriert, diskreter Aufbau
Frequenzgang Mono Mic Eingang:	10 - 45.000Hz	10 - 45.000Hz
Verstärkungsbereich Mono Mic Eingang:	50dB	50dB
Kanalübersprechung:	62 dB	62 dB
THD Mono Mic Eingang:	0.0058%	0.0058%
Impedanz Mono Mic Eingang:	4k0hm	4k0hm
S/N Ratio Mono Mic Eingang:	113dB	113dB
Mono Line Eingangstyp:	elektronisch symmetriert, diskreter Aufbau	elektronisch symmetriert, diskreter Aufbau
Verstärkungsbereich Mono Line Eingang:	50dB	50dB
THD Mono Line Eingang:	0.0045%	0.0045%
Impedanz Mono Line Eingang:	21k 0hm	21k 0hm
S/N Ratio Mono Line Eingang:	116dB	116dB
Mono Kanal Equalizer Höhen:	+/- 15dB @ 12kHz	+/- 15dB @ 12kHz
Mono Kanal Equalizer Mitten:	+/- 15dB @ 2,5kHz	+/- 15dB @ 2,5kHz
Mono Kanal Equalizer Bässe:	+/- 15dB @ 80Hz	+/- 15dB @ 80Hz
Phantomspannung:	+48V DC schaltbar auf XLR Inputs	+48V DC schaltbar auf XLR Inputs
Bedienelemente Kanal 1 - 2:	Gain, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, Aux, Pan, Level	Gain, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, DFX, Pan, Level
Stereo Kanäle:		
Stereo Line Eingangskanäle:	2	2
Stereo Line Eingangsanschlüsse:	2x 6,3 mm Stereoklinke (Lmono, R)	2x 6,3 mm Stereoklinke (Lmono, R)
Stereo Line Eingangstyp:	Unbalanced	Unbalanced
Frequenzgang Stereo Line Eingang:	10 - 45.000Hz	10 - 45.000Hz
Verstärkungsbereich Stereo Line Eingang:	50dB	50dB
Kanalübersprechung:	62 dB	62 dB
THD Stereo Line Eingang:	0.0045%	0.0045%
Impedanz Stereo Line Eingang:	3,7k0hm	3,7k0hm
S/N Ratio Stereo Line Eingang:	116dB	116dB
Stereo Kanal Equalizer Höhen:	+/- 15dB @ 12kHz	+/- 15dB @ 12kHz
Stereo Kanal Equalizer Bässe:	+/- 15dB @ 80Hz	+/- 15dB @ 80Hz

Bedienelemente Kanal 3/4 - 5/6:	EQ Hi, EQ Low, Aux, Bal, Level	EQ Hi, EQ Low, DFX, Bal, Level
Main Section:		
AUX/Effekt Send Kanäle:	1	1
AUX/Effekt Send Anschlüsse:	6,3 mm Stereoklinke Unbalanced	6,3 mm Stereoklinke Unbalanced
Stereo AUX Return Kanäle:	1	1
Stereo AUX Return Anschlüsse:	2x 6,3 mm Stereoklinke	2x 6,3 mm Stereoklinke
Stereo 2 TK Ausgangskanal:	1x Stereo	1x Stereo
Stereo 2 TK Ausgangsanschlüsse:	2x RCA (Chinch)	2x RCA (Chinch)
Stereo 2 TK Eingangskanal:	1x Stereo	1x Stereo
Stereo 2 TK Eingangsanschlüsse:	2x RCA (Chinch)	2x RCA (Chinch)
Unsymmetrische Stereo Main-Ausgänge:	1	1
Unsymmetrische Stereo Main-Ausgangsanschlüsse:	2x 6,3 mm Stereoklinke Unbalanced	2x 6,3 mm Stereoklinke Unbalanced
Impedanz Unsymmetrische Stereo Main-Ausgänge:	120 Ohm	120 Ohm
Max. Pegel Unsymmetrische Stereo Main-Ausgänge:	20dBV	20dBV
Stereo Control Room Ausgänge:	1	1
Stereo Control Room Ausgangsanschlüsse:	2x 6,3 mm Klinke	2x 6,3 mm Klinke
Kopfhörerausgang:	1	1
Kopfhörerausgangsanschlüsse:	6,3 mm Stereoklinke	6,3 mm Stereoklinke
Minimale Kopfhörer-Impedanz:	30 Ohm	30 Ohm
Digitaler Effektprozessor:	n/a	Ja
Anzahl Presets:	n/a	16
Fußtasteranschluss DFX Mute:	n/a	6,3 mm Klinke (Fußtaster optional)
Bedienelemente Main-Section:	ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power	DFX Presets, DFX Mute, DFX to Main, ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power
Generelle Spezifikationen:		
Anzeigeelemente:	Kanal-Peak, Power, Phantom Power, 2x 4-Segment Pegel-Anzeige	Kanal-Peak, Effekt-Peak, Power, Phantom Power, 2x 4-Segment Pegel-Anzeige
Stromversorgung:	18V DC / 1A, External PSU (im Lieferumfang)	18V DC / 1A, External PSU (im Lieferumfang)
Nutzungstemperaturbereich:	0°C to +45°C	0°C to +45°C
Nutzungsfeuchtigkeitsbereich:	10%rel - 80%rel	10%rel - 80%rel
Breite:	209mm	209mm
Höhe:	68mm	68mm
Tiefe:	260mm	260mm
Gewicht:	1,45kg	1,45kg
Weitere Eigenschaften:	Adapter für Mikrofonstativ-Montage optional (LDVIBZMSADAPTOR)	Adapter für Mikrofonstativ-Montage optional (LDVIBZMSADAPTOR)

HERSTELLERERKLÄRUNGEN

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkung finden Sie unter: <http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf>. Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach / E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.



KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

(Gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit Mülltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehörigen Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerät am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf, um Umwelt- oder Personenschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von anderen Abfällen und führen es zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftskreisläufe dem Recycling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten über den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder über die entsprechenden regionalen Behörden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und prüfen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung der Geräte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

CE-KONFORMITÄT

Hiermit erklärt die Adam Hall GmbH, dass dieses Produkt folgenden Richtlinien entspricht (soweit zutreffend):

R&TTE (1999/5/EG) bzw. RED (2014/53/EU) ab Juni 2017

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

RoHS (2011/65/EU)

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.adamhall.com.

Des Weiteren können Sie diese auch unter info@adamhall.com anfragen.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Adam Hall GmbH, dass dieser Funkantagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden

Internetadresse verfügbar: www.adamhall.com/compliance/

Druckfehler und Irrtümer, sowie technische oder sonstige Änderungen sind vorbehalten!

VOUS AVEZ FAIT LE BON CHOIX!

Cet appareil a été développé et fabriqué en appliquant des exigences de qualité très élevées : il garantit des années de fonctionnement sans problème. Grâce à de nombreuses années d'expérience, LD Systems est un nom connu dans le domaine des produits audio haut de gamme. Veuillez lire attentivement ce Manuel Utilisateur : vous apprendrez rapidement à utiliser votre appareil LD Systems de façon optimale. Pour plus d'informations sur **LD Systems**, visitez notre site Web, WWW.LD-SYSTEMS.COM

MESURES PRÉVENTIVES

1. Veuillez lire attentivement ce manuel.
2. Rangez tous les documents d'information et d'instructions en lieu sûr.
3. Veuillez suivre toutes les instructions
4. Observez tous les messages d'avertissement N'enlevez pas de l'appareil les étiquettes de sécurité ou autres informations.
5. N'utilisez l'appareil que pour des applications et de la façon appropriées.
6. Utilisez exclusivement des pieds et des dispositifs de fixation stables et adaptés lorsque l'appareil est utilisé en installation fixe. Assurez-vous que les fixations murales ont été montées correctement, et qu'elles sont sécurisées. Vérifiez que l'appareil est installé en toute sécurité, et qu'il ne peut pas tomber.
7. Lors de l'installation, observez les réglementations de sécurité en vigueur dans votre pays.
8. N'installez et n'utilisez pas l'appareil à proximité de radiateurs, d'accumulateurs de chaleur, de fours ou de toute autre source de chaleur. Vérifiez que l'appareil est installé de façon à bénéficier en permanence d'un refroidissement efficace et qu'il ne peut pas chauffer de façon excessive.
9. Ne placez aucune source de flamme sur l'appareil – par exemple, une bougie allumée.
10. Ne bloquez pas les ouïes d'aération. Éviter toute exposition directe aux rayons du soleil !
11. N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'eau (à moins qu'il ne s'agisse d'un appareil conçu pour une utilisation en extérieur – dans ce cas, respectez les instructions correspondantes ci après) Ne mettez pas l'appareil en contact avec des matériaux, des liquides ou des gaz inflammables.
12. Vérifiez qu'aucune projection ou liquide ne puisse s'introduire dans l'appareil. Ne posez sur l'appareil aucun objet renfermant du liquide : vase, verre d'eau...
13. Vérifiez qu'aucun petit objet ne puisse tomber à l'intérieur de l'appareil.
14. N'utilisez avec cet appareil que des accessoires recommandés et approuvés par le fabricant.
15. N'ouvrez pas l'appareil, et n'essayez pas de le modifier.
16. Lors du branchement de l'appareil, sécurisez le passage du câble secteur, afin d'éviter tout dommage ou accident, par exemple quelqu'un qui trébucher sur le câble.
17. Lors du transport, vérifiez que l'appareil ne peut tomber, ce qui pourrait provoquer des dommages matériels et/ou corporels.
18. Si votre appareil ne fonctionne plus correctement, que de l'eau ou des objets ont pénétré à l'intérieur, ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, éteignez-le immédiatement et débranchez sa prise secteur (s'il s'agit d'un appareil alimenté). Cet appareil ne doit être réparé que par un personnel autorisé.
19. Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez un chiffon sec/
20. Observez toutes les réglementations en vigueur dans votre pays pour mettre l'appareil au rebut. Lorsque vous jetez l'emballage de l'appareil, veuillez séparer plastique, papier et carton.
21. Les films plastique doivent être mis hors de portée des enfants.

APPAREILS RELIÉS AU SECTEUR

22. ATTENTION : Si le câble de l'appareil est muni d'un fil de terre, il doit être relié à une prise murale avec terre. Ne désactivez jamais la mise à la terre d'un appareil.
23. N'allumez pas l'appareil immédiatement s'il a subi une grande différence de température ambiante (par exemple, lors du transport). L'humidité et la condensation pourraient l'endommager. Ne mettez l'appareil sous tension que lorsqu'il est parvenu à la température de la pièce.
24. Avant de relier l'appareil à la prise murale, vérifiez que la valeur et la fréquence de tension secteur sur laquelle il est réglé correspondent bien à la valeur et à la fréquence de la tension secteur locale. Si l'appareil possède un sélecteur de tension, ne le branchez sur la prise murale qu'après avoir vérifié que la valeur réglée correspond à la valeur effective de la tension secteur. Si la fiche du cordon secteur ou du bloc adaptateur livré avec votre appareil ne correspond pas au format de votre prise murale, veuillez consulter un électricien.
25. Ne piétinez pas le câble secteur. Assurez-vous que le câble secteur n'est pas trop pincé, notamment au niveau de l'arrière de l'appareil (ou de son adaptateur secteur) et de la prise murale.
26. Lors du branchement de l'appareil, vérifiez que l'accès au câble secteur ou au bloc adaptateur reste facile. Sortez la fiche secteur de la prise murale dès que vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, ou si vous désirez nettoyer l'appareil. Pour ce faire, tirez toujours sur la fiche elle-même, ou sur le bloc secteur lui-même ; ne tirez jamais sur le câble. Ne manipulez jamais le câble secteur ou l'adaptateur secteur avec des mains mouillées.
27. N'éteignez/rallumez pas l'appareil rapidement plusieurs fois de suite : vous risquez de réduire la longévité de ses composants internes.
28. CONSEIL IMPORTANT : Ne remplacez le fusible que par un fusible de même type et du même calibre. Si le fusible fond de façon répétée, veuillez consulter un centre de réparations agréé.
29. Pour séparer complètement l'appareil du secteur, débranchez le cordon secteur ou l'adaptateur de la prise murale.
30. Si votre appareil est muni d'un connecteur secteur verrouillable (Volex), il faut d'abord déverrouiller le mécanisme avant d'enlever le cordon secteur. Attention, lorsque vous retirez le câble secteur, à ne pas faire bouger l'appareil, ce qui pourrait se traduire par un risque de chute, de blesser quelqu'un, ou tout autre dommage. Manipulez toujours le cordon secteur avec soin.
31. Débranchez la fiche secteur ou l'adaptateur de la prise murale en cas d'orage, ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

**ATTENTION :**

Ne démontez jamais le couvercle de l'appareil, vous risquez de recevoir un choc électrique. L'appareil ne renferme aucune pièce ni composant réparable ou remplaçable par l'utilisateur. Ne confiez l'entretien et la réparation qu'à un personnel qualifié.



Le pictogramme en forme de triangle équilatéral contenant un éclair terminé d'une flèche avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil, tension susceptible de provoquer un choc électrique.



Le pictogramme en forme de triangle équilatéral renfermant un point d'exclamation signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.



ATTENTION ! Ce symbole correspond à des surfaces chaudes. En cours de fonctionnement, certaines parties de l'appareil peuvent devenir chaudes. Après utilisation, ne manipulez ou ne transportez l'appareil qu'au bout de 10 minutes de refroidissement.

ATTENTION ! NIVEAUX SONORES ÉLEVÉS SUR LES PRODUITS AUDIO

Cet appareil a été conçu en vue d'une utilisation professionnelle. L'utilisation commerciale de cet appareil est soumise aux réglementations et directives en vigueur dans votre pays en matière de prévention d'accident. En tant que fabricant, Adam Hall est tenu de vous avertir formellement des risques relatifs à la santé. Risques provoqués par une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés : Lors de l'utilisation de ce produit, il est possible d'atteindre des niveaux de pression sonore (exprimés en dB SPL) élevés, susceptibles de provoquer des dommages auditifs irréparables chez les artistes, les techniciens et le public. Évitez toute exposition prolongée à des niveaux de pression sonore élevés (supérieurs à 90 dB SPL).

INTRODUCTION**Table de mixage 6 canaux LDVIBZ6**

La VIBZ 6 est une table de mixage 6 canaux compacte, parfaitement adaptée aux besoins des artistes solo ou en duo, des petits groupes, du home studio et des installations fixes. Elle offre 2 entrées Micro symétriques équipées de préamplis de haute qualité, une alimentation fantôme et des égaliseurs 3 bandes avec +/- 15 dB de gain, 2 entrées ligne stéréo avec correcteur grave/aigu compatibles mono et un départ effet. La section Master de la VIBZ 6 possède des sorties Monitor de niveau réglable et une sortie casque. La console possède de plus une entrée/sortie pour enregistreur/lecteur ; elle est très facile à utiliser et possède un son d'une grande chaleur et très détaillé. L'alimentation externe se visse facilement sur la console.


Table de mixage 6 canaux avec multieffet numérique intégré

La VIBZ 6 est une table de mixage 6 canaux compacte, parfaitement adaptée aux besoins des artistes solo ou en duo, des petits groupes, du home studio et des installations fixes. Elle offre 2 entrées Micro symétriques équipées de préamplis de haute qualité, une alimentation fantôme et des égaliseurs 3 bandes avec +/- 15 dB de gain, 2 entrées ligne stéréo compatibles mono avec correcteur grave/aigu et un départ effet. La section Master de la VIBZ 6 possède des sorties Monitor de niveau réglable, une sortie casque et un multieffet numérique à 16 presets, avec possibilité de commutation au pied. La console possède de plus une entrée/sortie pour enregistreur/lecteur ; elle est très facile à utiliser et possède un son d'une grande chaleur et très détaillé. L'alimentation externe se visse facilement sur la console.

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE AVEC EXEMPLE DE CÂBLAGE

1. Vérifiez que la table de mixage et tous les appareils à lui connecter sont éteints.
2. Connectez les appareils à la table de mixage, à l'aide de câbles adaptés.
3. Réglez les préamplis des voies mono 1 et 2 et tous les réglages de volume de voies LEVEL et MAIN MIX à la valeur minimale (potentiomètre tourné à fond à gauche). Réglez tous les potentiomètres d'égaliseurs en position médiane (crantée). Réglez le niveau (volume sonore) au minimum sur les enceintes actives. N'activez la tension fantôme (+48V) de la console de mixage que si vous utilisez un micro statique.
4. Allumez les appareils de votre installation selon l'ordre suivant : Microphone et claviers (ou autres sources audio), puis console de mixage, et enfin les enceintes actives.
5. Réglez le potentiomètre Gain des voies mono de façon à ce que la LED Peak de la voie ne s'allume qu'occasionnellement sur les crêtes de signal. Si la LED Peak s'allume de façon continue, réduisez le gain sur le préampli d'entrée.
6. Voies 3/4 et 5/6 : Réglez le niveau de sortie du clavier (ou de toute autre source de signal) de façon à ce que la LED Peak de la voie ne s'allume qu'occasionnellement. Évitez d'allumer la LED Peak de façon continue.
7. Tournez le potentiomètre de gain (LEVEL) des voies que vous utilisez et celui des généraux (MAIN MIX) jusqu'en position «3 heures».
8. En présence des signaux audio (voix, chant, claviers...), montez le volume sur les enceintes actives jusqu'à obtenir le niveau sonore désiré.
9. Vous pouvez à présent procéder au réglage fin du volume de chaque voie, des égaliseurs et des effets (modèle LDVIBZ6D uniquement).

CONSEIL : Pour éteindre les appareils de votre installation, procédez selon l'ordre suivant : Réglez tout d'abord le volume des enceintes actives au minimum, puis éteignez-les ; vous pouvez ensuite éteindre la console de mixage puis les appareils qui lui sont connectés.

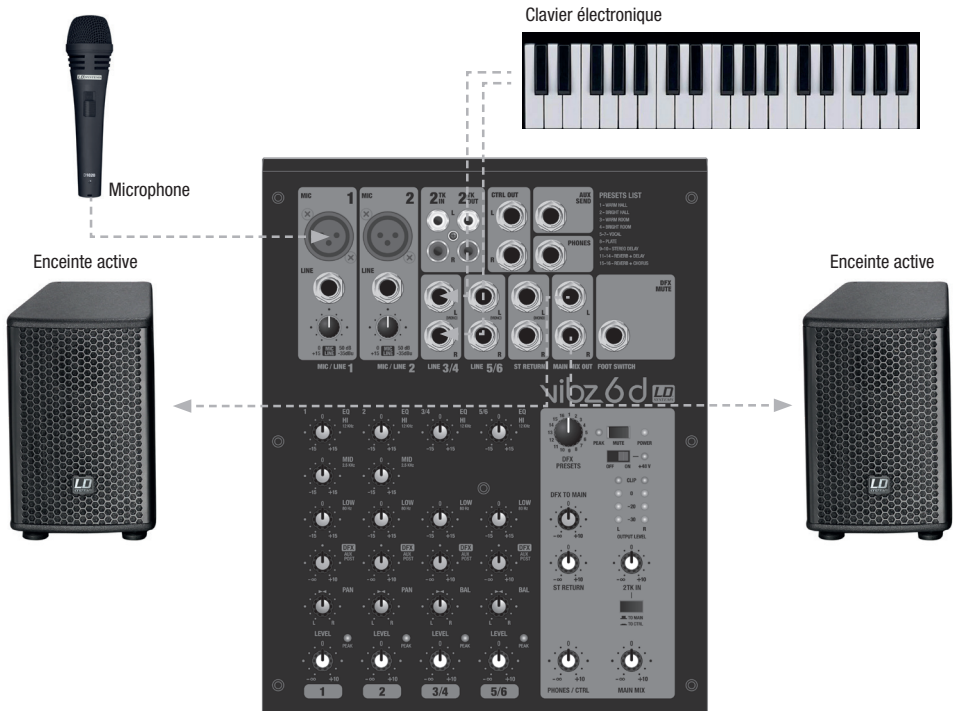

CONNECTEURS, CONTRÔLES ET INDICATEURS

ENGLISH



DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSK

ITALIANO

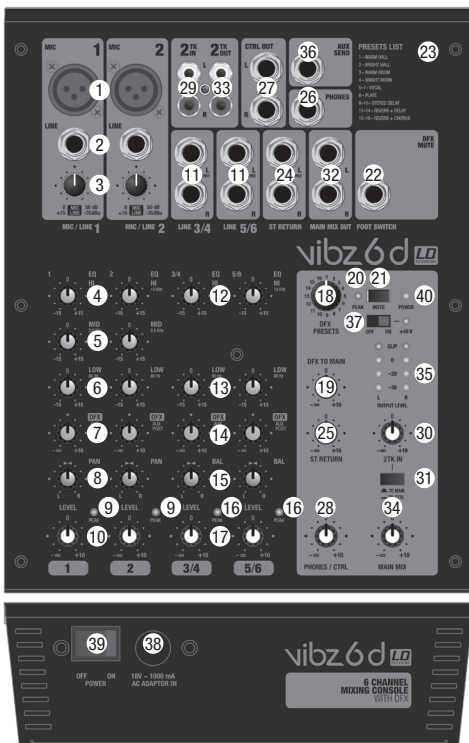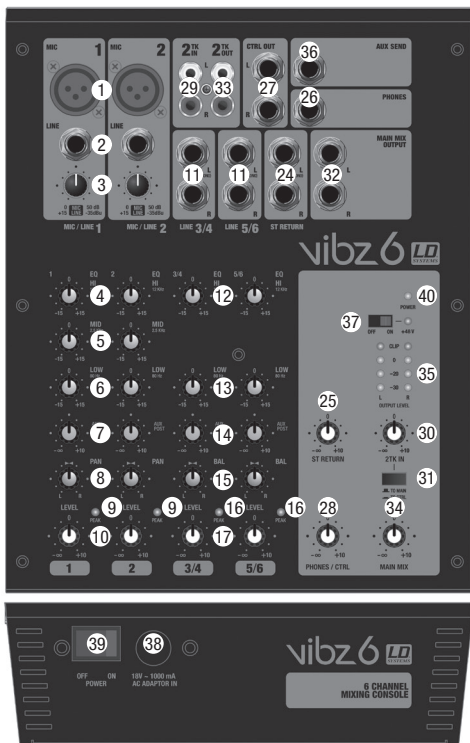

1 ENTRÉES MICRO VOIES 1 / 2

Entrées mono symétriques pour les canaux 1 et 2, sur embases XLR 3 points pour connexion d'un microphone. Une alimentation fantôme 48 volts est disponible pour utilisation de micros statiques ; elle s'applique aux deux embases XLR simultanément (sélecteur n°37). Pour brancher les microphones statiques, veuillez régler le potentiomètre Gain (n°3) au minimum, en le tournant à fond à gauche, puis branchez le microphone et activez le sélecteur. Procédez dans l'ordre inverse pour les débrancher.

2 ENTRÉES LIGNE VOIES 1 / 2

Entrées mono symétriques pour les canaux 1 et 2, sur embase jack 6,35 mm, pour connexion d'une source audio au niveau ligne. Avant de brancher/débrancher la source de signal, veuillez régler le potentiomètre Gain (n°3) au minimum, en le tournant à fond à gauche.

3 GAIN VOIES 1 / 2

Réglage de préamplification de l'entrée micro, gain de 0 à 50 dB, ou de la sensibilité de l'entrée ligne, de +15 à -35 dBu. Réglez le potentiomètre de gain de façon à ce que la LED Peak de la voie ne clignote qu'occasionnellement. Évitez d'allumer la LED Peak de façon continue. Pour ce faire, réduisez le gain sur le préampli micro (ou la sensibilité de l'entrée ligne).

4 ÉGALISEUR AIGUS VOIES 1 / 2

Égaliseur d'aigus pour la voie 1 ou 2 (fréquence centrale 12 kHz, +/-15 dB). Tourner le potentiomètre vers la gauche pour baisser les aigus, vers la droite pour les monter. En position centrale (crantée), le correcteur est inactif.

5 ÉGALISEUR MÉDIUM VOIES 1 / 2

Égaliseur de médiums pour la voie 1 ou 2 (fréquence centrale 2,5 kHz, +/-15 dB). Tourner le potentiomètre vers la gauche pour baisser les médiums, vers la droite pour les monter. En position centrale (crantée), le correcteur est inactif.

6 ÉGALISEUR GRAVES VOIES 1 / 2

Égaliseur de graves pour la voie 1 ou 2 (fréquence centrale 80 Hz, +/-15 dB). Tourner le potentiomètre vers la gauche pour baisser les graves, vers la droite pour les monter. En position centrale (crantée), le correcteur est inactif.

7 DÉPART EFFET DFX / AUX POST FADER VOIES 1 / 2

Réglage de niveau du départ effet, signal prélevé sur la voie 1 ou 2, envoyé sur le multieffet interne (modèle LDVIBZ6D uniquement) ou sur un effet externe. Ce signal est prélevé après fader, donc après réglage de volume. Reliez votre multieffet externe à la sortie ligne AUX SEND (n°36).

8 PAN L / R VOIES 1 / 2

Ce potentiomètre de panoramique permet de placer le signal de la voie correspondante où vous le désirez dans l'image stéréo (en position centrale, le signal est envoyé à part égale sur le côté gauche et le côté droit).

9 LED PEAK VOIES 1 / 2

Dès que la LED rouge s'allume, c'est que l'entrée de la console approche la limite de la distorsion. Réglez le potentiomètre de gain (n°3) de façon à ce que la LED Peak de la voie ne clignote qu'occasionnellement, sur les crêtes de signal. Évitez d'allumer la LED Peak de façon continue. Pour ce faire, réduisez le gain sur le préampli micro (ou la sensibilité de l'entrée ligne).

10 POTENTIOMÈTRE LEVEL VOIES 1 / 2

Réglage de volume pour les voies d'entrée 1 et 2. Tournez le potentiomètre vers la droite pour augmenter le volume sonore, vers la gauche pour le baisser.

11 ENTRÉES LINE IN L / R VOIES 3/4 ET 5/6

Entrées asymétriques sur jack 6,35 mm correspondant à la voie stéréo 3/4 ou 5/6, pour connexion de sources stéréo au niveau ligne (exemple : claviers). Si seul le canal gauche (L) est utilisé, la voie fonctionne en mono.

12 ÉGALISEUR AIGUS VOIES 3/4 ET 5/6

Égaliseur d'aigus pour la voie 3/4 ou 5/6 (fréquence centrale 12 kHz, +/-15 dB). Tourner vers la gauche pour baisser les aigus, vers la droite pour les monter. En position centrale (crantée), le correcteur est inactif.

13 ÉGALISEUR GRAVES VOIES 3/4 ET 5/6

Égaliseur de graves pour la voie 3/4 ou 5/6 (fréquence centrale 80 Hz, +/-15 dB). Tourner vers la gauche pour baisser les graves, vers la droite pour les monter. En position centrale (crantée), le correcteur est inactif.

14 DÉPART EFFET DFX / AUX POST FADER VOIES 3/4 ET 5/6

Réglage de niveau du départ effet, signal prélevé sur la voie 3/4 ou 5/6, envoyé sur le multieffet interne (modèle LDVIBZ6D uniquement) ou sur un effet externe. Ce signal est prélevé après fader, donc après réglage de volume. Reliez votre multieffet externe à la sortie ligne AUX SEND (n°36).

15 POTENTIOMÈTRE BAL L / R VOIES 3/4 ET 5/6

Le potentiomètre Balance permet de modifier l'équilibre entre le canal gauche et le canal droit de la source stéréo. Si vous utilisez la voie en mono (jack uniquement dans l'entrée L), le potentiomètre de Balance devient un potentiomètre de panoramique.

16 LED PEAK VOIES 3/4 ET 5/6

Dès que la LED rouge s'allume, c'est que l'entrée de la voie correspondante approche la limite de la distorsion. Réglez le niveau de sortie de la source de façon à ce que la LED Peak de la voie ne clignote qu'occasionnellement, sur les crêtes de signal. Évitez d'allumer la LED Peak de façon continue.

17 POTENTIOMÈTRE LEVEL VOIES 3/4 ET 5/6

Réglage de volume pour les voies d'entrée 3/4 et 5/6. Tournez le potentiomètre vers la droite pour augmenter le volume sonore, vers la gauche pour le baisser.

18 PRESETS DFX (LDVIBZ6D UNIQUEMENT)

16 Presets d'effets différents sont disponibles. Pour sélectionner l'un d'entre eux, tournez le sélecteur correspondant.

19 DFX TO MAIN (LDVIBZ6D UNIQUEMENT)

Réglage de niveau du retour du multieffet intégré sur les généraux. Tournez le potentiomètre vers la droite pour augmenter le niveau d'effet, vers la gauche pour le baisser.

20 LED PEAK DFX (LDVIBZ6D UNIQUEMENT)

Dès que la LED rouge s'allume, c'est que l'entrée du multieffet est à la limite de la distorsion. Réglez les potentiomètres de départ effet des voies (n°7, n°14) de façon à ce que la LED Peak ne s'allume qu'occasionnellement.

21 TOUCHE DFX MUTE (LDVIBZ6D UNIQUEMENT)

Pour couper le multieffet interne, appuyez brièvement sur la touche DFX Mute ; même principe pour désactiver le Mute. Lorsque la fonction Mute est active, la LED Peak du multieffet reste allumée en permanence.

22 ENTRÉE FOOTSWITCH DFX MUTE (LDVIBZ6D UNIQUEMENT)

Jack 6,35 mm pour connexion d'une pédale de Footswitch (sélecteur au pied), afin de télécommander la fonction Mute du multieffet interne (activation/désactivation).

23 LISTE DES EFFETS (LDVIBZ6D UNIQUEMENT)

Liste des programmes d'effet disponibles dans le multieffet interne.

24 ST RETURN L / R

Entrée ligne stéréo asymétrique sur jacks 6,35 mm, pour branchement d'un effet externe (si seul le canal gauche est utilisé, l'entrée fonctionne en mono), ou de toute source (lecteur) stéréo. Pour récupérer le signal d'entrée du multieffet, utilisez la sortie AUX SEND. Dès que vous utilisez la sortie AUX SEND (insertion d'un jack), le multieffet interne (LDVIBZ6D uniquement) est coupé automatiquement ; il n'est donc plus disponible.

25 ST RETURN

Réglage du niveau de retour stéréo sur l'entrée ligne ST RETURN (n°24). Tournez le potentiomètre vers la droite pour augmenter le volume sonore, vers la gauche pour le baisser.

26 PHONES

Prise casque sur connecteur jack 6,35 mm stéréo. Pour écoute du signal des généraux stéréo MAIN MIX. Le réglage du volume d'écoute s'effectue par l'intermédiaire du potentiomètre PHONES / CTRL (n°28) ; il est indépendant de la position du fader MAIN MIX. Utilisez un casque d'une impédance d'au moins 30 ohms, et veillez à ne pas dépasser un niveau d'écoute confortable, afin d'éviter tout dommage auditif.

27 CTRL OUT L / R

Sortie stéréo asymétrique au niveau ligne sur connecteurs jack 6,35 mm pour branchement d'enceintes actives etc. Ce signal est identique à celui des généraux stéréo (MAIN MIX). Le réglage de niveau s'effectue par l'intermédiaire du potentiomètre PHONES / CTRL (n°28), et il est indépendant de la position du fader MAIN MIX.

28 PHONES / CTRL

Potentiomètre de réglage de niveau de la sortie ligne stéréo CTRL (n°27) et de la sortie casque PHONES (n°26). En particulier lors d'une écoute au casque, veillez à ne pas dépasser un niveau d'écoute confortable, afin d'éviter tout dommage auditif.

29 2 TK IN

Entrée ligne asymétrique sur connecteurs RCA/cinch, pour branchement d'une source de signal externe (lecteur MP3, ordinateur portable...).

30 2 TK IN LEVEL

Réglage de niveau de l'entrée ligne stéréo 2 TK IN (n°29). Tournez le potentiomètre vers la droite pour augmenter le volume sonore, vers la gauche pour le baisser.

31 2 TK IN TO MAIN / TO CTRL

Ce sélecteur permet d'envoyer le signal arrivant sur l'entrée ligne stéréo 2TK IN sur la sortie stéréo ligne MAIN MIX OUT (touche non enfoncée, position TO MAIN), ou sur la sortie ligne stéréo CTRL OUT et la sortie casque PHONES (touche enfoncée, position TO CTRL).

32 MAIN MIX OUT

Sortie stéréo asymétrique au niveau ligne sur connecteurs jack 6,35 mm, pour connexion d'un système de sonorisation actif. Application : restitution du signal mixé.

33 2 TK OUT

Sortie ligne asymétrique sur connecteurs RCA/cinch, pour branchement à un enregistreur externe (ordinateur portable...). Application : enregistrement du signal mixé.

34 MAIN MIX

Réglage de niveau du signal des sorties stéréo MAIN MIX OUT (n°32) et 2 TK OUT (n°33). Tournez le potentiomètre vers la droite pour augmenter le volume sonore, vers la gauche pour le baisser. Avant mise sous tension de la sonorisation connectée, réglez le volume au minimum (potentiomètre à fond à gauche).

35 OUTPUT METER

Échelle de 4 LED pour visualisation du niveau du signal sur les généraux stéréo. Afin d'éviter toute distorsion, réduisez le niveau de sortie dès que la LED rouge CLIP s'allume.

36 AUX SEND

Sortie ligne mono asymétrique sur jack 6,35 mm, pour alimenter un multieffet externe (départ POST, prélevé après fader). LDVIBZ6D : Dès que vous insérez un jack dans la sortie jack AUX SEND, le multieffet interne est coupé automatiquement : il n'est donc pas utilisable.

37 +48V ON / OFF

Tension d'alimentation fantôme 48 volts continue, permettant d'utiliser des microphones statiques haut de gamme. Placez le sélecteur en position ON (la LED rouge s'allume) pour activer la tension d'alimentation fantôme sur les entrées micro XLR ; en position OFF pour la désactiver (la LED rouge s'éteint). N'activez l'alimentation fantôme qu'après avoir branché le microphone, et désactivez-la avant de débrancher. Lors de ces phases, réglez le potentiomètre de volume des voies mono 1 et 2 au minimum (à fond à gauche).

38 DC ADAPTOR IN

Connecteur à visser pour la tension d'alimentation de l'appareil. Nous vous conseillons d'utiliser exclusivement le bloc secteur livré, afin d'éviter d'endommager la table de mixage. N'allumez la table de mixage qu'après avoir branché le bloc secteur à la prise murale puis le connecteur de celui-ci dans la console. La valeur sélectionnée doit évidemment correspondre à celle de votre tension secteur !

39 POWER ON / OFF

Interrupteur On/Off pour la tension d'alimentation de l'appareil.

40 LED POWER

La LED Power s'allume lorsque l'appareil est correctement relié au secteur et sous tension.

Conseil : Vous trouverez sur le fond de la table de mixage un insert fileté permettant son montage sur un pied de micro, via l'adaptateur optionnel LDVIBZMSADAPTOR.



LDVIBZMSADAPTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Modèle :	LDVIBZ6	LDVIBZ6D
Type de Produit :		Table de mixage analogique	Table de mixage analogique
Utilisation :		compatible sonorisation ou enregistrement	compatible sonorisation ou enregistrement
Nombre de Canaux :		6	6
Voies mono :			
Nombre de Voies Micro/Ligne Mono :		2	2
Connecteurs Entrée Micro/Ligne Mono :		jack 6,35 mm TRS, XLR	jack 6,35 mm TRS, XLR
Type d'entrée mono :		symétrie électronique, composants discrets	symétrie électronique, composants discrets
Réponse en Fréquence Entrée Micro Mono :		10 Hz - 45 kHz	10 Hz - 45 kHz
Gain d'Entrée sur Entrée Micro Mono :		50 dB	50 dB
Séparation des Canaux :		62 dB	62 dB
THD sur Entrée Micro Mono :		0,0058%	0,0058%
Impédance d'Entrée Micro Mono :		4 kohms	4 kohms
Rapport Signal/Bruit Entrée Micro Mono :		113 dB	113 dB
Type d'entrée Ligne mono :		symétrie électronique, composants discrets	symétrie électronique, composants discrets
Gain d'Entrée sur Entrée Ligne Mono :		50 dB	50 dB
THD sur Entrée Ligne Mono :		0,0045%	0,0045%
Impédance Entrée Ligne Mono :		21 kohms	21 kohms
Rapport Signal/Bruit Entrée Ligne Mono :		116 dB	116 dB
Égaliseur Aigus Voie Mono :		+/- 15 dB à 12 kHz	+/- 15 dB à 12 kHz
Égaliseur Médioms Voie Mono :		+/- 15 dB à 2,5 kHz	+/- 15 dB à 2,5 kHz
Égaliseur Graves Voie Mono :		+/- 15 dB à 80 Hz	+/- 15 dB à 80 Hz
Alimentation Fantôme :		Tension continue 48 Volts commutable sur entrées XLR	Tension continue 48 Volts commutable sur entrées XLR
Contrôles sur voies mono 1 - 2 :		Level, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, Max. Level	Level, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, Max. Level
Voies Stéréo :			
Nombre de Voies d'Entrée Ligne Stéréo :		2	2
Connecteurs Entrée Ligne Stéréo :		2 x jack TRS 6,35 mm (L compatible mono, R)	2 x jack TRS 6,35 mm (L compatible mono, R)
Type Entrée Ligne Stéréo :		Asymétrique	Asymétrique
Réponse en Fréquence Entrée Ligne Stéréo :		10 Hz - 45 kHz	10 Hz - 45 kHz
Gain d'Entrée sur Entrée Ligne Stéréo :		50 dB	50 dB
Séparation des Canaux :		62 dB	62 dB
THD sur Entrée Ligne Stéréo :		0,0045%	0,0045%
Impédance d'Entrée Ligne Stéréo :		3,7 kohms	3,7 kohms
Rapport S/B Entrée Ligne Stéréo :		116 dB	116 dB
Égaliseur Aigus Voie Stéréo :		+/- 15 dB à 12 kHz	+/- 15 dB à 12 kHz
Égaliseur Graves Voie Stéréo :		+/- 15 dB à 80 Hz	+/- 15 dB à 80 Hz
Contrôles sur les voies 3/4 - 5/6		EQ Hi, EQ Low, Aux, Bal, Level	EQ Hi, EQ Low, DFX, Bal, Level
Section Généraux :			
Nombre de Départs AUX/Effet :		1	1
Connecteurs Départ AUX/Effet :		jack 6,35 mm asymétrique	jack 6,35 mm asymétrique
Nombre de Retours AUX/Effet :		1	1
Connecteurs Retour AUX/Effet :		2 x jack TRS 6,35 mm	2 x jack TRS 6,35 mm
Sortie 2 TK :		1, stéréo	1, stéréo
Connecteurs Sortie stéréo 2 TK :		2 x RCA (cinch)	2 x RCA (cinch)
Entrée 2 TK:		1, stéréo	1, stéréo
Connecteurs Entrée stéréo 2 TK :		2 x RCA (cinch)	2 x RCA (cinch)

Sortie Stéréo Généraux Asymétrique :	1	1
Connecteur Sortie Généraux Asymétrique :	2 x jacks 6,35 mm asymétriques	2 x jacks 6,35 mm asymétriques
Impédance Sortie Généraux Asymétrique :	120 ohms	120 ohms
Niveau Maximal Sortie Généraux Asymétrique :	+20 dBV	+20 dBV
Nombre de Sorties Stéréo Control Room :	1	1
Connecteurs Sortie Stéréo Control Room :	2 x jack 6,35 mm	2 x jack 6,35 mm
Sortie Casque :	1	1
Connecteur Sortie Casque :	jack stéréo 6,35 mm	jack stéréo 6,35 mm
Impédance minimale casque :	30 ohms	30 ohms
Processeur d'Effet Numérique Intégré :	n/a	oui
Nombre de Presets :	n/a	16
Sélecteur au Pied DFX Mute :	n/a	jack 6,35 mm (pédale Footswitch en option)
Contrôles Section Généraux :	ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power	DFX Presets, DFX Mute, DFX to Main, ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power

Caractéristiques Générales :

Indicateurs :	Peak (écrêtage sur la voie), Power, alimentation fantôme, échelle 2 x 4 LED pour visualisation niveau généraux	Peak (écrêtage sur la voie), Effect Peak (écrêtage en entrée du multieffet interne), Power, alimentation fantôme, échelle 2 x 4 LED pour visualisation niveau généraux
Alimentation :	18V DC / 1A, alimentation externe (livrée)	18V DC / 1A, alimentation externe (livrée)
Température d'utilisation :	0°C à +45°C	0°C à +45°C
Taux d'hygrométrie ambiante :	10 à 80% (relative)	10 à 80% (relative)
Largeur :	209 mm	209 mm
Hauteur :	68 mm	68 mm
Profondeur :	260 mm	260 mm
Masse :	1,45 kg	1,45 kg
Divers :	Adaptateur pour montage sur pied de micro en option (LDVIBZMSADAPTOR)	Adaptateur pour montage sur pied de micro en option (LDVIBZMSADAPTOR)

DECLARATIONS

GARANTIE FABRICANT & LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Nos conditions actuelles de garantie et de limitation de responsabilité sont disponibles à l'adresse suivante : <http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf>. Pour les réparations, veuillez contacter Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach / E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.



TRI ET MISE AUX DÉCHETS CORRECTE DE CE PRODUIT

(Valid in the European Union and other European countries with waste separation)

■ (Applicable dans l'Union Européenne et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets) La présence de ce symbole sur le produit ou sur la documentation correspondante indique qu'en fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets normaux, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou aux personnes consécutive à une élimination non contrôlée des déchets. Séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Nous conseillons aux utilisateurs non professionnels de contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit, ou un représentant gouvernemental local, pour plus de détails sur le lieu de collecte et la façon de recycler cet appareil dans le meilleur respect de l'environnement possible.. Nous invitons les utilisateurs professionnels à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et conditions de leur contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de la collecte.

CONFORMITÉ CE

La société Adam Hall GmbH déclare par la présente que ce produit est compatible avec les réglementations suivantes (le cas échéant) : R&TTE (1999/5/EG) et RED (2014/53/EU) à partir de juin 2017

Directive basse tension (2014/35/EU)

Directive CEM (2014/30/EU)

RoHS (2011/65/EU)

La Déclaration de Conformité complète est disponible sur le site Web www.adamhall.com.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous : info@adamhall.com.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Adam Hall GmbH déclare par la présente que ce type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse suivante

Adresse Internet disponible : www.adamhall.com/compliance/

Le présent document peut contenir des erreurs d'impression ainsi que des fautes et peut faire l'objet de modifications, y compris techniques.

¡GRACIAS POR ELEGIR LD-SYSTEMS!

Este equipo está diseñado y fabricado con los estándares de calidad más exigentes, para garantizar un correcto funcionamiento durante muchos años. Los productos de LD-Systems se caracterizan por su gran calidad, avalada por el prestigio de la marca y una dilatada experiencia como fabricante. Lea atentamente este manual de usuario para poder aprovechar rápidamente toda la funcionalidad de su nuevo producto de LD Systems.

Si desea obtener información sobre LD-SYSTEMS, visite nuestro sitio web WWW.LD-SYSTEMS.COM

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente las instrucciones de este manual.
2. Guarde toda la información en un lugar seguro para futuras consultas.
3. Siga las instrucciones indicadas.
4. Siga todas las advertencias. No quite las instrucciones de seguridad ni cualquier otra información indicada en el equipo.
5. Utilice el equipo únicamente según la finalidad prevista.
6. Utilice solo soportes y fijaciones que sean robustos y adecuados cuando instale el equipo en instalaciones fijas. Asegúrese de que los soportes de pared están correctamente instalados y firmemente fijados. Asegúrese de que el equipo está sólidamente instalado y no se puede caer.
7. Al instalar el equipo, respete las normas de seguridad aplicables en su país.
8. Evite instalar el equipo cerca de radiadores, acumuladores de calor, estufas o cualquier otra fuente de calor. Asegúrese de que el equipo esté instalado en un lugar con ventilación suficiente para evitar cualquier sobrecalentamiento.
9. No coloque sobre el equipo fuentes de llamas sin protección, por ejemplo, velas encendidas.
10. Evite bloquear las rejillas de ventilación. ¡Evite la luz solar directa!
11. No utilice este equipo cerca del agua (excepto los equipos específicamente diseñados para uso en exterior, en cuyo caso tenga en cuenta las indicaciones mencionadas a continuación). No exponga este equipo a materiales, líquidos o gases inflamables.
12. Evite exponer el equipo a gotas o salpicaduras que puedan caer dentro del mismo. No coloque recipientes llenos de líquido, como floreros o vasos, sobre el equipo.
13. Asegúrese de no dejar caer ningún objeto dentro del equipo.
14. Emplee el equipo únicamente con los accesorios recomendados por el fabricante.
15. No abra el equipo ni intente modificarlo.
16. Una vez conectado el equipo, compruebe que en toda la longitud del cableado no hay peligro de que provoque una caída, por ejemplo.
17. Durante el transporte, asegúrese de que el equipo no se caiga y pueda causar daños personales o materiales.
18. Si el equipo no funciona correctamente, o si se ha vertido líquido sobre él, o si un objeto ha caído en su interior o si ha sufrido algún desperfecto, apague inmediatamente el equipo y desenchufe el cable eléctrico (si se trata de un equipo activo). Únicamente un técnico especialista debe reparar el equipo.
19. Para limpiar el equipo utilice un paño seco.
20. Procure seguir las normas vigentes en su país sobre reciclaje de desechos. Separe los componentes de plástico, papel y cartón del paquete para reciclarlos en sus contenedores respectivos.
21. No deje las bolsas de plástico al alcance de los niños.

PARA LOS EQUIPOS CON TOMA ELÉCTRICA

22. **ADVERTENCIA:** Si el cable eléctrico está provisto de un contacto de protección, debe conectarse a una toma eléctrica con conexión a tierra. No desactivar nunca esta conexión de protección a tierra del cable eléctrico.
23. Si el equipo ha estado expuesto a un cambio brusco de temperatura (por ejemplo, después del transporte), no lo encienda inmediatamente. La condensación o la humedad podrían dañar el equipo. Deje que el equipo alcance la temperatura ambiente antes de encenderlo.
24. Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, compruebe si la tensión y la frecuencia del suministro eléctrico coinciden con las especificaciones de este equipo. Si el equipo dispone de un selector de tensión, antes de enchufarlo a la red eléctrica, asegúrese de que el valor seleccionado coincide con la tensión de suministro. Si el enchufe o el adaptador de corriente no encajan en la toma eléctrica, consulte a un electricista.
25. Asegúrese de que el cable eléctrico no está pinzado. Evite que el cable resulte pellizcado, sobre todo en los extremos de conexión al equipo y en la toma eléctrica.
26. Al conectar el equipo, asegúrese de que el cable eléctrico o el adaptador de corriente estén siempre accesibles. Desconecte el equipo de la toma de corriente cuando no esté en uso o antes de limpiarlo. Para ello, desconecte el cable eléctrico y el adaptador de corriente del conector del equipo en vez de desenchufar el cable de la toma eléctrica. No tocar el cable eléctrico ni el adaptador de corriente con las manos húmedas.
27. No encienda y apague el equipo en cortos intervalos de tiempo, ya que se reduce así la vida útil del sistema.
28. **NOTA IMPORTANTE:** Sustituya los fusibles únicamente por otros del mismo tipo y de las mismas características. Si el fusible se funde continuamente, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
29. Para desconectar completamente el equipo de la tensión eléctrica, desenchufe el cable eléctrico o el adaptador de corriente de la toma eléctrica.
30. Si el equipo dispone de un enchufe eléctrico Volex, deberá desbloquearse el Volex del equipo para desenchufarlo. Esto implica que un tirón en el cable eléctrico puede desplazar el equipo y provocar daños personales o materiales. Por tanto, asegúrese de instalar los cables con sumo cuidado.
31. Si es probable que caiga un rayo por una tormenta eléctrica o si no va a emplear el equipo durante mucho tiempo, desenchufe el cable eléctrico y el adaptador de corriente.



ATENCIÓN:

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa. El equipo no contiene elementos que el usuario pueda reparar o sustituir. Para cualquier tarea de mantenimiento o reparación, acuda a un técnico cualificado.



El símbolo de rayo dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de tensiones peligrosas sin aislamiento dentro del equipo que pueden causar una descarga eléctrica.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la existencia de importantes instrucciones de uso y mantenimiento.



¡Advertencia! Este símbolo indica la presencia de superficies calientes. Durante el funcionamiento, algunas partes de la carcasa pueden llegar a calentarse bastante. Por ello, una vez apagado el equipo, espere al menos 10 minutos antes de manipularlo o transportarlo.

¡ADVERTENCIA: ALTO VOLUMEN!

Este equipo se destina a un uso profesional. Por consiguiente, si se aplica a un uso comercial, estará sujeto a las normas y reglamentos de la Asociación para la prevención de accidentes de su sector profesional. Como fabricante, Adam Hall tiene la obligación de informar formalmente a los usuarios de la existencia de posibles riesgos para la salud. Daños auditivos por exposición prolongada a un nivel SPL alto: este equipo puede generar fácilmente un nivel de presión sonora (SPL) lo suficientemente elevado como para causar daños auditivos permanentes a los artistas, el personal de producción y el público. Deben tomarse precauciones para evitar la exposición prolongada a un SPL de más de 90 dB.

INTRODUCCIÓN

LDVIBZ6 - Mesa de mezclas de 6 canales

La VIBZ 6 es una mesa de mezclas compacta de 6 canales perfecta para artistas, pequeños conjuntos musicales, instalaciones fijas y estudios caseros. Dispone de 2 entradas de micrófono balanceadas con preamplificadores de alta calidad, alimentación fantasma y ecualizador de 3 bandas con rango de ajuste de +/-15 dB, 2 entradas de línea estéreo con ecualizador de 2 bandas, compatibles con mono, y un bucle de efectos. La sección master de la VIBZ 6 está equipada con una salida de monitorado ajustable y una conexión para auriculares. La mesa de mezclas también tiene entradas y salidas para equipos grabadores y reproductores, es muy fácil de operar y destaca por su sonido cálido y diferenciado. La fuente de alimentación externa se atornilla a la mesa de mezclas.


LDVIBZ6D - Mesa de mezclas de 6 canales con sección de efectos digitales

La VIBZ 6 D es una mesa de mezclas compacta de 6 canales perfecta para artistas, pequeños conjuntos musicales, instalaciones fijas y estudios caseros. Dispone de 2 entradas de micrófono balanceadas con preamplificadores de alta calidad, alimentación fantasma y ecualizador de 3 bandas con rango de ajuste de +/-15 dB, 2 entradas de línea estéreo con ecualizador de 2 bandas, compatibles con mono, y un bucle de efectos. La sección master de la mesa VIBZ 6 D está equipada con salidas de monitorado ajustables, una conexión para auriculares y 16 preajustes de efectos digitales que se pueden activar mediante un pedal. La mesa de mezclas también tiene entradas y salidas para equipos grabadores y reproductores, es muy fácil de operar y destaca por su sonido cálido y diferenciado. La fuente de alimentación externa se atornilla a la mesa de mezclas.

GUÍA RÁPIDA DE CABLEADO

1. Asegúrese de que están apagados la mesa de mezclas y todos los equipos conectados a la mesa de mezclas.
2. Conecte el equipo mediante los cables adecuados a la mesa de mezclas.
3. Ajuste al mínimo la ganancia de entrada de los canales mono 1 y 2, todos los controles de nivel LEVEL de los canales y el control MAIN MIX (girados completamente a la izquierda). Sitúe todos los controles de ecualización en la posición media (se siente un clic). Ajuste al mínimo el control de volumen de los altavoces activos. Active la alimentación fantasma de +48 V de la mesa de mezclas solo cuando emplee un micrófono de condensador.
4. Encienda los equipos en el orden siguiente: el micrófono y el teclado (u otros equipos reproductores), la mesa de mezclas y, por último, los altavoces activos.
5. Ajuste el control de ganancia de los canales mono de tal forma que el LED PEAK del canal correspondiente solo se ilumine brevemente en los picos de la señal entrante. Para que el LED PEAK no esté encendido de forma fija, disminuya la ganancia.
6. Canales 3/4 y 5/6: ajuste el nivel de salida del teclado (o de otros equipos reproductores) de manera que el LED PEAK solo se ilumine brevemente en los picos de la señal entrante. Evite que el LED PEAK esté encendido de forma fija.
7. Sitúe los controles de nivel (LEVEL) de los canales utilizados y del canal de mezcla (MAIN MIX) aproximadamente en la posición de las 3 en punto.
8. Suba la señal aplicada (voz, canto, teclado) hasta que el volumen de los altavoces activos consiga el nivel deseado.
9. Ahora puede ajustarse el balance de nivel entre los canales, la ecualización y el procesador de efectos (solo el modelo LDVIBZ6D).

NOTA: Al apagar el equipo, tenga en cuenta que debe situar al mínimo el volumen de los altavoces activos antes de apagarlos; solo después puede apagar la mesa de mezclas y los equipos conectados.

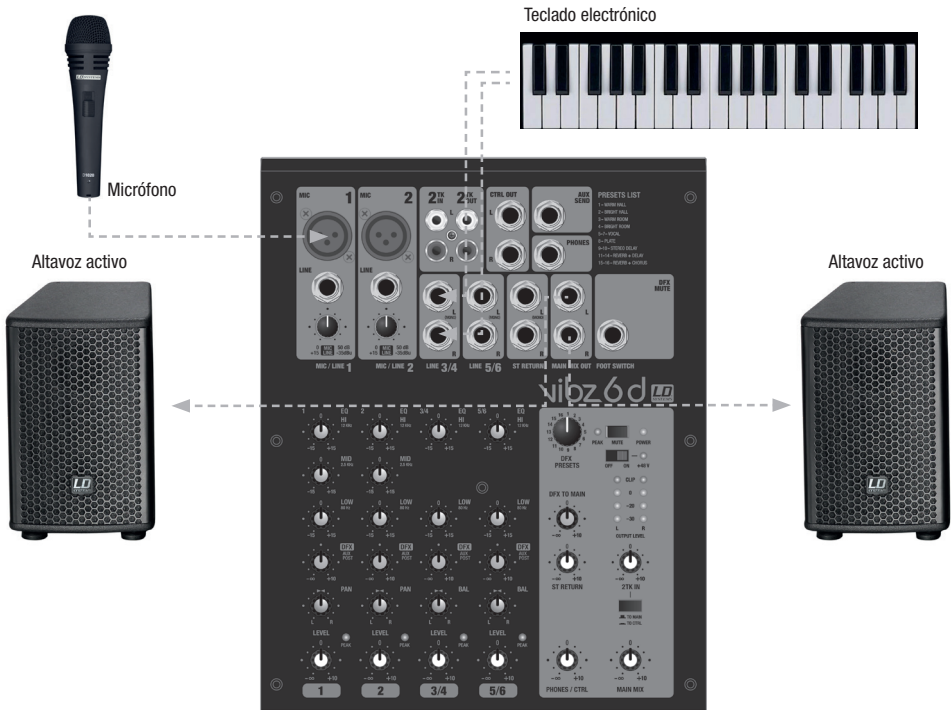

CONEXIONES, CONTROLES E INDICADORES

ENGLISH



DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

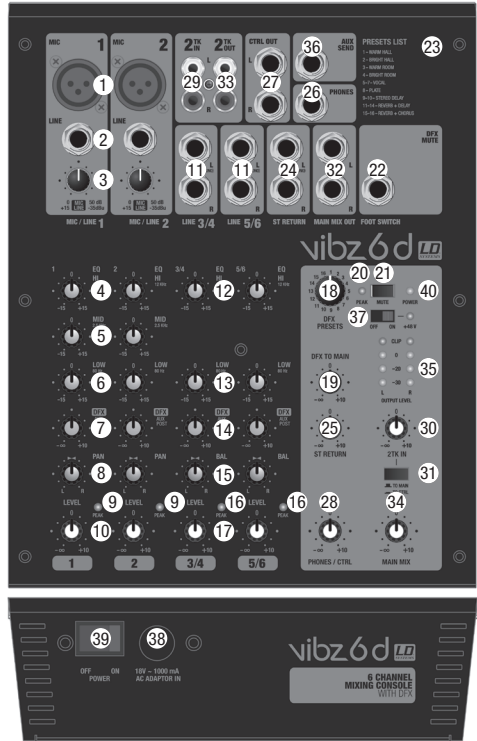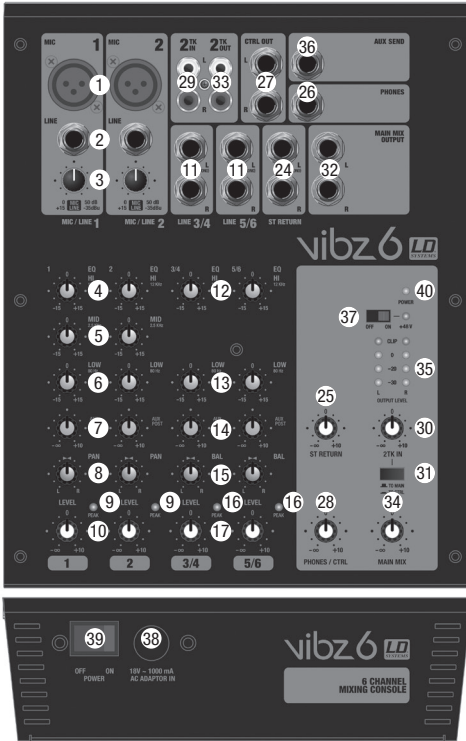

1 MIC IN CANALES 1/2

Entradas balanceadas de los canales mono 1 y 2 con XLR hembra de 3 pines para la conexión de micrófonos. Para los micrófonos de condensador se puede aplicar una alimentación fantasma de 48 V en el pin central de los XLR (37). Antes de conectar o desconectar un micrófono, sitúe al mínimo el control de ganancia (3) (girado completamente a la izquierda) y active la alimentación fantasma después de conectar un micrófono, o desactívela antes de desconectarlo.

2 LINE IN CANALES 1/2

Entradas balanceadas de los canales mono 1 y 2 con jack de 6,3 mm para la conexión de equipos reproductores de nivel de línea. Antes de conectar o desconectar el jack, sitúe al mínimo el control de ganancia (3) (girado completamente a la izquierda).

3 GANANCIA CANALES 1/2

Permite ajustar la preamplificación de la entrada de micrófono entre 0 y 50 dB, y la sensibilidad de la entrada de línea entre +15 y -35 dBu. Ajuste el control de ganancia de tal forma que el LED PEAK del canal correspondiente solo se ilumine brevemente en los picos de la señal entrante. Para que el LED PEAK no esté encendido de forma fija, disminuya la ganancia, es decir, la sensibilidad de entrada.

4 ECUALIZADOR HI CANALES 1/2

Controles de agudos de los canales 1 y 2 (12 kHz, +/-15 dB). Girar a la izquierda para disminuir los agudos y a la derecha para realzarlos. En la posición central de reposo, el control está inactivo.

5 ECUALIZADOR MID CANALES 1/2

Controles de medios de los canales 1 y 2 (2,5 kHz, +/-15 dB). Girar a la izquierda para disminuir los medios y a la derecha para realzarlos. En la posición central de reposo, el control está inactivo.

6 ECUALIZADOR LOW CANALES 1/2

Controles de graves de los canales 1 y 2 (80 Hz, +/-15 dB). Girar a la izquierda para disminuir los graves y a la derecha para realizarlos. En la posición central de reposo, el control está inactivo.

7 DFX / AUX POST CANALES 1/2

Control de nivel para mezclar la señal de los canales 1 o 2 con el procesador interno de efectos digitales (solo LDVIBZ6D), o con un procesador externo de efectos. El bucle de efectos toma la señal postfader, por lo que la señal depende del control de nivel de cada canal. Use la salida de línea AUX SEND (36) para enviar la señal a un procesador externo de efectos.

8 PAN L/R CANALES 1/2

El control Panorama permite posicionar la señal de cada canal en el campo estéreo de la señal de mezcla (posición central = la señal se percibe en el centro del campo estéreo).

9 LED PEAK CANALES 1/2

Si el LED PEAK de una entrada se ilumina de color rojo, el canal de entrada está saturando. Ajuste el control de ganancia (3) de tal forma que el LED PEAK solo se ilumine brevemente en los picos de la señal entrante. Para que el LED PEAK no esté encendido de forma fija, disminuya la ganancia, es decir, la sensibilidad de entrada.

10 LEVEL CANALES 1/2

Controles de nivel de los canales 1 o 2. Gire a la izquierda para disminuir el nivel, o a la derecha para aumentarlo.

11 LINE IN L/R CANALES 3/4 - 5/6

Entradas no balanceadas de los canales estéreo 3/4 o 5/6 con jack de 6,3 mm para la conexión de equipos reproductores de nivel de línea, como un teclado. Si solo se ocupa la entrada izquierda (L), el canal funcionará en mono.

12 ECUALIZADOR HI CANALES 3/4 - 5/6

Control de agudos de los canales 3/4 o 5/6 (12 kHz, +/-15 dB). Girar a la izquierda para disminuir los agudos y a la derecha para realizarlos. En la posición central de reposo, el control está inactivo.

13 ECUALIZADOR LOW CANALES 3/4 - 5/6

Control de graves de los canales 3/4 o 5/6 (80 Hz, +/-15 dB). Girar a la izquierda para disminuir los graves y a la derecha para realizarlos. En la posición central de reposo, el control está inactivo.

14 DFX / AUX POST CANALES 3/4 - 5/6

Control de nivel para mezclar la señal de los canales 3/4 o 5/6 con el procesador interno de efectos digitales (solo LDVIBZ6D), o con un procesador externo de efectos. El bucle de efectos toma la señal postfader, por lo que la señal depende del control de nivel de cada canal. Use la salida de línea AUX SEND (36) para enviar la señal a un procesador externo de efectos.

15 BAL L/R CANALES 3/4 - 5/6

Este control BALANCE ajusta el balance de nivel entre los canales izquierdo y derecho de la señal estéreo. Si solo se ocupa la entrada izquierda L (MONO), este control funcionará como un Panorama.

16 LED PEAK CANALES 3/4 - 5/6

Si el LED PEAK de una entrada se ilumina de color rojo, el canal de entrada está saturando. Ajuste el control de nivel de salida del equipo reproductor de tal forma que el LED PEAK solo se ilumine brevemente en los picos de la señal entrante. Evite que el LED PEAK esté encendido de forma fija.

17 LEVEL CANALES 3/4 - 5/6

Controles de nivel de los canales 3/4 o 5/6. Gire a la izquierda para disminuir el nivel, o a la derecha para aumentarlo.

18 DFX PRESETS (SOLO EL MODELO LDVIBZ6D)

Hay 16 preajustes de efectos. Emplee el control giratorio para seleccionar uno de los preajustes.

19 DFX TO MAIN (SOLO EL MODELO LDVIBZ6D)

Control de nivel para mezclar la señal de efecto del procesador interno de efectos con el canal de mezcla MAIN MIX. Gire a la izquierda para disminuir el nivel de efecto, o a la derecha para aumentarlo.

20 LED PEAK DFX (SOLO EL MODELO LDVIBZ6D)

Si el LED PEAK de una entrada se ilumina de color rojo, la entrada del procesador interno de efectos está saturando. Ajuste el control de nivel de envío de efecto del canal de entrada (7 o 14) de tal forma que el LED PEAK solo se ilumine brevemente en los picos de la señal entrante.

21 DFX MUTE (SOLO EL MODELO LDVIBZ6D)

Para silenciar el procesador interno de efectos, pulse brevemente el botón MUTE DFX; pulse de nuevo para desactivar la función de silencio. Si la función de silencio está activa, el LED PEAK DFX permanecerá encendido.

22 DFX MUTE FOOTSWITCH (SOLO EL MODELO LDVIBZ6D)

Jack de 6,3 mm para la conexión de un pedal (pulsador de pie) para silenciar o no el procesador interno de efectos de forma remota (el pedal es un accesorio opcional).

23 LISTA DE PRESETS (SOLO EL MODELO LDVIBZ6D)

Lista de los programas del procesador interno de efectos.

24 ST RETURN L/R

Entrada de línea estéreo no balanceada con jacks de 6,3 mm para conectar un procesador de efectos (entrada izquierda = MONO) o un equipo reproductor de nivel de línea. Emplee el jack AUX SEND para enviar la señal al procesador de efectos externo. Al ocupar el jack AUX SEND, se desactiva automáticamente el procesador interno de efectos (solo el modelo LDVIBZ6D) y, por tanto, no se puede utilizar.

25 ST RETURN

Control de nivel de la entrada de línea estéreo ST RETURN (24). Gire a la izquierda para disminuir el nivel, o a la derecha para aumentarlo.

26 PHONES

Conexión de auriculares por jack estéreo de 6,3 mm. Toma la señal del canal de mezcla MAIN MIX. El ajuste de volumen se realiza mediante el control de nivel PHONES / CTRL (28) y es independiente del ajuste de volumen MAIN MIX. Emplee unos auriculares con una impedancia mínima de 30 ohmios y asegúrese de mantener el volumen en un nivel adecuado que evite daños auditivos debido a niveles sonoros altos.

27 CTRL OUT L/R

Salida de línea estéreo no balanceada con jacks de 6,3 mm para conectar un monitor activo. Toma la señal del canal de mezcla MAIN MIX. El ajuste de volumen se realiza mediante el control de nivel PHONES / CTRL (28) y es independiente del ajuste de volumen MAIN MIX.

28 PHONES / CTRL

Control de nivel para las salidas de línea estéreo CTRL OUT (27) y la salida de auriculares PHONES (26). Sobre todo cuando se utilicen auriculares, asegúrese de mantener el volumen en un nivel adecuado que evite daños auditivos debido a niveles sonoros altos.

29 2 TK IN

Entrada de línea estéreo no balanceada con conectores RCA para conectar un equipo reproductor de nivel de línea (como un reproductor MP3).

30 2 TK IN LEVEL

Control de nivel de la entrada de línea estéreo 2 TK IN (29). Gire a la izquierda para disminuir el nivel, o a la derecha para aumentarlo.

31 2 TK IN TO MAIN / TO CTRL

Este botón permite enviar la señal de la entrada de línea estéreo 2TK IN a la salida de línea estéreo MAIN MIX OUT (posición sin pulsar TO MAIN) o bien a la salida de línea estéreo CTRL OUT y a la salida de auriculares PHONES (posición pulsada TO CTRL).

32 MAIN MIX OUT

Salida de línea estéreo no balanceada con jacks de 6,3 mm para conectar a un sistema de refuerzo sonoro. Toma de la señal de mezcla del equipo.

33 2 TK OUT

Salida de línea estéreo no balanceada por RCA para la conexión de un equipo grabador (como un ordenador portátil). Toma de la señal de mezcla del equipo.

34 MAIN MIX

Control de nivel para las salidas de línea estéreo MAIN MIX OUT (32) y 2 TK OUT (33). Gire a la izquierda para disminuir el nivel, o a la derecha para aumentarlo. Antes de encender el sistema de refuerzo sonoro que haya conectado, sitúe este nivel al mínimo (completamente girado a la izquierda).

35 OUTPUT LEVEL

Vúmetro LED de 4 segmentos para monitorar el nivel del canal estéreo de mezcla. Si se ilumina el LED CLIP rojo, reduzca el nivel del canal de salida para evitar que saturé.

36 AUX SEND

Salida de línea mono no balanceada con jacks de 6,3 mm para enviar la señal a un procesador de efectos externo (POST fader). LDVIBZ6D: Al ocupar el jack AUX SEND, se desactiva automáticamente el procesador interno de efectos y, por tanto, no se puede utilizar.

37 +48V ON/OFF

Alimentación fantasma de +48 V para micrófonos de condensador sin polarización. Sitúe el conmutador en la posición ON (el LED rojo se iluminará) para aplicar la alimentación fantasma por el XLR de la entrada de micrófono; sitúelo en la posición OFF para no aplicarla (el LED rojo se apagará). Active la alimentación fantasma después de conectar un micrófono; antes de desconectar el micro, desactive la alimentación fantasma; antes de realizar ningún cambio, ponga al mínimo el control de nivel de los canales mono 1 y 2 (girados completamente a la izquierda).

38 DC ADAPTOR IN

Toma con rosca para la alimentación eléctrica de la mesa de mezclas. Para evitar daños en la mesa de mezclas, emplee únicamente el adaptador de corriente de AC suministrado. Encienda el mezclador después de conectar el adaptador de corriente a la red eléctrica y a la toma de alimentación. ¡La tensión del suministro eléctrico debe coincidir con la tensión primaria del adaptador de corriente!

39 POWER ON/OFF

Interruptor de encendido/apagado de la mesa de mezclas.

40 LED POWER

El LED POWER se ilumina si el equipo está encendido y correctamente enchufado a la red eléctrica.

Nota: en la parte inferior del equipo hay un punto de montaje para el adaptador de soporte de micrófono LDVIBZMSADAPTOR (accesorio opcional).



LDVIBZMSADAPTOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del modelo:	LDVIBZ6	LDVIBZ6D
Tipo de producto:	Mesa de mezclas analógica	Mesa de mezclas analógica
Tipo:	Grabación en directos/casa	Grabación en directos/casa
Número de canales:	6	6
Canales mono:		
Canales de entrada mono de micro/línea:	2	2
Conectores de entrada mono de micro/línea:	Jack estéreo de 6,3 mm, XLR	Jack estéreo de 6,3 mm, XLR
Tipo de entrada mono de micro:	Balanceada electrónicamente, tecnología discreta	Balanceada electrónicamente, tecnología discreta
Respuesta en frecuencia de la entrada mono de micro:	10 - 45.000 Hz	10 - 45.000 Hz
Ganancia de la entrada mono de micro:	50 dB	50 dB
Diafonía entre canales:	62 dB	62 dB
THD de la entrada mono de micro:	0,0058%	0,0058%
Impedancia de la entrada mono de micro:	4 Kohmios	4 Kohmios
Relación señal/ruido de la entrada mono de micro:	113 dB	113 dB
Tipo de entrada mono de línea:	Balanceada electrónicamente, tecnología discreta	Balanceada electrónicamente, tecnología discreta
Ganancia de la entrada mono de línea:	50 dB	50 dB
THD de la entrada mono de línea:	0,0045%	0,0045%
Impedancia de la entrada mono de línea:	21 Kohmios	21 Kohmios
Relación señal/ruido de la entrada mono de línea:	116 dB	116 dB
Ecuilizador de agudos del canal mono:	+/-15 dB a 12 kHz	+/-15 dB a 12 kHz
Ecuilizador de medios del canal mono:	+/-15 dB a 2,5 kHz	+/-15 dB a 2,5 kHz
Ecuilizador de graves del canal mono:	+/-15 dB a 80 Hz	+/-15 dB a 80 Hz
Alimentación fantasma:	+48 VDC conmutables en XLR de entrada	+48 VDC conmutables en XLR de entrada
Controles de canales 1 - 2:	Gain, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, Aux, Pan, Level	Gain, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, DFX, Pan, Level
Canales estéreo:		
Canales de entrada estéreo de línea:	2	2
Conectores de entrada estéreo de línea:	2 jacks estéreo de 6,3 mm (Lmono, R)	2 jacks estéreo de 6,3 mm (Lmono, R)
Tipo de entrada estéreo de línea:	No balanceada	No balanceada
Respuesta en frecuencia de la entrada estéreo de línea:	10 - 45.000 Hz	10 - 45.000 Hz
Ganancia de la entrada estéreo de línea:	50 dB	50 dB
Diafonía entre canales:	62 dB	62 dB
THD de la entrada estéreo de línea:	0,0045%	0,0045%
Impedancia de la entrada estéreo de línea:	3,7 Kohmios	3,7 Kohmios
Relación señal/ruido de la entrada estéreo de línea:	116 dB	116 dB
Ecuilizador de agudos del canal estéreo:	+/-15 dB a 12 kHz	+/-15 dB a 12 kHz
Ecuilizador de graves del canal estéreo:	+/-15 dB a 80 Hz	+/-15 dB a 80 Hz
Controles de canales 3/4 - 5/6:	EQ Hi, EQ Low, Aux, Bal, Level	EQ Hi, EQ Low, DFX, Bal, Level
Sección principal:		
Canales de envío de efecto/AUX:	1	1
Conectores de envío de efecto/AUX:	Jack estéreo de 6,3 mm, no balanceado	Jack estéreo de 6,3 mm, no balanceado
Canales de retorno AUX estéreo:	1	1
Conectores de retorno AUX estéreo:	2 jacks estéreo de 6,3 mm	2 jacks estéreo de 6,3 mm

Canales de salida estéreo 2 TK:	1 estéreo	1 estéreo
Conectores de salida estéreo 2 TK:	2 RCA (Cinch)	2 RCA (Cinch)
Canales de entrada estéreo 2 TK:	1 estéreo	1 estéreo
Conectores de entrada estéreo 2 TK:	2 RCA (Cinch)	2 RCA (Cinch)
Salidas estéreo principales no balanceadas:	1	1
Conectores de salida estéreo principal no balanceada:	2 jacks estéreo de 6,3 mm, no balanceado	2 jacks estéreo de 6,3 mm, no balanceado
Impedancia de la salida estéreo principal no balanceada:	120 ohmios	120 ohmios
Nivel máximo de la salida estéreo principal no balanceada:	20 dBV	20 dBV
Salidas estéreo de monitorado:	1	1
Conectores de salida estéreo de monitorado:	2 jacks de 6,3 mm	2 jacks de 6,3 mm
Salida de auriculares:	1	1
Conectores de salida para auriculares:	Jack estéreo de 6,3 mm	Jack estéreo de 6,3 mm
Impedancia mínima de auriculares:	30 ohmios	30 ohmios
Procesador de efectos digital:	n/d	sí
N.º de preajustes:	n/d	16
Conector para pedal DFX MUTE:	n/d	Jack de 6,3 mm (el pedal es un accesorio opcional)
Controles de la sección principal:	ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power	DFX Presets, DFX Mute, DFX to Main, ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power

Especificaciones generales:

Indicadores:	Pico en cada canal, encendido, alimentación fantasma, doble vúmetro de 4 segmentos para el nivel	Pico en cada canal, pico en canal de efectos, encendido, alimentación fantasma, doble vúmetro de 4 segmentos para el nivel
Alimentación eléctrica:	Adaptador externo de corriente 18V DC / 1A (suministrado)	Adaptador externo de corriente 18V DC / 1A (suministrado)
Rango de temperatura operativa:	0 a +45 °C	0 a +45 °C
Rango de humedad operativa:	10% - 80% relativa	10% - 80% relativa
Ancho:	209 mm	209 mm
Altura:	68 mm	68 mm
Fondo:	260 mm	260 mm
Peso:	1,45 kg	1,45 kg
Otras características:	Adaptador opcional para soporte de micrófono (LDVIBZMSADAPTOR)	Adaptador opcional para soporte de micrófono (LDVIBZMSADAPTOR)


DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

GARANTÍA DEL FABRICANTE Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Consulte nuestras condiciones de garantía y limitaciones de responsabilidad en: <http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf>. En caso de necesitar servicio técnico, póngase en contacto con Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach (Alemania); correo electrónico Info@adamhall.com; +49 (0)6081 / 9419-0.



ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

(Aplicable en la Unión Europea y en los países europeos que dispongan de un sistema de recogida selectiva) El símbolo que aparece  sobre el producto o en la documentación adjunta indica que al final de la vida útil del equipo, no deberá desecharlo con los demás residuos domésticos, con el fin de evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana debidos al vertido incontrolado de desechos. La recogida selectiva ayuda a su posterior reciclaje y fomenta la reutilización sostenible de los componentes de este equipo. Si es un particular, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este producto, o con el ayuntamiento, para informarse sobre el reciclaje adecuado de este equipo. Si es una empresa, póngase en contacto con su proveedor para informarse sobre los términos y condiciones de su contrato de compra-venta. Este producto no debe mezclarse con otros residuos industriales.

CONFORMIDAD CE

Adam Hall GmbH declara por la presente que este producto es conforme con las siguientes directivas (según sea aplicable):

R&TTE (1999/5/CE) o RED (2014/53/UE) a partir de junio de 2017

Directiva de baja tensión (2014/35/UE)

Directiva EMC (2014/30/UE)

RoHS (2011/65/UE)

Puede consultar la declaración de conformidad completa en www.adamhall.com.

También puede solicitarla a info@adamhall.com.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Adam Hall GmbH declara por la presente que este tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección

Dirección de Internet disponible: www.adamhall.com/compliance/

Nos reservamos el derecho a errores y fallos de impresión, así como cambios técnicos o de otra índole.

GRATULUJEMY WYBORU!

To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane przy zastosowaniu najwyższych kryteriów jakościowych w celu zapewnienia wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji. Firma LD Systems gwarantuje to swoją marką i wieloletnim doświadczeniem w wytwarzaniu wysokiej jakości produktów audio. Proszę starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby móc jak najszybciej zacząć użytkować ten produkt marki LD Systems.

Dalsze informacje na temat firmy **LD SYSTEMS** dostępne są na naszej stronie internetowej WWW.LD-SYSTEMS.COM

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Wszystkie informacje i instrukcje przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Należy przestrzegać zaleceń.
- Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych. Nie wolno usuwać wskazówek bezpieczeństwa ani innych informacji znajdujących się na urządzeniu.
- Używać urządzenia wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Stosować wyłącznie stabilne i pasujące statywy, ew. elementy mocujące (w przypadku instalacji stałych). Należy zadbać o prawidłową instalację uchwytów ściennych i ich odpowiednie zabezpieczenie. Zapewnić bezpieczną instalację urządzenia i upewnić się, że urządzenie nie spadnie.
- Podczas instalacji przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów bezpieczeństwa.
- Urządzenie instalować i eksploatować z dala od grzejników, zasobników ciepła, pieców i innych źródeł ciepła. Zadbać o zainstalowanie urządzenia w taki sposób, aby zawsze było ono wystarczająco chłodzone i nie mogło ulec przegrzaniu.
- Nie umieszczać na urządzeniu źródeł zapłonu, takich jak np. palące się świece.
- Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!
- Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wody (nie dotyczy specjalnych urządzeń do stosowania na zewnątrz – w takim przypadku należy przestrzegać podanych poniżej wskazówek specjalnych). Urządzenie nie może mieć kontaktu z palnymi materiałami, płynami ani gazami.
- Zabezpieczyć urządzenie przed wniknięciem kapiącej lub pryskającej wody. Nie wolno stawiać na urządzeniu pojemników napełnionych płynami, takich jak wazony czy naczynia z pićm.
- Należy zadbać o to, aby do urządzenia nie wpadały żadne przedmioty.
- Urządzenie można eksploatować tylko przy użyciu akcesoriów zalecanych i przewidzianych przez producenta.
- Nie otwierać urządzenia ani nie dokonywać w nim zmian.
- Po podłączeniu urządzenia sprawdzić wszystkie ciągi kablowe, aby zapobiec szkodom lub wypadkom np. w wyniku potknięcia.
- Podczas transportu zadbać o to, aby urządzenie nie upadło, gdyż może to spowodować uszkodzenie mienia i obrażenia ciała.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, do jego wnętrza dostały się plynny lub przedmioty lub jeśli urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób, należy je natychmiast wyłączyć i odłączyć od gniazda sieciowego (jeśli urządzenie jest aktywne). Naprawę takiego urządzenia może wykonać tylko autoryzowany personel specjalistyczny.
- Do czyszczenia urządzenia stosować suchą ściereczkę.
- Przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących usuwania odpadów. Podczas utylizacji opakowania oddzielić tworzywo sztuczne od papieru i tektury.
- Worki z tworzywa sztucznego należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

DOTYCZY URZĄDZEŃ Z ZASILANIEM SIECIOWYM

- UWAGA: jeśli kabel sieciowy urządzenia jest wyposażony w zestyk ochronny, należy go podłączyć do gniazda z przewodem uziemianym. Nigdy nie wolno dezaktywować przewodu uziemniającego kabla sieciowego.
- Nie włączać urządzenia bezpośrednio po narażeniu go na silne wahania temperatury (np. po transporcie). Wilgoć i skropliny mogą uszkodzić urządzenie. Włączyc urządzenie dopiero wtedy, gdy osiągnie temperaturę pokojową.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazda elektrycznego należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej odpowiada wartościom podanym na urządzeniu. Jeśli urządzenie jest wyposażone w przełącznik napięcia, należy podłączyć je do gniazda tylko wówczas, gdy wartości urządzenia odpowiadają wartościom sieci elektrycznej. Jeśli dołączony kabel sieciowy lub dołączony adapter sieciowy nie pasuje do gniazda elektrycznego, należy skontaktować się z elektrykiem.
- Nie stawiać na kablu sieciowym. Należy zadbać o to, aby kable przewodzące napięcie nie były zagięte przy gnieździe sieciowym, przy adapterze sieciowym ani przy gnieździe urządzenia.
- Przy podłączaniu urządzenia zawsze należy zadbać o to, aby kabel sieciowy lub adapter sieciowy był zawsze łatwo dostępny. Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, gdy nie jest ono używane lub gdy ma zostać poddane czyszczeniu. Zawsze należy wyjmować kabel sieciowy i adapter sieciowy z gniazda, chwytając za wtyczkę lub adapter, a nie za kabel. Nigdy nie dotykać kabla sieciowego i adaptera sieciowego mokrymi dłońmi.
- W miarę możliwości nie włączać i wyłączać urządzenia w krótkich odstępach czasu, gdyż może to mieć negatywny wpływ na jego żywotność.
- WAŻNA INFORMACJA: bezpieczniki należy wymieniać wyłącznie na bezpieczniki tego samego typu i o takich samych wartościach. Jeśli bezpiecznik stale się przepala, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci, należy wyjąć kabel sieciowy lub adapter sieciowy z gniazda.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w przyłącze sieciowe Volex, konieczne jest odblokowanie odpowiedniej wtyczki urządzenia Volex, zanim będzie możliwe jej odłączenie. Oznacza to także, iż w wyniku pociągnięcia za kabel urządzenie może się przesunąć i spaść, co może spowodować obrażenia ciała i/lub inne szkody, dlatego ważne jest, aby przewody były odpowiednio poprowadzone.
- W przypadku zagrożenia uderzeniem pioruna lub jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie jest używane, należy wyjąć kabel sieciowy i adapter sieciowy z gniazda.

**UWAGA:**

Nigdy nie zdejmować pokrywy, gdyż grozi to porażeniem prądem. We wnętrzu urządzenia nie ma żadnych części, które mogłyby zostać naprawione bądź poddane czynnościom konserwacyjnym przez użytkownika. Czynności konserwacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy.



Trójkąt równoboczny z symbolem błyskawicy sygnalizuje niez izolowane, niebezpieczne napięcie we wnętrzu urządzenia, które może spowodować porażenie prądem.



Trójkąt równoboczny z wykrzyknikiem oznacza ważne wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji.



Ostrzeżenie! Ten symbol ostrzega przed gorącymi powierzchniami. Podczas użytkowania niektóre elementy mogą się nagrzać. Urządzenie można dotykać lub transportować dopiero po jego ostygnięciu (po odczekaniu co najmniej 10 minut).

UWAGA! WYSOKI POZIOM GŁOŚNOŚCI PRODUKTÓW AUDIO!

To urządzenie przewidziane jest do zastosowań profesjonalnych. Komercyjne stosowanie tego urządzenia podlega obowiązującym w danym kraju przepisom i wytycznym dotyczącym zapobiegania wypadkom. Firma Adam Hall jest jako producent zobowiązana do wyraźnego informowania o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia. Utrata słuchu w wyniku wysokiego poziomu głośności i długotrwałego narażenia: podczas stosowania tego produktu może powstać wysoki poziom ciśnienia akustycznego (SPL), który może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu u artystów, pracowników i widzów. Należy unikać długotrwałego narażenia na wysoki poziom głośności powyżej 90 dB.

INTRODUCTION**LDVIBZ6 – 6-kanalowy mikser**

Urządzenie VIBZ 6 to kompaktowy 6-kanalowy pulpit mikserski, który idealnie nadaje się dla artystów estradowych i małych zespołów oraz do nagrywania w domu i systemów domowych. Posiada dwa symetryczne wejścia mikrofonowe z wysokiej jakości przedwzmacniaczami, zasilanie phantom oraz 3-pasmowy korektor dźwięku o zakresie regulacji ± 15 dB, dwa stereofoniczne wejścia liniowe z 2-pasmowym korektorem dźwięku, które mogą działać w trybie monofonicznym, oraz pętlę efektów.

Sekcja Master VIBZ 6 została wyposażona w regulowane wyjścia dla monitorów (głośników monitorowych) oraz gniazdo słuchawkowe. Mikser posiada również wejścia i wyjścia dla urządzeń nagrywania i odtwarzania, jest niezwykle prosty w obsłudze i zachwyca ciepłym, wyrafinowanym dźwiękiem. Zewnętrzny zasilacz sieciowy można przykręcić na stałe.

LDVIBZ6D – 6-kanalowy mikser z cyfrowym efektem (urządzeniem efektywnym).


Urządzenie VIBZ 6 D to kompaktowy 6-kanalowy pulpit mikserski, który idealnie nadaje się dla artystów estradowych i małych zespołów oraz do nagrywania w domu i systemów domowych. Posiada dwa symetryczne wejścia mikrofonowe z wysokiej jakości przedwzmacniaczami, zasilanie phantom oraz 3-pasmowy korektor dźwięku o zakresie regulacji ± 15 dB, dwa stereofoniczne wejścia liniowe z 2-pasmowym korektorem dźwięku, które mogą działać w trybie monofonicznym, oraz pętlę efektów.

Sekcja Master VIBZ 6 została wyposażona w regulowane wyjścia dla monitorów (głośników monitorowych), gniazdo słuchawkowe oraz 16 predefiniowanych ustawień efektów, które można aktywować stopą. Mikser posiada również wejścia i wyjścia dla urządzeń nagrywania i odtwarzania, jest niezwykle prosty w obsłudze i zachwyca ciepłym, wyrafinowanym dźwiękiem. Zewnętrzny zasilacz sieciowy można przykręcić na stałe.

INSTRUKCJA SZYBKIEGO URUCHAMIANIA Z PRZYKŁADOWYM OKABLOWANIEM

1. Upewnić się, że pulpit mikserski i wszystkie urządzenia, które mają zostać do niego podłączone, są wyłączone.
2. Podłączyć urządzenia do pulpitu mikserskiego za pomocą odpowiednich kabli.
3. Ustawić wstępne wzmocnienie kanałów Mono 1 i 2 oraz wszystkie regulatory poziomów kanałów, tj. LEVEL i MAIN MIX, na minimum (maksymalny obrót w lewo). Ustawić regulatory wszystkich korektorów dźwięku w pozycjach środkowych (kliknięcie). Przesłać regulator głośności aktywnych głośników na minimum. Zasilanie phantom (+48 V) pulpitu mikserskiego należy włączyć tylko wtedy, gdy używany jest mikrofon pojemnościowy.
4. Włączyć urządzenia w następującej kolejności: mikrofon i keyboard (lub inne zewnętrzne urządzenia wejściowe), pulpit mikserski i na końcu aktywne głośniki.
5. Ustawić regulatory wzmocnienia (GAIN) kanałów mono tak, aby dioda wartości szczytowej (PEAK) odpowiedniego kanału zapalała się na krótko wyłącznie dla szczytowych poziomów przekazywanego sygnału. Unikać ciągłego świecenia się diody wartości szczytowej poprzez obniżenie wstępnego wzmocnienia wejścia (GAIN).
6. Kanały 3/4 i 5/6: ustawić poziom wyjściowy keyboardu (lub innego zewnętrznego urządzenia wejściowego) tak, aby dioda wartości szczytowej odpowiedniego kanału zapalała się na krótko wyłącznie dla szczytowych poziomów przekazywanego sygnału. Unikać ciągłego świecenia się diody wartości szczytowej.
7. Ustawić regulatory poziomów (LEVEL) używanych kanałów oraz sumy kanałów (MAIN MIX) mniej więcej na godzinę 3.
8. Zwiększyć teraz głośność aktywnego głośnika dla przekazywanego sygnału (np. mowa, śpiew, keyboard) dożądanego poziomu.
9. Od tego momentu możliwe jest przeprowadzenie precyzyjnego dostrojenia poprzez ustawienie stosunków głośności kanałów oraz zastosowanie korektora dźwięku i efektu (wyłącznie model LDVIBZ6D). Ustawienia te można dobrać według własnego uznania.

WSKAZÓWKĄ: przed wyłączeniem urządzenia należy wykonać następujące czynności: najpierw ustawić głośność aktywnego głośnika na minimum i wyłączyć go. Następnie można wyłączyć pulpit mikserski i podłączone do niego urządzenia.

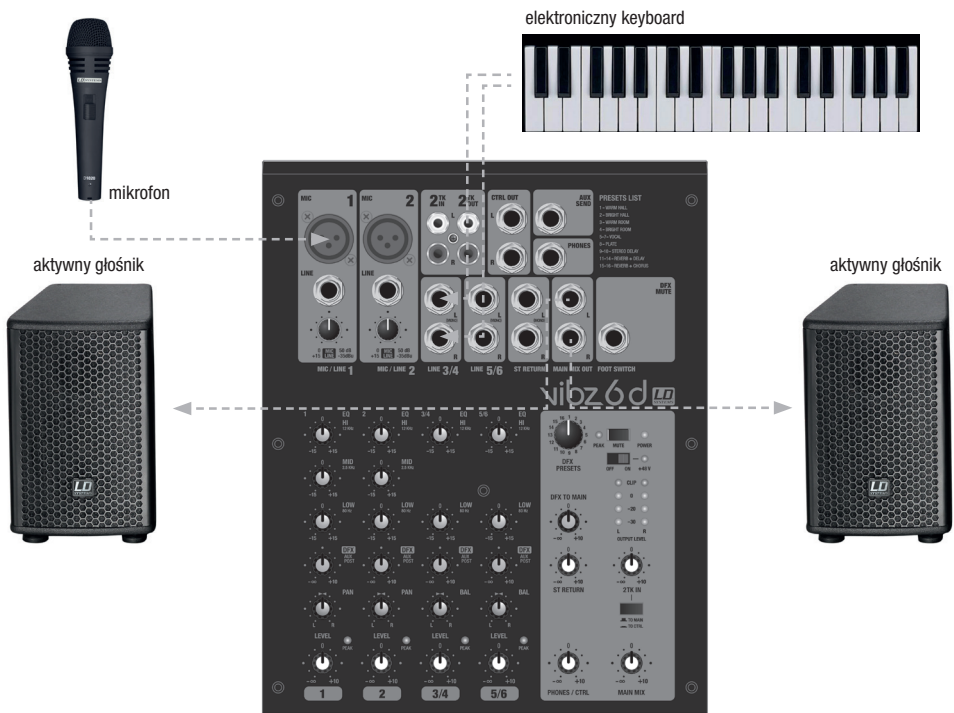

PRZYŁĄCZA, ELEMENTY OBSŁUGI I WSKAZNIKI

ENGLISH



DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

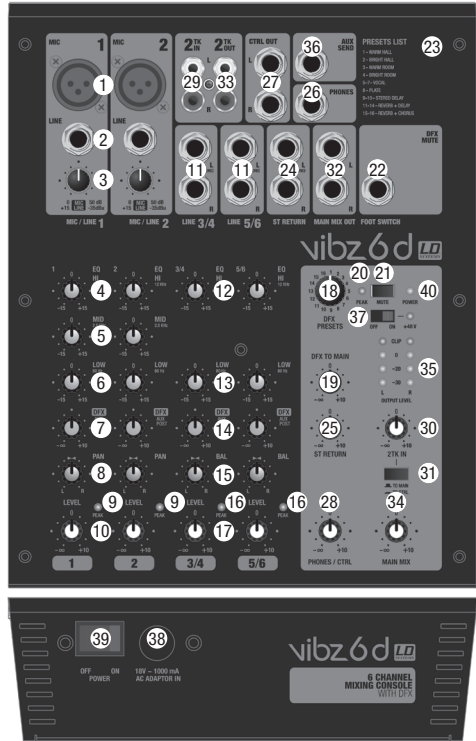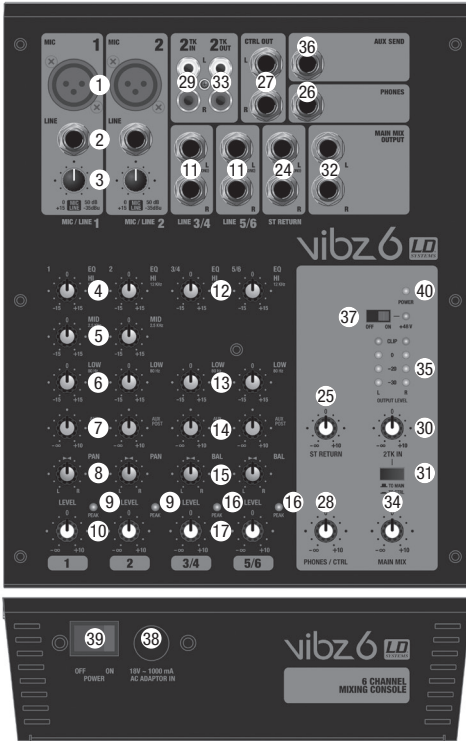

1 WEJŚCIA MIKROFONOWE (MIC IN) KANAŁÓW 1/2

Symetryczne wejścia kanałów mono 1 i 2 wyposażone w 3-stykowe gniazda XLR do podłączenia mikrofonów. Aby umożliwić pracę z mikrofonami pojemnościowymi, urządzenie zostało wyposażone w 48 V zasilanie phantom, które po włączeniu jest dostępne bezpośrednio z gniazd XLR (nr 37). Przed podłączeniem/odłączeniem mikrofonów należy ustawić regulator wzmacnienia (nr 3) na minimum (maksymalny obrót w lewo), a zasilanie phantom włączyć/wyłączyć dopiero po podłączeniu/przed odłączeniem mikrofonu.

2 WEJŚCIA LINIOWE (LINE IN) KANAŁÓW 1/2

Symetryczne wejścia kanałów mono 1 i 2 wyposażone w gniazda słuchawkowe jack 6,3 mm do podłączenia zewnętrznego urządzenia wejściowego o liniowym poziomie sygnału. Przed podłączeniem/odłączeniem kabla zakończonych złączem jack 6,3 mm należy ustawić regulator wzmacnienia (nr 3) na minimum (maksymalny obrót w lewo).

3 WZMOCNIENIE KANAŁÓW (GAIN) 1/2

Regulowanie wstępnego wzmacnienia wejścia mikrofonowego w zakresie od 0 do 50 dB lub czułości wejścia liniowego w zakresie od +15 do -35 dBu. Ustawić regulator wzmacnienia tak, aby dioda wartości szczytowej odpowiedniego kanału zapalała się na krótko wyłącznie dla szczytowych poziomów przekazywanego sygnału. Unikać ciągłego świecenia się diody wartości szczytowej poprzez obniżenie wstępnego wzmacnienia wejścia lub czułości wejścia.

4 KOREKTOR DŹWIĘKU (HI) KANAŁÓW 1/2

Korektor dźwięku tonów wysokich kanałów 1/2 (12 kHz, +/-15 dB). Obrót w lewo powoduje zmniejszenie poziomu tonów wysokich, a obrót w prawo jego zwiększenie. W pozycji środkowej (kliknięcie) korektor jest nieaktywny.

5 KOREKTOR DŹWIĘKU (MID) KANAŁÓW 1/2

Korektor dźwięku tonów średnich kanałów 1/2 (2,5 kHz, +/- 15 dB). Obrót w lewo powoduje zmniejszenie poziomu tonów średnich, a obrót w prawo jego zwiększenie. W pozycji środkowej (kliknięcie) korektor jest nieaktywny.

6 KOREKTOR DŹWIĘKU (LOW) KANAŁÓW 1/2

Korektor dźwięku tonów niskich kanałów 1/2 (80 Hz, +/- 15 dB). Obrót w lewo powoduje zmniejszenie poziomu tonów niskich, a obrót w prawo jego zwiększenie. W pozycji środkowej (kliknięcie) korektor jest nieaktywny.

7 LEVEL DFX/AUX POST KANAŁÓW 1/2

Regulator dodawania sygnału kanału 1 lub 2 na wewnętrzny cyfrowy efekt (wyłącznie LDVIBZ6D) lub na zewnętrzny efekt. Pętla efektów została zaprojektowana w taki sposób, że sygnał przechodzi przez tłumik nastawny (tzw. wysyłka w trybie post fader), w związku z czym można regulować jego poziom za pomocą regulatora poziomu kanału. Skorzystać z wyjścia liniowego AUX SEND (nr 36) w celu sterowania zewnętrznym efektem.

8 PANORAMA L/P (PAN L/R) KANAŁÓW 1/2

Za pomocą regulatora panoramy można ustawić pozycję sygnału odpowiedniego kanału w polu stereo sygnału całkowitego (ustawienie centralne oznacza odbiór sygnału w centrum pola stereo).

9 DIODA WARTOŚCI SZCZYTOWEJ (PEAK) KANAŁÓW 1/2

Gdy zapali się czerwona dioda wartości szczytowej, oznacza to, że wejście danego kanału pracuje na granicy zniekształceń. Ustawić regulator wzmocnienia (nr 3) tak, aby dioda wartości szczytowej odpowiedniego kanału zapalała się na krótko wyłącznie dla szczytowych poziomów przekazywanego sygnału. Unikać ciągłego świecenia się diody wartości szczytowej poprzez obniżenie wstępnego wzmocnienia wejścia lub czułości wejścia.

10 POZIOM (LEVEL) KANAŁÓW 1/2

Regulator poziomu kanałów 1/2. Obrót w lewo powoduje zmniejszenie, a w prawo – zwiększenie głośności.

11 WEJŚCIA LINIOWE P/L (LINE IN L/R) KANAŁÓW 3/4 ORAZ 5/6

Niesymetryczne wejścia kanałów stereo 3/4 oraz 5/6 wyposażone w gniazda słuchawkowe jack 6,3 mm do podłączenia zewnętrznych urządzeń wejściowych o liniowym poziomie sygnału (np. keyboardu). W przypadku wykorzystania tylko lewego (L) gniazda wejściowego kanał będzie pracował w trybie mono.

12 KOREKTOR DŹWIĘKU (HI) KANAŁÓW 3/4 ORAZ 5/6

Korektor dźwięku tonów wysokich kanałów 3/4 oraz 5/6 (12 kHz, +/- 15 dB). Obrót w lewo powoduje zmniejszenie poziomu tonów wysokich, a obrót w prawo jego zwiększenie. W pozycji środkowej (kliknięcie) korektor jest nieaktywny.

13 KOREKTOR DŹWIĘKU (LOW) KANAŁÓW 3/4 ORAZ 5/6

Korektor dźwięku tonów niskich kanałów 3/4 oraz 5/6 (80 Hz, +/- 15 dB). Obrót w lewo powoduje zmniejszenie poziomu tonów niskich, a obrót w prawo jego zwiększenie. W pozycji środkowej (kliknięcie) korektor jest nieaktywny.

14 LEVEL DFX/AUX POST KANAŁÓW 3/4 ORAZ 5/6

Regulator dodawania sygnału kanału 3/4 lub 5/6 na wewnętrzny cyfrowy efekt (wyłącznie LDVIBZ6D) lub na zewnętrzny efekt. Pętla efektów została zaprojektowana w taki sposób, że sygnał przechodzi przez tłumik nastawny (tzw. wysyłka w trybie post fader), w związku z czym można regulować jego poziom za pomocą regulatora poziomu kanału. Skorzystać z wyjścia liniowego AUX SEND (nr 36) w celu sterowania zewnętrznym efektem.

15 BALANS P/L (BAL L/R) KANAŁÓW 3/4 ORAZ 5/6

Za pomocą regulatora balansu można ustawić stosunek głośności między lewym a prawym kanałem przekazywanego sygnału stereo. Po włożeniu wtyku tylko do lewego gniazda wejściowego L (MONO) regulator będzie pełnił funkcję regulatora panoramy.

16 DIODA WARTOŚCI SZCZYTOWEJ (PEAK) KANAŁÓW 3/4 ORAZ 5/6

Gdy zapali się czerwona dioda wartości szczytowej, oznacza to, że wejście danego kanału pracuje na granicy zniekształceń. Ustawić poziom wyjściowy zewnętrznego urządzenia wejściowego tak, aby dioda wartości szczytowej odpowiedniego kanału zapalała się na krótko wyłącznie dla szczytowych poziomów przekazywanego sygnału. Unikać ciągłego świecenia się diody wartości szczytowej.

17 POZIOM (LEVEL) KANAŁÓW 3/4 ORAZ 5/6

Regulator poziomu kanałów 3/4 oraz 5/6. Obrót w lewo powoduje zmniejszenie, a w prawo – zwiększenie głośności.

18 DFX PRESETS (WYŁĄCZNIE MODEL LDVIBZ6D)

Istnieje możliwość wyboru spośród 16 predefiniowanych efektów. Użyć pokrętki w celu wybraniażądanego predefiniowanego efektu.

19 DFX TO MAIN (WYŁĄCZNIE MODEL LDVIBZ6D)

Regulator dodawania sygnału z efektami wewnętrznego efektu na sumę kanałów MAIN MIX. Obrót w lewo powoduje zmniejszenie, a w prawo – zwiększenie głośności efektów.

20 DIODA DFX PEAK (WYŁĄCZNIE MODEL LDVIBZ6D)

Gdy zapali się czerwona dioda wartości szczytowej efektów DFX, oznacza to, że wejście danego kanału wewnętrznego efektu pracuje na granicy zniekształceń. Ustawić regulatory poziomu wysyłki sygnału do efektu dla kanałów wejściowych (nr 7, nr 14) tak, aby dioda wartości szczytowej zapalała się na krótko wyłącznie dla szczytowych poziomów przekazywanego sygnału.

21 DFX MUTE (WYŁĄCZNIE MODEL LDVIBZ6D)

Nacisnąć krótko przycisk MUTE w celu wyciszenia wewnętrznego efektu z efektami DFX. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyciszenie wyciszenia. Gdy wyciszenie jest włączone, dioda wartości szczytowej efektów DFX (PEAK) świeci ciągłym światłem.

22 DFX MUTE FOOTSWITCH (WYŁĄCZNIE MODEL LDVIBZ6D)

Gniazdo jack 6,3 mm do podłączenia przełącznika nożnego (zestyku zwiernego) służącego do zdalnego włączania/wyłączania funkcji wyciszenia wewnętrznego efektu (przełącznik nożny opcjonalny).

23 LISTA EFEKTÓW (WYŁĄCZNIE MODEL LDVIBZ6D)

Lista programów efektów wewnętrznego urządzenia służącego do wytwarzania efektów.

24 ST RETURN L/R

Niesymetryczne stereofoniczne wejście liniowe wyposażone w gniazda jack 6,3 mm do podłączenia zewnętrznego efektu (lewe wejście = mono) lub innego zewnętrznego urządzenia wejściowego o liniowym poziomie sygnału. W celu sterowania zewnętrznym efektem należy wykorzystać gniazdo jack AUX SEND. W przypadku wykorzystania gniazda jack AUX SEND nastąpi automatyczne pominięcie wewnętrznego efektu (wyłącznie model LDVIBZ6D), w związku z czym nie będzie można z niego korzystać.

25 ST RETURN

Regulator poziomu stereofonicznego wejścia liniowego ST RETURN (nr 24). Obrót w lewo powoduje zmniejszenie, a w prawo – zwiększenie głośności.

26 PHONES

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe jack 6,3 mm. Wyprowadzenie sygnału sumy kanałów MAIN MIX. Głośność regulowana jest za pomocą regulatora poziomu PHONES/CTRL (nr 28) i jest ona niezależna od głośności ustawionej za pomocą regulatora poziomu MAIN MIX. Używać słuchawek o minimalnej impedancji 30 Ω, uważając, aby poziom głośności nie był zbyt wysoki, co pozwoli uniknąć uszkodzenia słuchu spowodowanego dźwiękami o dużym natężeniu.

27 CTRL OUT L/R

Niesymetryczne stereofoniczne wyjście liniowe wyposażone w gniazdo jack 6,3 do podłączenia aktywnych monitorów itd. Wyprowadzenie sygnału sumy kanałów MAIN MIX. Głośność regulowana jest za pomocą regulatora poziomu PHONES/CTRL (nr 28) i jest ona niezależna od głośności ustawionej za pomocą regulatora poziomu MAIN MIX.

28 PHONES/CTRL

Regulator poziomu stereofonicznego wyjścia liniowego CTRL (nr 27) i wyjścia słuchawkowego PHONES (nr 26). Podczas używania słuchawek szczególnie ważne jest, aby poziom głośności nie był zbyt wysoki, co pozwoli uniknąć uszkodzenia słuchu spowodowanego dźwiękami o dużym natężeniu.

29 2 TK IN

Niesymetryczne stereofoniczne wejście liniowe wyposażone w gniazda Cinch do podłączenia zewnętrznego urządzenia wejściowego o liniowym poziomie sygnału (np. odtwarzacz MP3).

30 2 TK IN LEVEL

Regulator poziomu stereofonicznego wejścia liniowego 2 TK IN (nr 29). Obrót w lewo powoduje zmniejszenie, a w prawo – zwiększenie głośności.

31 2 TK IN TO MAIN/TO CTRL

Przełącznik ten umożliwia naprzemiennie przetrasowywanie przekazywanego sygnału ze stereofonicznego wejścia liniowego 2 TK IN na stereofoniczne wyjście liniowe MAIN MIX OUT (TO MAIN – przycisk niewciśnięty) lub na stereofoniczne wyjście liniowe CTRL OUT i wyjście słuchawkowe PHONES (TO CTRL – przycisk wciśnięty).

32 MAIN MIX OUT

Niesymetryczne stereofoniczne wyjście liniowe wyposażone w gniazda jack 6,3 mm do podłączenia aktywnego systemu nagłośnienia. Wyprowadzenie sumy sygnałów pulpitu mikserskiego.

33 2 TK OUT

Niesymetryczne stereofoniczne wyjście liniowe wyposażone w gniazda Cinch do podłączenia urządzenia nagrywającego, tj. zapisującego dźwięk (np. laptop). Wyprowadzenie sumy sygnałów pulpitu mikserskiego.

34 MAIN MIX

Regulator poziomu stereofonicznych wyjść liniowych MAIN MIX OUT (nr 32) i 2 TK OUT (nr 33). Obrót w lewo powoduje zmniejszenie, a w prawo – zwiększenie głośności. Przed włączeniem podłączonego systemu nagłośnienia regulator należy ustawić na minimum (maksymalny obrót w lewo).

35 OUTPUT METER

Składający się z 4 diod wskaźnik poziomu, który w jasny i widoczny sposób informuje o poziomie sumy kanałów stereo. Aby uniknąć zniekształceń, należy zredukować poziom wyjściowy, gdy tylko zaświeci się czerwona dioda CLIP.

36 AUX SEND

Niesymetryczne monofoniczne wyjście liniowe wyposażone w gniazdo jack 6,3 mm do sterowania zewnętrznym efektem w trybie post fader. LDVIBZ6D: W przypadku wykorzystania gniazda jack AUX SEND nastąpi automatyczne pominięcie wewnętrznego efektu, w związku z czym nie będzie można z niego korzystać.

37 WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK ZASILANIA PHANTOM (+48 V ON/OFF)

Zasilanie phantom (+48 V) umożliwiające pracę z mikrofonami pojemnościowymi nieposiadającymi własnego zasilania. Przeważnie przełącznik w pozycję ON (czerwona dioda zapali się), aby włączyć zasilanie phantom dla wejść mikrofonowych XLR lub w pozycję OFF, aby je wyłączyć (czerwona dioda zgaśnie). Zasilanie phantom należy włączyć/wyłączyć po/przed podłączeniem/odłączeniem mikrofonu. Ponadto przed włączeniem regulatory poziomów kanałów Mono 1 i 2 należy przestawić na minimum (maksymalny obrót w lewo).

38 WEJŚCIE ZASILANIA (DC ADAPTOR IN)

Przykręcane gniazdo niskiego napięcia służące do zasilania pulpitu mikserskiego. Aby uniknąć uszkodzenia pulpitu mikserskiego, należy stosować wyłącznie dostarczany w zestawie zasilacz sieciowy. Najpierw podłączyć zasilacz do sieci elektrycznej, później podłączyć zasilacz do gniazda niskiego napięcia pulpitu mikserskiego, a następnie włączyć urządzenie. Napięcie sieciowe źródła zasilania i napięcie główne zasilacza muszą być takie same!

39 WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK ZASILANIA (POWER ON/OFF)

Włącznik/Wyłącznik dopływu zasilania do pulpitu mikserskiego.

40 DIODA ZASILANIA (POWER)

Dioda zasilania świeci się, gdy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej i włączone.

Wskazówka Na spodzie urządzenia znajduje się punkt mocowania opcjonalnego statywu mikrofonowego LDVIBZMSADAPTOR.



LDVIBZMSADAPTOR

PRZYŁĄCZA, WYMIARY I MONTAŻ

Oznaczenie modelu:	LDVIBZ6	LDVIBZ6D
Rodzaj produktu:	analogowy pulpit mikserski	analogowy pulpit mikserski
Typ:	nagrywanie „na żywo”/w domu	nagrywanie „na żywo”/w domu
Liczba kanałów:	6	6
Kanały monofoniczne:		
Monofoniczne wejściowe kanały mikrofonowe/liniowe:	2	2
Monofoniczne wejściowe złącza mikrofonowe/liniowe:	gniazdo jack stereo 6,3 mm, XLR	gniazdo jack stereo 6,3 mm, XLR
Typ monofonicznego wejścia mikrofonowego:	elektrycznie symetryczne, wykonanie niezależne	elektrycznie symetryczne, wykonanie niezależne
Charakterystyka częstotliwościowa monofonicznego wejścia mikrofonowego:	10–45 000 Hz	10–45 000 Hz
Zakres wzmocnienia monofonicznego wejścia mikrofonowego:	50 dB	50 dB
Przesłuch kanałów:	62 dB	62 dB
THD monofonicznego wejścia mikrofonowego:	0,0058%	0,0058%
Impedancja monofonicznego wejścia mikrofonowego:	4 kΩ	4 kΩ
SNR monofonicznego wejścia mikrofonowego:	113 dB	113 dB
Typ monofonicznego wejścia liniowego:	elektrycznie symetryczne, wykonanie niezależne	elektrycznie symetryczne, wykonanie niezależne
Zakres wzmocnienia monofonicznego wejścia liniowego:	50 dB	50 dB
THD monofonicznego wejścia liniowego:	0,0045%	0,0045%
Impedancja monofonicznego wejścia liniowego:	21 kΩ	21 kΩ
SNR monofonicznego wejścia liniowego:	116 dB	116 dB
Korektor dźwięku kanału monofonicznego (tony wysokie):	+/- 15 dB przy 12 kHz	+/- 15 dB przy 12 kHz
Korektor dźwięku kanału monofonicznego (tony średnie):	+/- 15 dB przy 2,5 kHz	+/- 15 dB przy 2,5 kHz
Korektor dźwięku kanału monofonicznego (tony niskie):	+/- 15 dB przy 80 Hz	+/- 15 dB przy 80 Hz
Zasilanie phantom:	napięcie +48 V DC, podawane na gniazda wejściowe XLR	napięcie +48 V DC, podawane na gniazda wejściowe XLR

Elementy obsługi (kanały 1/2): Gain, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, Aux, Pan, Level Gain, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, DFX, Pan, Level

Kanały stereofoniczne:

Stereofoniczne liniowe kanały wejściowe:	2	2
Stereofoniczne wejściowe złącza liniowe:	2 x gniazdo jack stereo 6,3 mm (Lmono, R)	2 x gniazdo jack stereo 6,3 mm (Lmono, R)
Typ liniowego wejścia stereofonicznego:	niezbalansowane	niezbalansowane
Charakterystyka częstotliwościowa stereofonicznego wejścia liniowego:	10–45 000 Hz	10–45 000 Hz
Zakres wzmocnienia stereofonicznego wejścia liniowego:	50 dB	50 dB
Przesłuch kanałów:	62 dB	62 dB
THD stereofonicznego wejścia liniowego:	0,0045%	0,0045%
Impedancja stereofonicznego wejścia liniowego:	3,7 kΩ	3,7 kΩ
SNR stereofonicznego wejścia liniowego:	116 dB	116 dB
Korektor dźwięku kanału stereofonicznego (tony wysokie):	+/- 15 dB przy 12 kHz	+/- 15 dB przy 12 kHz
Korektor dźwięku kanału stereofonicznego (tony niskie):	+/- 15 dB przy 80 Hz	+/- 15 dB przy 80 Hz

Elementy obsługi (kanały 3/4 i 5/6): EQ Hi, EQ Low, Aux, Bal, Level EQ Hi, EQ Low, DFX, Bal, Level

Sekcja Main (główna):

Kanały AUX/Send (wysyłka do efektu):	1	1
Złącza AUX/Send (wysyłka do efektu):	niezbalansowane gniazdo jack stereo 6,3 mm	niezbalansowane gniazdo jack stereo 6,3 mm
Stereofoniczne kanały AUX Return (powrót sygnału z efektu):	1	1
Stereofoniczne złącza AUX Return (powrót sygnału z efektu):	2 x gniazdo jack stereo 6,3 mm	2 x gniazdo jack stereo 6,3 mm
Stereofoniczny kanał wyjściowy 2 TK:	jeden stereofoniczny	jeden stereofoniczny
Stereofoniczne złącza wyjściowe 2 TK:	2 x RCA (Cinch)	2 x RCA (Cinch)
Stereofoniczny kanał wejściowy 2 TK:	jeden stereofoniczny	jeden stereofoniczny
Stereofoniczne złącza wejściowe 2 TK:	2 x RCA (Cinch)	2 x RCA (Cinch)
Niesymetryczne stereofoniczne wyjścia Main (główne):	1	1
Niesymetryczne stereofoniczne złącza wyjściowe Main (główne):	2 x niezbalansowane gniazdo jack stereo 6,3 mm	2 x niezbalansowane gniazdo jack stereo 6,3 mm
Impedancja niesymetrycznych stereofonicznych wyjść Main (głównych):	120 Ω	120 Ω
Maksymalny poziom niesymetrycznych stereofonicznych wyjść Main (głównych):	20 dBV	20 dBV
Stereofoniczne wyjścia Control Room:	1	1
Stereofoniczne złącza wyjściowe Control Room:	2 x gniazdo jack 6,3 mm	2 x gniazdo jack 6,3 mm
Wyjście słuchawkowe:	1	1
Wyjściowe złącza słuchawkowe:	gniazdo jack stereo 6,3 mm	gniazdo jack stereo 6,3 mm
Minimalna impedancja słuchawek:	30 Ω	30 Ω
Cyfrowy procesor efektów	nie dot.	tak
Liczba programów efektów:	nie dot.	16
Złącze przełącznika nożnego DFX Mute:	nie dot.	gniazdo jack 6,3 mm (przełącznik nożny opcjonalny)

Elementy obsługi sekcji Main (głównej): ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power DFX Presets, DFX Mute, DFX to Main, ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

Specyfikacja ogólna:

Wskaźniki:	Peak (wartość szczytowa kanału), Power (zasilanie), Phantom Power (zasilanie phantom), 2 x czterodiodowe wskaźniki poziomu	Peak (wartość szczytowa kanału), Peak (wartość szczytowa efektów), Power (zasilanie), Phantom Power (zasilanie phantom), 2 x czterodiodowe wskaźniki poziomu
Zasilanie:	zasilacz zewnętrzny 18V DC / 1A (w zestawie)	zasilacz zewnętrzny 18V DC / 1A (w zestawie)
Zakres temperatury roboczej:	od 0°C do +45°C	od 0°C do +45°C
Zakres wilgotności roboczej:	od 10% (względna) do 80% (względna)	od 10% (względna) do 80% (względna)
Szerokość:	209 mm	209 mm
Wysokość:	68 mm	68 mm
Głębokość:	260 mm	260 mm
Waga:	1,45 kg	1,45 kg
Pozostałe cechy:	opcjonalny adapter do montażu statywu mikrofonowego (LDVIBZMSADAPTOR)	opcjonalny adapter do montażu statywu mikrofonowego (LDVIBZMSADAPTOR)

DEKLARACJE PRODUCENTA**GWARANCJA PRODUCENTA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Nasze aktualne warunki gwarancji i informacje dotyczące ograniczenia odpowiedzialności znajdują Państwo na stronie: <http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf>. W razie konieczności skorzystania z serwisu proszę skontaktować się z firmą Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach / e-mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.

 PRAWDZIWA UTYLIZACJA NINIEJSZEGO PRODUKTU

(Obowiązuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich stosujących system sortowania odpadów) Niniejszy symbol na produkcie lub związanych z nim dokumentach wskazuje, iż urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania nie może być utylizowane razem ze standardowymi odpadami domowymi, aby uniknąć szkód w środowisku lub szkód na osobie powstałych w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów. Niniejszy produkt należy utylizować oddzielnie od innych odpadów i przekazać do punktu recyklingu w celu ponownego wykorzystania użytych w nim materiałów w ramach idei zrównoważonego rozwoju. Klienci prywatnie otrzymują informacje w zakresie przyjaznych dla środowiska możliwości usuwania odpadów od sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony, lub w odpowiednich placówkach regionalnych. Użytkownicy będący przedsiębiorcami proszeni są o kontakt ze swoimi dostawcami i ewentualne sprawdzenie uzgodnionych umowie warunków utylizacji urządzeń. Niniejszy produkt nie może być utylizowany razem z innymi odpadami przemysłowymi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Firma Adam Hall niniejszym oświadcza, że produkt ten jest zgodny z następującymi dyrektywami (o ile mają zastosowanie): dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/WE) lub dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE) od czerwca 2017 r.
dyrektywa niskonapięciowa (2014/35/UE)
dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE)
dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE)
Pełna wersja deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej www.adamhall.com.
Ponadto zapytania w tej sprawie można przesyłać na adres e-mail info@adamhall.com.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Adam Hall GmbH niniejszym oświadcza, że ten typ sprzętu radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
Dostępny adres internetowy: www.adamhall.com/compliance/

Błędy i pomyłki drukarskie, jak również zmiany techniczne i inne są zastrzeżone!

AVETE FATTO LA SCELTA GIUSTA!

Quest'apparecchio è stato sviluppato e prodotto secondo elevati standard qualitativi che garantiscono un funzionamento regolare per molti anni. Per questo motivo LD Systems, con il suo nome e la pluriennale esperienza, rappresenta un'azienda produttrice di prodotti audio di qualità. Leggete attentamente questo manuale d'uso per utilizzare al meglio il vostro nuovo prodotto LD Systems. Per maggiori informazioni su **LD SYSTEMS**, consultate la nostra pagina web WWW.LD-SYSTEMS.COM

MISURE PRECAUZIONALI

1. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni.
2. Conservare tutte le indicazioni e le istruzioni in un luogo sicuro.
3. Seguire le istruzioni.
4. Rispettare tutte le avvertenze. Non rimuovere dal dispositivo le indicazioni sulla sicurezza o altre informazioni.
5. Utilizzare il dispositivo solo nei modi previsti dal manuale.
6. Utilizzare esclusivamente stativi e fissaggi stabili e adatti (per installazioni fisse). Verificare che i supporti a parete siano installati e fissati a regola d'arte. Verificare che il dispositivo sia installato in modo stabile e non possa cadere.
7. Durante l'installazione, osservare le normative sulla sicurezza in vigore nel proprio Paese.
8. Non installare né azionare il dispositivo in prossimità di radiatori, accumulatori termici,stufe o altre fonti di calore. Accertarsi che il dispositivo sia sempre installato in modo che venga raffreddato a sufficienza e non possa surriscaldarsi.
9. Non appoggiare sul dispositivo fonti di combustione, quali candele accese.
10. Le fessure di areazione non devono essere bloccate. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
11. Non attivare il dispositivo nelle immediate vicinanze di acqua (questo punto non interessa i dispositivi specifici per l'esterno, per i quali valgono le speciali indicazioni riportate di seguito). Non portare mai il dispositivo a contatto con materiali, liquidi o gas infiammabili.
12. Accertarsi che all'interno del dispositivo non possa penetrare acqua per gocciolamento o spruzzo. Non collocare sul dispositivo oggetti contenenti liquidi, quali vasi, tazze o bicchieri.
13. Assicurarsi che non sia possibile la caduta di oggetti nel dispositivo.
14. Azionare il dispositivo esclusivamente con gli accessori appositamente consigliati e previsti dal produttore.
15. Non aprire né modificare il dispositivo.
16. Una volta collegato il dispositivo, verificare tutti i cavi per evitare danni o incidenti, ad esempio per inciampo.
17. Durante il trasporto, assicurarsi che il dispositivo non possa cadere e causare possibili danni a cose e/o persone.
18. Se il dispositivo non funzionasse più correttamente, vi fosse caduto sopra del liquido o un oggetto o fosse stato danneggiato in altro modo, spegnerlo immediatamente e staccare la spina (se si tratta di un dispositivo attivo). La riparazione del dispositivo deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato autorizzato.
19. Per la pulizia del dispositivo utilizzare un panno pulito.
20. Rispettare le leggi sullo smaltimento in vigore nel Paese di installazione. Al momento di smaltire l'imballo, separare la plastica dalla carta e dal cartone.
21. I sacchetti di plastica devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini.

DISPOSITIVI CON ALLACCIAMENTO DI RETE

22. **ATTENZIONE:** se il cavo di rete è dotato di contatto di protezione, deve essere collegato a una presa di rete con messa a terra. Non disattivare mai la connessione di messa a terra di un cavo di rete.
23. Non accendere il dispositivo subito dopo essere stato sottoposto a forti variazioni di temperatura (ad esempio dopo il trasporto). Umidità e condensa potrebbero danneggiare il dispositivo. Accendere il dispositivo solo dopo che ha raggiunto la temperatura ambiente.
24. Prima di collegare il dispositivo alla presa, controllare innanzitutto se la tensione e la frequenza della rete elettrica coincidono con i valori indicati sul dispositivo stesso. Nel caso di dispositivo munito di selettore di tensione, collegarlo alla presa unicamente se i valori del dispositivo coincidono con quelli della rete elettrica. Se il cavo di rete o l'adattatore di rete forniti in dotazione non sono compatibili con la presa, rivolgersi a un elettricista.
25. Non calpestare il cavo di rete. Accertarsi che i cavi sotto tensione, in particolare della presa di rete o dell'adattatore di rete, non vengano pizzicati.
26. Durante il cablaggio del dispositivo, verificare sempre che il cavo di rete e l'adattatore di rete siano costantemente accessibili. Staccare sempre il dispositivo dall'alimentazione di rete quando non è utilizzato o durante la pulizia. Per staccare dalla presa il cavo di rete e l'adattatore di rete, tirare sempre dalla spina o dall'adattatore e non dal cavo. Non toccare mai il cavo di alimentazione e l'alimentatore con le mani umide.
27. Evitare per quanto possibile di accendere e spegnere velocemente il dispositivo per non pregiudicarne la durata.
28. **NOTA IMPORTANTE:** Sostituire i fusibili esclusivamente con fusibili dello stesso tipo e valore. Se un fusibile continua a saltare, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
29. Per staccare completamente il dispositivo dalla rete elettrica, rimuovere il cavo di rete o l'adattatore di rete dalla presa.
30. Per staccare un dispositivo provvisto di presa Volex, è prima necessario sbloccare la relativa spina Volex del dispositivo stesso. Tirando il cavo di rete, però, il dispositivo potrebbe spostarsi e cadere, provocando danni alle persone o di altro genere. Prestare quindi la più scrupolosa attenzione durante la posa dei cavi.
31. In caso di pericolo di caduta di fulmine, o se il dispositivo rimane inutilizzato a lungo, staccare sempre il cavo di rete e l'adattatore di rete dalla presa.

**ATTENZIONE:**

non togliere mai il coperchio di protezione perché sussiste il pericolo di scosse elettriche. L'interno del dispositivo non contiene parti che possono essere riparate o sottoposte a manutenzione da parte dell'utente. Per gli interventi di manutenzione e di riparazione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.



Il triangolo equilatero con il simbolo del lampo segnala la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'apparecchio che possono causare scosse elettriche.



Il triangolo equilatero con punto esclamativo segnala la presenza di importanti informazioni relative all'uso e alla manutenzione.



Avvertimento! Questo simbolo indica superfici calde. Alcune parti della cassa potrebbero scaldarsi durante l'impiego. Dopo aver usato l'apparecchiatura, lasciarla raffreddare per almeno 10 minuti prima di toccarla o trasportarla.

ATTENZIONE! PRODOTTI AUDIO con LIVELLI SONORI ELEVATI!

Questo dispositivo è destinato a uso professionale. Il suo utilizzo in ambito commerciale è soggetto alle normative e alle direttive nazionali vigenti in materia di prevenzione di infortuni. In qualità di produttore, Adam Hall è tenuto per legge a informare espressamente gli utenti degli eventuali rischi per la salute. Danni all'udito provocati da un'esposizione prolungata a un livello sonoro elevato: l'utilizzo di questo prodotto può generare elevati livelli di pressione sonora (SPL) che possono provocare danni irreparabili all'udito di artisti, collaboratori e spettatori. Evitare l'esposizione prolungata a livelli sonori elevati, superiori a 90 dB.

INTRODUZIONE

LDVIBZ6 - Mixer a 6 canali

Il VIBZ 6 è un mixer compatto a 6 canali, ideale per artisti, piccoli complessi musicali, studi di registrazione amatoriali e installazioni fisse. Dispone di due ingressi microfono bilanciati con preamplificatori di qualità, alimentazione phantom ed equalizzatore a 3 bande con intervallo di regolazione +/-15 dB, due ingressi di linea stereo con equalizzatore a 2 bande compatibili con mono e un loop effetti. La sezione master del VIBZ 6 è dotata di un'uscita monitor regolabile e di una connessione per le cuffie. Il mixer è inoltre provvisto di ingressi e uscite per i dispositivi di registrazione e riproduzione, è estremamente facile da utilizzare ed è particolarmente interessante per il suono caldo e differenziato. Per fissare l'alimentatore esterno, basta avvitarlo al mixer stesso.


LDVIBZ6D - Mixer a 6 canali con dispositivo effetti digitale

Il VIBZ 6 D è un mixer compatto a 6 canali, ideale per artisti, piccoli complessi musicali, studi di registrazione amatoriali e installazioni fisse. Dispone di due ingressi microfono bilanciati con preamplificatori di qualità, alimentazione phantom ed equalizzatore a 3 bande con intervallo di regolazione +/-15 dB, due ingressi di linea stereo con equalizzatore a 2 bande compatibili con mono e un loop effetti. La sezione master del VIBZ 6 D è dotata di un'uscita monitor regolabile, una connessione per le cuffie e 16 preset di effetti digitali. Il mixer è inoltre provvisto di ingressi e uscite per i dispositivi di registrazione e riproduzione, è estremamente facile da utilizzare ed è particolarmente interessante per il suono caldo e differenziato. Per fissare l'alimentatore esterno, basta avvitarlo al mixer stesso.

GUIDA ALL'AVVIO RAPIDO CON ESEMPIO DI CABLAGGIO

1. Verificare che il mixer e tutti i dispositivi da collegare siano spenti.
2. Collegare i dispositivi al mixer utilizzando i cavi adatti.
3. Posizionare al minimo la preamplificazione dei canali mono 1 e 2, tutti i regolatori di livello LEVEL dei canali e il controllo MAIN MIX (tutto a sinistra). Portare i regolatori di tutti gli equalizzatori in posizione intermedia (si sente un clic). Posizionare al minimo i regolatori del volume dell'altoparlante attivo. Attivare l'alimentazione phantom +48 V del mixer solo se si utilizza un microfono a condensatore.
4. Accendere i dispositivi nel seguente ordine: microfono e tastiera (o altri dispositivi di riproduzione), mixer e per ultimi gli altoparlanti attivi.
5. Posizionare i regolatori di guadagno dei canali mono in modo che il LED PEAK del canale corrispondente si accenda brevemente solo se il segnale presente raggiunge picchi di livello. Per evitare che il LED PEAK rimanga acceso, ridurre la preamplificazione d'ingresso (guadagno).
6. Canali 3/4 e 5/6: posizionare il livello d'uscita della tastiera (o altri dispositivi di riproduzione) in modo che il LED PEAK del canale corrispondente si accenda brevemente solo se il segnale presente raggiunge picchi di livello. Evitare che il LED PEAK rimanga acceso.
7. Portare il regolatore di livello (LEVEL) dei canali utilizzati e del canale di missaggio (MAIN MIX) approssimativamente sulla posizione "ore 3".
8. Con segnale presente (ad esempio lingua, canto, tastiera) aumentare ora il volume degli altoparlanti attivi portandolo al livello desiderato.
9. Ora è possibile eseguire la regolazione fine desiderata impostando i rapporti di volume dei canali e utilizzando l'equalizzatore e il dispositivo effetti (solo modello LDVIBZ6D).

NOTA: Per spegnere i dispositivi, ricordare che si deve innanzitutto impostare al minimo il volume degli altoparlanti attivi, spegnerli e successivamente spegnere il mixer e i dispositivi collegati.

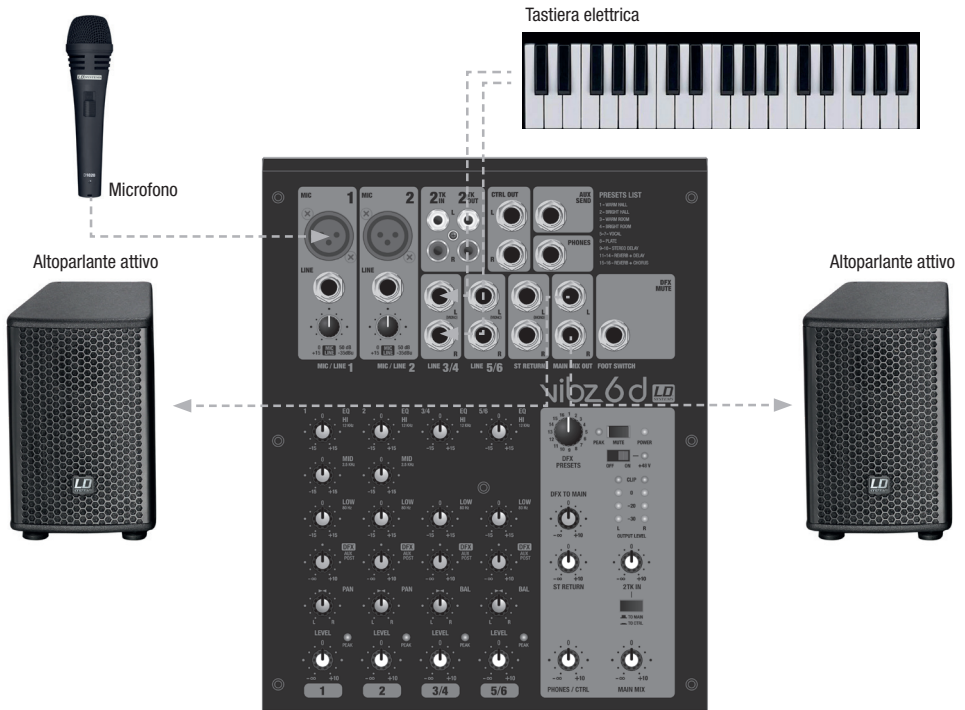

CONNESSIONI, COMANDI E INDICATORI

ENGLISH



DEUTSCH

FRANCAIS

ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO

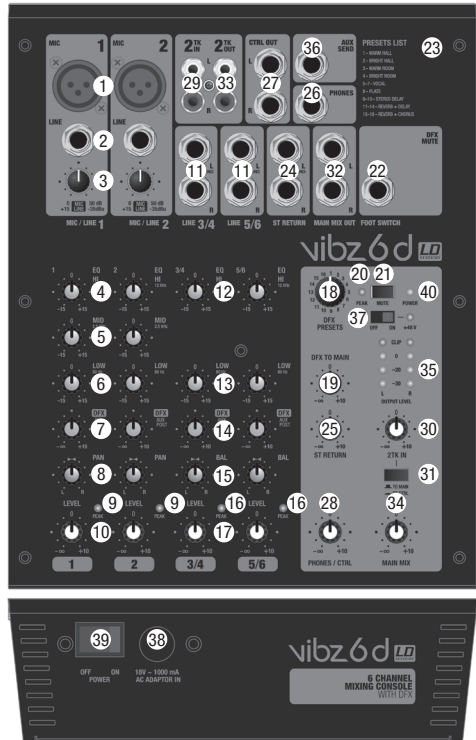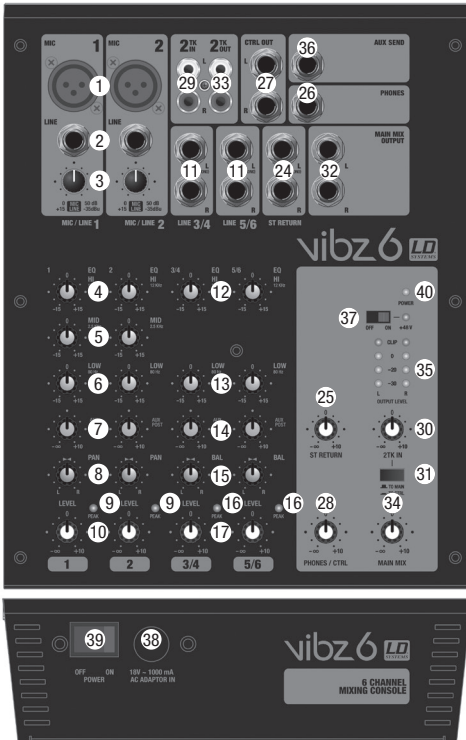

1 MIC IN CANALI 1/2

Ingressi bilanciati dei canali mono 1 e 2 con prese XLR a 3 poli per il collegamento di microfoni. Per azionare i microfoni a condensatore è possibile applicare un'alimentazione phantom 48 V sul pin centrale delle prese XLR (37). Prima di inserire o disinserire i microfoni, impostare al minimo (tutto a sinistra) il regolatore di guadagno (3) e attivare l'alimentazione phantom solo dopo aver collegato un microfono o disattivarla prima di disinserirlo.

2 LINE IN CANALI 1/2

Ingressi bilanciati dei canali mono 1 e 2 con presa jack da 6,3 mm per collegare un dispositivo di riproduzione con livello di linea. Prima di collegare o scollegare i cavi della presa, posizionare al minimo (tutto a sinistra) il regolatore del guadagno (3).

3 GAIN CANALI 1/2

Regolazione della preamplificazione dell'ingresso del microfono da 0 a 50 dB e la sensibilità dell'ingresso di linea da +15 a -35 dBu. Posizionare i regolatori di guadagno in modo che il LED PEAK del canale corrispondente si accenda brevemente solo se il segnale presente raggiunge picchi di livello. Per evitare che il LED PEAK rimanga acceso, ridurre la preamplificazione d'ingresso ovvero la sensibilità d'ingresso.

4 EQUALIZZATORE HI CANALI 1/2

Equalizzatore acuti dei canali 1 e 2 (12 kHz, +/-15 dB). Ruotare a sinistra per abbassare gli alti e a destra per alzarli. In posizione intermedia (si sente un clic), l'equalizzatore è disattivato.

5 EQUALIZZATORE MID CANALI 1/2

Equalizzatore medi dei canali 1 e 2 (2,5 kHz, +/-15 dB). Ruotare a sinistra per abbassare i medi e a destra per alzarli. In posizione intermedia (si sente un clic), l'equalizzatore è disattivato.

6 EQUALIZZATORE LOW CANALI 1/2

Equalizzatore bassi dei canali 1 e 2 (80 Hz, +/-15 dB). Ruotare a sinistra per abbassare i bassi e a destra per alzarli. In posizione intermedia (si sente un clic), l'equalizzatore è disattivato.

7 DFX/AUX POST CANALI 1/2

Regolatore di livello per il missaggio del segnale dei canali 1 e 2 sul dispositivo interno di effetti digitali (solo LDVIBZ6D) o su un dispositivo effetti esterno. Il loop effetti rileva il segnale post-fader; in pratica, il segnale dipende dal regolatore di livello di ciascun canale. Utilizzare l'uscita di linea AUX SEND (36) per inviare il segnale a un dispositivo effetti esterno.

8 PAN L/R CANALI 1/2

Utilizzare il regolatore Panorama per impostare il segnale del canale corrispondente nel campo stereo del segnale generale (posizione centrale = percezione del segnale al centro del campo stereo).

9 LED PEAK CANALI 1/2

Se il LED PEAK si accende in rosso, l'ingresso del canale corrispondente funziona al limite di distorsione. Posizionare il regolatore di guadagno (3) in modo che il LED PEAK si accenda brevemente solo se il segnale presente raggiunge picchi di livello. Per evitare che il LED PEAK rimanga acceso, ridurre la preamplificazione d'ingresso ovvero la sensibilità d'ingresso.

10 LEVEL CANALI 1/2

Regolatore di livello per i canali 1 e 2. Ruotando il pomolo verso sinistra si abbassa il volume, verso destra si alza.

11 LINE IN L/R CANALI 3/4 - 5/6

Ingressi non bilanciati dei canali stereo 3/4 e 5/6 con prese jack da 6,3 mm per collegare dispositivi di riproduzione con livello di linea (ad esempio tastiera). Se viene occupata unicamente la presa d'ingresso a sinistra (L), il canale funziona come mono.

12 EQUALIZZATORE HI CANALI 3/4 - 5/6

Equalizzatore acuti dei canali 3/4 e 5/6 (12 kHz, +/-15 dB). Ruotare a sinistra per abbassare gli alti e a destra per alzarli. In posizione intermedia (si sente un clic), l'equalizzatore è disattivato.

13 EQUALIZZATORE LOW CANALI 3/4 - 5/6

Equalizzatore bassi dei canali 3/4 e 5/6 (80 Hz, +/-15 dB). Ruotare a sinistra per abbassare i bassi e a destra per alzarli. In posizione intermedia (si sente un clic), l'equalizzatore è disattivato.

14 DFX/AUX POST CANALI 3/4 - 5/6

Regolatore di livello per il missaggio del segnale dei canali 3/4 e 5/6 sul dispositivo interno di effetti digitali (solo LDVIBZ6D) o su un dispositivo effetti esterno. Il loop effetti rileva il segnale post-fader; in pratica, il segnale dipende dal regolatore di livello di ciascun canale. Utilizzare l'uscita di linea AUX SEND (36) per inviare il segnale a un dispositivo effetti esterno.

15 BAL L/R CANALI 3/4 - 5/6

Il controllo BALANCE consente di impostare il rapporto del volume tra la percentuale sinistra e destra del segnale stereo presente. Se solo la presa sinistra L (MONO) dell'ingresso è occupata, il regolatore funge da regolatore Panorama.

16 LED PEAK CANALI 3/4 - 5/6

Se il LED PEAK si accende in rosso, l'ingresso del canale corrispondente funziona al limite di distorsione. Posizionare il livello di uscita del dispositivo di riproduzione in modo che il LED PEAK si accenda brevemente solo se il segnale presente raggiunge picchi di livello. Evitare che il LED PEAK rimanga acceso.

17 LEVEL CANALI 3/4 - 5/6

Regolatore di livello per i canali 3/4 e 5/6. Ruotando il pomolo verso sinistra si abbassa il volume, verso destra si alza.

18 DFX PRESETS (SOLO IL MODELLO LDVIBZ6D)

Sono disponibili 16 preset effetti. Utilizzare la manopola per selezionare un preset a piacere.

19 DFX TO MAIN (SOLO IL MODELLO LDVIBZ6D)

Regolatore di livello per il missaggio del segnale effetti del dispositivo interno effetti sul canale di missaggio MAIN MIX. Ruotando verso sinistra si abbassa il volume effetti, verso destra si alza.

20 LED PEAK DFX (SOLO IL MODELLO LDVIBZ6D)

Se il LED PEAK si accende in rosso, l'ingresso del dispositivo interno effetti funziona al limite di distorsione. Posizionare il regolatore di livello di invio effetti dei canali di ingresso (7, 14) in modo che il LED PEAK si accenda brevemente solo se il segnale presente raggiunge picchi di livello.

21 DFX MUTE (SOLO IL MODELLO LDVIBZ6D)

Per silenziare il dispositivo interno effetti, premere brevemente il tasto MUTE DFX (premere di nuovo per disattivare la funzione). Se la funzione di silenziamento è attiva, il LED PEAK DFX resta acceso.

22 DFX MUTE FOOTSWITCH (SOLO IL MODELLO LDVIBZ6D)

Presa jack da 6,3 mm per la connessione di un interruttore a pedale che consente di attivare e disattivare a distanza la funzione di silenziamento del dispositivo effetti (pedale opzionale).

23 LISTA EFFETTI (SOLO IL MODELLO LDVIBZ6D)

Lista dei programmi effetti del dispositivo effetti interno.

24 ST RETURN L/R

Ingresso di linea stereo non bilanciato con prese jack da 6,3 mm per la connessione di un dispositivo effetti esterno (ingresso sinistro = MONO) o di altro dispositivo di riproduzione di livello di linea. Utilizzare la presa jack AUX SEND per inviare il segnale a un dispositivo effetti esterno. Utilizzando la presa jack AUX SEND il dispositivo effetti interno (solo modello LDVIBZ6D) si disattiva automaticamente e quindi non è utilizzabile.

25 ST RETURN

Regolatore di livello dell'ingresso di linea stereo ST RETURN (24). Ruotando il pomolo verso sinistra si abbassa il volume, verso destra si alza.

26 PHONES

Connessione delle cuffie con presa jack da 6,3 mm stereo. Uscita del segnale del canale di missaggio MAIN MIX. Il volume si imposta con il regolatore di livello PHONES/CTRL (28) ed è indipendente dall'impostazione di volume MAIN MIX. Utilizzare cuffie con un'impedenza minima di 30 ohm e assicurarsi che il volume si mantenga a un livello piacevole per evitare danni auditivi causati da rumori forti.

27 CTRL OUT L/R

Uscita di linea stereo non bilanciata con prese jack da 6,3 mm per il collegamento di monitor attivi ecc. Uscita del segnale del canale di missaggio MAIN MIX. Il volume si imposta con il regolatore di livello PHONES/CTRL (28) ed è indipendente dall'impostazione di volume MAIN MIX.

28 PHONES/CTRL

Regolatore di livello per l'uscita di linea stereo CTRL OUT (27) e l'uscita cuffie PHONES (26). Soprattutto quando si usano le cuffie, assicurarsi che il volume si mantenga a un livello piacevole per evitare danni auditivi causati da rumori forti.

29 2 TK IN

Ingresso di linea stereo non bilanciato con prese RCA per il collegamento di un dispositivo di riproduzione con livello di linea (come lettore MP3).

30 2 TK IN LEVEL

Regolatore di livello dell'ingresso di linea stereo 2 TK IN (29). Ruotando il pomolo verso sinistra si abbassa il volume, verso destra si alza.

31 2 TK IN TO MAIN/TO CTRL

Questo commutatore consente di instradare, a scelta, il segnale presente sull'ingresso di linea stereo 2TK IN sull'uscita di linea stereo MAIN MIX OUT (posizione non premuta TO MAIN), sull'uscita di linea stereo CTRL OUT o sull'uscita delle cuffie PHONES (posizione premuta TO CTRL).

32 MAIN MIX OUT

Uscita di linea stereo non bilanciata con prese jack da 6,3 mm per il collegamento di un impianto di diffusione acustica. Uscita del segnale di missaggio del mixer.

33 2 TK OUT

Uscita di linea stereo non bilanciata con prese RCA per il collegamento di un dispositivo di registrazione (ad esempio laptop). Uscita del segnale di missaggio del mixer.

34 MAIN MIX

Regolatore di livello per le uscite di linea stereo MAIN MIX OUT (32) e 2 TK OUT (33). Ruotando il pomolo verso sinistra si abbassa il volume, verso destra si alza. Prima di attivare l'impianto di diffusione collegato, posizionare il regolatore di livello al minimo (tutto a sinistra).

35 OUTPUT LEVEL

Indicatore di livello a LED a 4 segmenti per la visualizzazione del livello nel canale di missaggio stereo. Per evitare distorsioni, ridurre il livello di uscita non appena il LED CLIP rosso si accende.

36 AUX SEND

Uscita di linea mono non bilanciata con presa jack da 6,3 mm per l'invio del segnale a un dispositivo effetti esterno (POST-Fader). LDVI-BZ6D: Utilizzando la presa jack AUX SEND, il dispositivo effetti interno si disattiva automaticamente e quindi non è utilizzabile.

37 +48V ON/OFF

Alimentazione phantom +48 V per i microfoni a condensatore senza polarizzazione. Per attivare l'alimentazione phantom degli ingressi di microfono XLR, posizionare l'interruttore su ON (il LED rosso si accende); per disattivarla posizionarlo su OFF (il LED rosso si spegne). Attivare l'alimentazione phantom solo dopo aver collegato un microfono e disattivarla prima di scollegarlo; prima di effettuare qualsiasi cambiamento, posizionare al minimo il regolatore di livello dei canali MONO 1 e 2 (tutto a sinistra).

38 DC ADAPTOR IN

Presca di bassa tensione avvitabile per l'alimentazione elettrica del mixer. Utilizzare unicamente l'alimentatore AC fornito in dotazione per evitare che il mixer si danneggi. Accendere il mixer solo dopo aver collegato l'alimentatore alla rete elettrica e la presa a bassa tensione. La tensione di rete dell'erogatore di corrente e la tensione primaria dell'alimentatore devono corrispondere.

39 POWER ON/OFF

Interruttore di accensione/spengimento dell'alimentazione elettrica del mixer.

40 LED POWER

Il LED POWER si accende non appena il dispositivo viene correttamente connesso alla rete elettrica e acceso.

Nota: sulla parte inferiore del dispositivo si trova un punto di montaggio per l'adattatore dello stativo del microfono LDVIBZMSADAPTOR (opzionale).



LDVIBZMSADAPTOR

DATI TECNICI

Nome del modello:	LDVIBZ6	LDVIBZ6D
Tipo di prodotto:	Mixer analogico	Mixer analogico
Tipo:	Registrazione live/home	Registrazione live/home
Numero di canali:	6	6
Canali mono:		
Canali di ingresso mono di microfono/linea:	2	2
Connessioni di ingresso mono di microfono/linea:	Jack stereo da 6,3 mm, XLR	Jack stereo da 6,3 mm, XLR
Tipo di ingresso mono di microfono:	Bilanciato elettronicamente, tecnologia discreta	Bilanciato elettronicamente, tecnologia discreta
Risposta in frequenza ingresso mono di microfono:	10 - 45.000 Hz	10 - 45.000 Hz
Intervallo di amplificazione ingresso mono di microfono:	50 dB	50 dB
Diafonia tra canali:	62 dB	62 dB
THD dell'ingresso mono di microfono:	0,0058%	0,0058%
Impedenza dell'ingresso mono di microfono:	4 kOhm	4 kOhm
Rapporto segnale/rumore dell'ingresso mono di microfono:	113 dB	113 dB
Tipo di ingresso mono di linea:	Bilanciato elettronicamente, tecnologia discreta	Bilanciato elettronicamente, tecnologia discreta
Intervallo di amplificazione ingresso mono di linea:	50 dB	50 dB
THD di ingresso mono di linea:	0,0045%	0,0045%
Impedenza di ingresso mono di linea:	21 kOhm	21 kOhm
Rapporto segnale/rumore dell'ingresso mono di linea:	116 dB	116 dB
Equalizzatore degli acuti del canale mono:	+/-15 dB a 12 kHz	+/-15 dB a 12 kHz
Equalizzatore dei medi del canale mono:	+/-15 dB a 2,5 kHz	+/-15 dB a 2,5 kHz
Equalizzatore dei bassi del canale mono:	+/-15 dB a 80 Hz	+/-15 dB a 80 Hz
Alimentazione phantom:	+48 V DC attivabile su ingressi XLR	+48 V DC attivabile su ingressi XLR
Elementi di comando canale 1 e 2:	Gain, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, Aux, Pan, Level	Gain, EQ Hi, EQ Mid, EQ Low, DFX, Pan, Level
Canali stereo:		
Canali di ingresso stereo di linea:	2	2
Connessioni di ingresso stereo di linea:	2 prese jack stereo da 6,3 mm (Lmono, R)	2 prese jack stereo da 6,3 mm (Lmono, R)
Tipo di ingresso stereo di linea:	Non bilanciato	Non bilanciato
Risposta in frequenza ingresso stereo di linea:	10 - 45.000 Hz	10 - 45.000 Hz
Intervallo di amplificazione ingresso stereo di linea:	50 dB	50 dB
Diafonia tra canali:	62 dB	62 dB
THD ingresso stereo di linea:	0,0045%	0,0045%
Impedenza di ingresso stereo di linea:	3,7 kOhm	3,7 kOhm
Rapporto segnale/rumore dell'ingresso stereo di linea:	116 dB	116 dB
Equalizzatore degli acuti del canale stereo:	+/-15 dB a 12 kHz	+/-15 dB a 12 kHz
Equalizzatore dei bassi del canale stereo:	+/-15 dB a 80 Hz	+/-15 dB a 80 Hz
Elementi di comando canale 3/4 - 5/6:	EQ Hi, EQ Low, Aux, Bal, Level	EQ Hi, EQ Low, DFX, Bal, Level
Sezione principale:		
Canali di invio effetti/AUX:	1	1

Connessioni di invio effetti/AUX:	Jack stereo da 6,3 mm non bilanciato	Jack stereo da 6,3 mm non bilanciato
Canali di ritorno AUX stereo:	1	1
Connessioni di ritorno AUX stereo:	2 jack stereo da 6,3 mm	2 jack stereo da 6,3 mm
Canale di uscita stereo 2 TK:	1 stereo	1 stereo
Connessioni di uscita stereo 2 TK:	2 RCA (Cinch)	2 RCA (Cinch)
Canale di ingresso stereo 2 TK:	1 stereo	1 stereo
Connessioni di ingresso stereo 2 TK:	2 RCA (Cinch)	2 RCA (Cinch)
Uscite stereo principali non bilanciate:	1	1
Connessioni di uscita stereo principali non bilanciate:	2 jack stereo da 6,3 mm non bilanciati	2 jack stereo da 6,3 mm non bilanciati
Impedenza uscite stereo principali non bilanciate:	120 ohm	120 ohm
Livello max uscite stereo principali non bilanciate:	20 dBV	20 dBV
Uscite stereo di monitoraggio:	1	1
Connessioni di uscita stereo di monitoraggio:	2 jack da 6,3 mm	2 jack da 6,3 mm
Uscita cuffie:	1	1
Connessioni di uscita cuffie:	Jack stereo da 6,3 mm	Jack stereo da 6,3 mm
Impedenza minima cuffie:	30 ohm	30 ohm
Processore effetti digitale:	n/d	Sì
Numero preset:	n/d	16
Connessioni pedale DFX Mute:	n/d	Jack da 6,3 mm (pedale opzionale)
Elementi di comando sezione principale:	ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power	DFX Presets, DFX Mute, DFX to Main, ST Return, 2 TK In, 2 TK In To Main/To CTRL, Phones/CTRL, Phantom Power +48V, Main Mix, Power
Specifiche generali:		
Indicatori:	Picco canale, accensione, alimentazione phantom, 2 indicatori di livello a LED a 4 segmenti	Picco canale, picco effetto, accensione, alimentazione phantom, 2 indicatori di livello a LED a 4 segmenti
Alimentazione:	Adattatore esterno 18V DC / 1A (in dotazione)	Adattatore esterno 18V DC / 1A (in dotazione)
Intervallo di temperatura di utilizzo:	Da 0 °C a +45 °C	Da 0 °C a +45 °C
Intervallo di umidità di utilizzo:	10% rel - 80% rel	10% rel - 80% rel
Larghezza:	209 mm	209 mm
Altezza:	68 mm	68 mm
Profondità:	260 mm	260 mm
Peso:	1,45 kg	1,45 kg
Altre caratteristiche:	Adattatore opzionale per lo stativo del microfono (LDVIBZMSADAPTOR)	Adattatore opzionale per lo stativo del microfono (LDVIBZMSADAPTOR)

DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE

MANUFACTURER'S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY

Le nostre attuali condizioni di garanzia e la limitazione di responsabilità sono consultabili alla pagina: <http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf>. In caso di assistenza, rivolgersi a Adam Hall GmbH, Adam-Hall-Str. 1, 61267 Neu Anspach /
E-mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0.



CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

(In vigore nell'Unione Europea e in altri Paesi europei in cui si attui la raccolta differenziata) Questo simbolo apposto sul prodotto o sui relativi documenti indica che, per evitare danni all'ambiente e alle persone causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, alla fine del suo ciclo di vita l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il prodotto deve quindi essere smaltito separatamente da altri rifiuti e riciclato nell'ottica dell'incentivazione di cicli economici sostenibili. I clienti privati possono richiedere informazioni sulle possibilità di smaltimento ecosostenibile al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o presso le autorità regionali competenti. I clienti aziendali devono invece contattare il proprio fornitore e controllare le eventuali condizioni contrattuali inerenti allo smaltimento degli apparecchi. Questo prodotto non deve essere smaltito assieme ad altri rifiuti industriali.

CONFORMITÀ CE

Con la presente Adam Hall GmbH dichiara che questo prodotto soddisfa le seguenti direttive (ove pertinente):

Direttiva R&TTE (1999/5/CE) e RED (2014/53/UE) da giugno 2017

Direttiva bassa tensione (2014/35/CE)

Direttiva CEM (2014/30/UE)

RoHS (2011/65/UE)

La dichiarazione di conformità completa è reperibile al sito www.adamhall.com.

Per ulteriori informazioni è inoltre possibile scrivere a info@adamhall.com.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Adam Hall GmbH dichiara che questo tipo di apparecchiature radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo

Indirizzo Internet: www.adamhall.com/compliance/

Con riserva di errori tipografici e di stampa, modifiche tecniche o di altro tipo.

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS


ESPAÑOL

POLSKI

ITALIANO



WWW.LD-SYSTEMS.COM

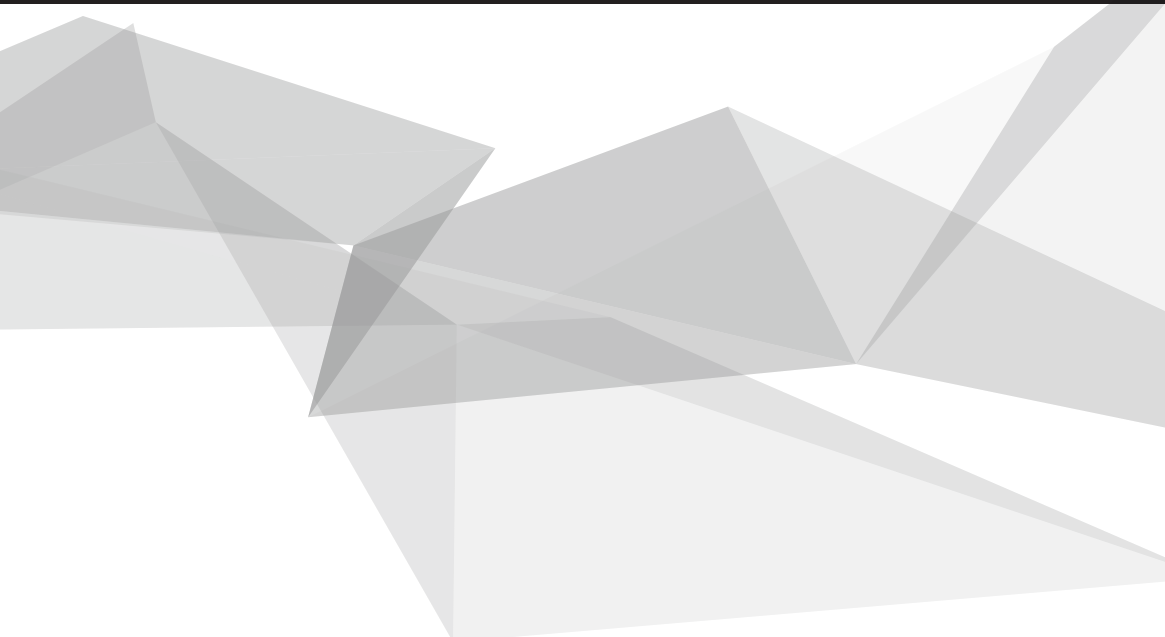

Adam Hall GmbH | Adam-Hall-Str. 1 | 61267 Neu-Anspach | Germany
Tel. +49(0)6081/9419-0 | Fax +49(0)6081/9419-1000
web : www.adamhall.com | e-mail : mail@adamhall.com



REV: 05